

EVRENSEL MODA

Sayı 2017/10 EKİM  
7.90 TL.

burda

**ÖZEL TASARIM**  
**Minimalist,**  
**modern**  
**bir manto**

**PELERİN**  
**ZAMANI**

36-44 bedenler  
için melanj örgü  
kumaştan, kenarları  
biyeli pelerin

**HALKA ŞAL**  
**ÇOK MODA**

İster çift kat dolayın,  
ister serbest bırakın.  
Çiçek motifleriyle  
çok şık bir aksesuar

**DİKİŞ OKULU**

Adım adım  
açıklamalarıyla  
dikişi çok kolay  
pilili etek



K.K.T.C. 10.00 TL.

**1 CEKET**  
**3 STİL**

İş yerinden,  
eğlenceye...  
Tek parçanın  
eşsiz  
dönüşüm  
yeteneği

Bordürlü  
jakar  
pantolon,  
kadife  
elbise ve  
diğerleri...

**Trendlerin**  
**en iyileri**

AMATÖR TERZİLERE KOLAYLIK: PATRON BOYU NASIL UZATILIR YA DA KISALTILIR?



*S Collection*

**KORKMAZ** 

*Hayatın lezzeti*



S Collection Yemek Takımı  
Fine Bone Porcelain • 86 Parça

[www.korkmaz.com.tr](http://www.korkmaz.com.tr)



/lezzetuzmani



/lezzetuzmani



/lezzetuzmani



## Dikişin en güzel zamanı

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı, mutfakta yazın getirdiklerini kışa taşıma hazırlıkları bitti, okullar da açılıp çocuklar adreslerine kavuştuklarına göre dikiş makinenizin başına geçme zamanı gerçekten gelmiş demektir. Dikiş keyfini yılın hiçbir döneminde ertelemeyenler içinse biraz daha fazla vakit rahat rahat ayrılabilir harika bir dönemdeyiz. Beğeneceğinizi tahmin ettiğim çok sayıda modelle bu sayımız yine dopdolu. Tatil ve okula hazırlık dönemlerinde kısa bir süre olsa bile dikişe ara vermiş olanlar için detaylı dikiş açıklamalarımız ihtiyacınız olan başlangıç şevkini size verecektir. İşinizi oldukça kolaylaştıracak adım adım resimli anlatımlı, bu sezonun gözde parçası pilli etek modelimizle başlayabilirsiniz.

Dijital patron satış kanalımız shop.burda.com.tr, en son eklenen modeller sayesinde eskisinden daha zengin bir içerikle sizleri bekliyor. Sık sık göz gezdirmenizde fayda var. Keyifli dikişler.

Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü  
aazgurkaya@doganburda.com

**burda patronları  
artık internette!**  
shop.burda.com.tr'den  
dilediğiniz modeli  
kopya çıkarmaya gerek  
kalmadan kumaşınıza  
uygulayıp, keyifle dikin.  
**shop.burda.com.tr**

[www.burda.com.tr](http://www.burda.com.tr)

[www.facebook.com/BurdaDergisi](https://www.facebook.com/BurdaDergisi)

[www.twitter.com/BurdaDergisi](https://www.twitter.com/BurdaDergisi)

[www.instagram.com/burdaturkiye](https://www.instagram.com/burdaturkiye)

<https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>



# burda

YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**

Yayın Direktörü: **Ferhan Kaya Poroy**

Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**

Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**

Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**

Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**

Telefon: **0312 207 00 71 - 0312 207 00 95**

### YÖNETİM

Satış Direktörü ve

Tüzel Kişi Temsilcisi: **Mehmet Taşkın**

Finans Direktörü: **Didem Kurucu**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Seren Ürün**

### REKLAM

Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**

Satış Koordinatörü: **Ebru Elçi**

Satış Müdürü:

**Beril Güroğlu, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi**

Reklam Teknik:

**Ayfer Kaygun Buka 0212 336 53 62**

**Şaban Yazır 0212 336 53 61**

**Reklam Rezervasyon:**

Telefon: **0212 336 53 00 - 57 - 59**

Faks: **0212 336 53 92 - 93**

Ankara Reklam-Bölge Temsilcisi: **Sezinur Balıkcıoğlu**

Telefon: **0312 207 00 72 - 73**

**Hedef Sayfalar:**

Bölgeler Reklam Satış Sorumlusu: **Dilek Ünlü**

Telefon: **0212 336 53 72 - Faks: 0212 336 53 91**

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ

İTALYA: **Mariolina Siclari**

T. +39 02. 91 32 34 66 -

mariolina.siclari@burda.com<mailto:mariolina.siclari@burda.com>-vsg.it

ALMANYA: **Julia Mund**

T. +49 89 92 50 31 97 - Julia.Mund@burda.com

**Michael Neuwirth:**

T. +49 89 9250 3629 -

michael.neuwirth@burda.com<mailto:julia.meinhold@burda.com>

İSVİÇRE: **Goran Vukota**

T. +41 44 81 02 146 -

goran.vukota@burda.com<mailto:goran.vukota@burda.com>

FRANSA/LUKSEMBURG: **Marion Badolle-Feick**

T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com

<mailto:marion.badolle-feick@burda.com>

AVUSTURYA: **Christina Bresler**

T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com

İNGİLTERE/IRLANDA: **Jeannine Soeldner**

T. +44 20 3440 5832 - jeannine.soeldner@burda.com

<mailto:jeannine.soeldner@burda.com>

ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**

T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com

<mailto:salvatore.zammuto@burda.com>

YÖNETİM YERİ: **Trump Towers Kule 2 Kat: 21-24 34387 Şişli / İst.**

Telefon: **0212 410 35 06** Faks: **0212 410 35 37**

e-posta: **burda@doganburda.com**

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Dudullu Organize**

**San. Bölgesi 1. Cad. No:16 Ümraniye-İstanbul**

TELEFON: **444 44 03** FAKS: **(0216) 365 99 07-08**

**www.bilnet.net.tr** Sertifika No: 31345

DAĞITIM: **Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme**

**Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. TEL: 0212 449 63 63**

Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık**

**FİPP**

üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**

e-posta: **okurhizmetleri@doganburda.com**

DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300** Faks: **0212 410 35 12-13**

**abone@doganburda.com**

**www.doganburda.com**

Pazar hariç hergün saat 09.00-18.00 arasında hizmet verilmektedir.

**burda** Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda & Co. lisansı ile T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. **burda** Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.



# MODELLERE TOPLU BAKIŞ

## ÇOCUK MODASI Sayfa: 18



## GÜNCEL MODA Sayfa: 68



## KLASİK MODA Sayfa: 62



## EKSTRA MODA Sayfa: 10



## ÖZEL TASARIM Sayfa: 75



## BÜYÜK BEDEN Sayfa: 24









# Bir öğün lezzet!



Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu'na bakınız.

İki çorba kaşığı vanilya aromalı Formül 1 öğün yerine geçen besleyici shake karışımı toz (26g) ile 250ml yarım yağlı süt (%1,5) karıştırılarak hazırlanan 1 porsiyon shake 216 kaloridir.

Herbalife ürünleri hakkında bilgi almak ve size en yakın Bağımsız Herbalife Üyesi'ne ulaşmak için 0216 542 75 90 no'lu telefondan bize ulaşabilirsiniz. [www.herbalife.com.tr](http://www.herbalife.com.tr)

\*Kaynak: Euromonitor International Tüketici Sağlığı 2017 araştırması, kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam kategorisinde 2016 yılı verilerine göre, GBO üzerinden %RSP (perakende satış değeri) baz alındığında.



# GÜNE DENGELİ VE PRATİK BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Dengeli bir kahvaltıda tavsiye edilen kalori miktarı, günlük toplam enerji alımının yüzde 15'i ile 25'i arasındadır. Ancak çoğu insan için her gün kahvaltı etmek hiç de kolay değildir. Uykunun ardından glikojen depolarının doldurulması için protein yönünden zengin, besleyici ve bol karbonhidrat içeren bir kahvaltı, hayati önem taşıyor.<sup>1</sup> Doğru besinlerden oluşan bir kahvaltı sizi yeni güne hazırlar. Herbalife'in önemli besinleri dengeli bir oranda içeren Formül 1 shake karışımı, güne kalorisiz kısıtlanmış pratik bir kahvaltıyla başlamanızı sağlar. Formül 1 besleyici shake karışımı, bezelye proteinlerinin, temel besinlerin, liflerin birleşiminden oluşan lezzetli bir öğündür.

## GÜNE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYLA BAŞLAMAK İÇİN 5 NEDEN:

- Kahvaltı, kilo kontrolü sağlar. Kahvaltıyı atlamak ya da besin yönünden eksik bir kahvaltı yapmak, günün ilerleyen saatlerinde sağlıksız ve yüksek kalorili yiyeceklerle yönelmenize sebep olabilir.<sup>2</sup>
- Protein, kas kütlelerinin artışı ve korunmasına katkıda bulunur. Vücudunuzun tek seferde kullanabileceği protein miktarı sınırlı olduğu için protein alımı da gün içine yayılmalıdır.
- Metabolizmanızı hızlandırmanın yolu da kahvaltıdan geçiyor. Sabahları sağlıklı yiyecekler tüketmek ve gün içinde küçük porsiyonlarla beslenmek, enerjinizi dengede tutmanıza ve vücudunuzun enerjiyi daha verimli kullanmasına yardımcı olur.
- İyi bir kahvaltı ettiğinizde günün geri kalanında daha rahat konsantre olursunuz. Ayrıca sürekli sıvı tüketmek de gün boyu konsantrasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.
- Sağlıklı bir kahvaltı, vücudun gece boyunca onarım ve yenilenme için kullandığı enerji depolarının yeniden dolmasına yardımcı olarak sabah rahvetinin önüne geçer.

1. Mullan et al. (2014). An examination of the demographic predictors of adolescent breakfast consumption, content, and context. *BMC Public Health*. 14:64  
2. Leidy et al. (2013). Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, hormonal, and neural signals controlling energy intake regulation in overweight/obese, "breakfast-skipping," late-adolescent girls. *American Journal of Clinical Nutrition*; 97(4):677-88





### LEZZET HALKALARI

Sağlıklı, lezzetli ve kolay: Elma dilimleri. 2 elmayı 2 cm kalınlıkta dilimleyin, fırın kağıdının üstüne dizin, 200 derece fırında 15 dakika tutun. Halkalar kahverengiye dönmeye ve mis gibi kokmaya başladığında tamamdır.

# ELMA YANAKLI GÜZELLİKLER

Elma sonbaharın star meyvesi olur da elma motifi mutfak dekorasyonunda yer almaz mı?







EKSTRA

# KARIŐTIR & YAKIŐTIR

Bir tutam Punk,  
bir ölçü romantizm:  
Kareli kumaőtan  
elbiseler ve ceketlerle  
moda sahnesinde  
varlıđınızı gösterin.

FOTOGRAF: NOBERT BAPES - PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN

Eteđin  
bedeni

72  
—  
88




## ANVELOP ETEK

**Beden 72 – 88**

Modacılar klasik İskoç eteğini yeniden keşfetti, pili ve ufak kemer gibi ayrıntıları atlamadan. Kattıkları yenilik ise öndeki volan.

Bluz ve çizme ile iş yerine de uyumlu bir tasarım.

Kumaş: Ekose gabardin



117

## CEKET

**Beden 36 – 44**

Spor kesim, şahane kumaş seçimi ve sonuç muhteşem: Retro model sert ve köşeli kesimde ama yünlü kumaşın sıcaklığı, pilili bebe yakanın sevimliliği ile feminen tarzı yansıtıyor.

Kumaş: Yünlü



118B



EKSTRA





## ELBİSE

**Beden 34 – 42**

Çok özenli bir biçki gerektiren bu model her türlü zahmete değer bir parça. Göğüs ve bel çevresinde pens yerine zikzak ek dikişleriyle üste oturuyor ve deri biye ile vurgulanıyor. Omuzlardaki süs bağcıkları kapak görüntüsünde.

Kumaş: Yün jarse




104B

## KALEM ETEK

**Beden 36 – 44**

Çok az çabayla acayip büyük etkisi olan bir giysiye kavuşmak: Ön etekdeki pililer hem estetik, hem kullanım açısından kolaylık.

Kumaş: Streç kumaş



107B

## BLUZ


**Beden 36 – 44**

Giysi dolabınıza bir parça dramatiklik katacak bir seçim: Düşük omuzlu, dantel kollu düz kadife bluz. Beli çevreleyen kuşak halkalarla birleştirilmiş.

Kumaş: Düz kadife



119B

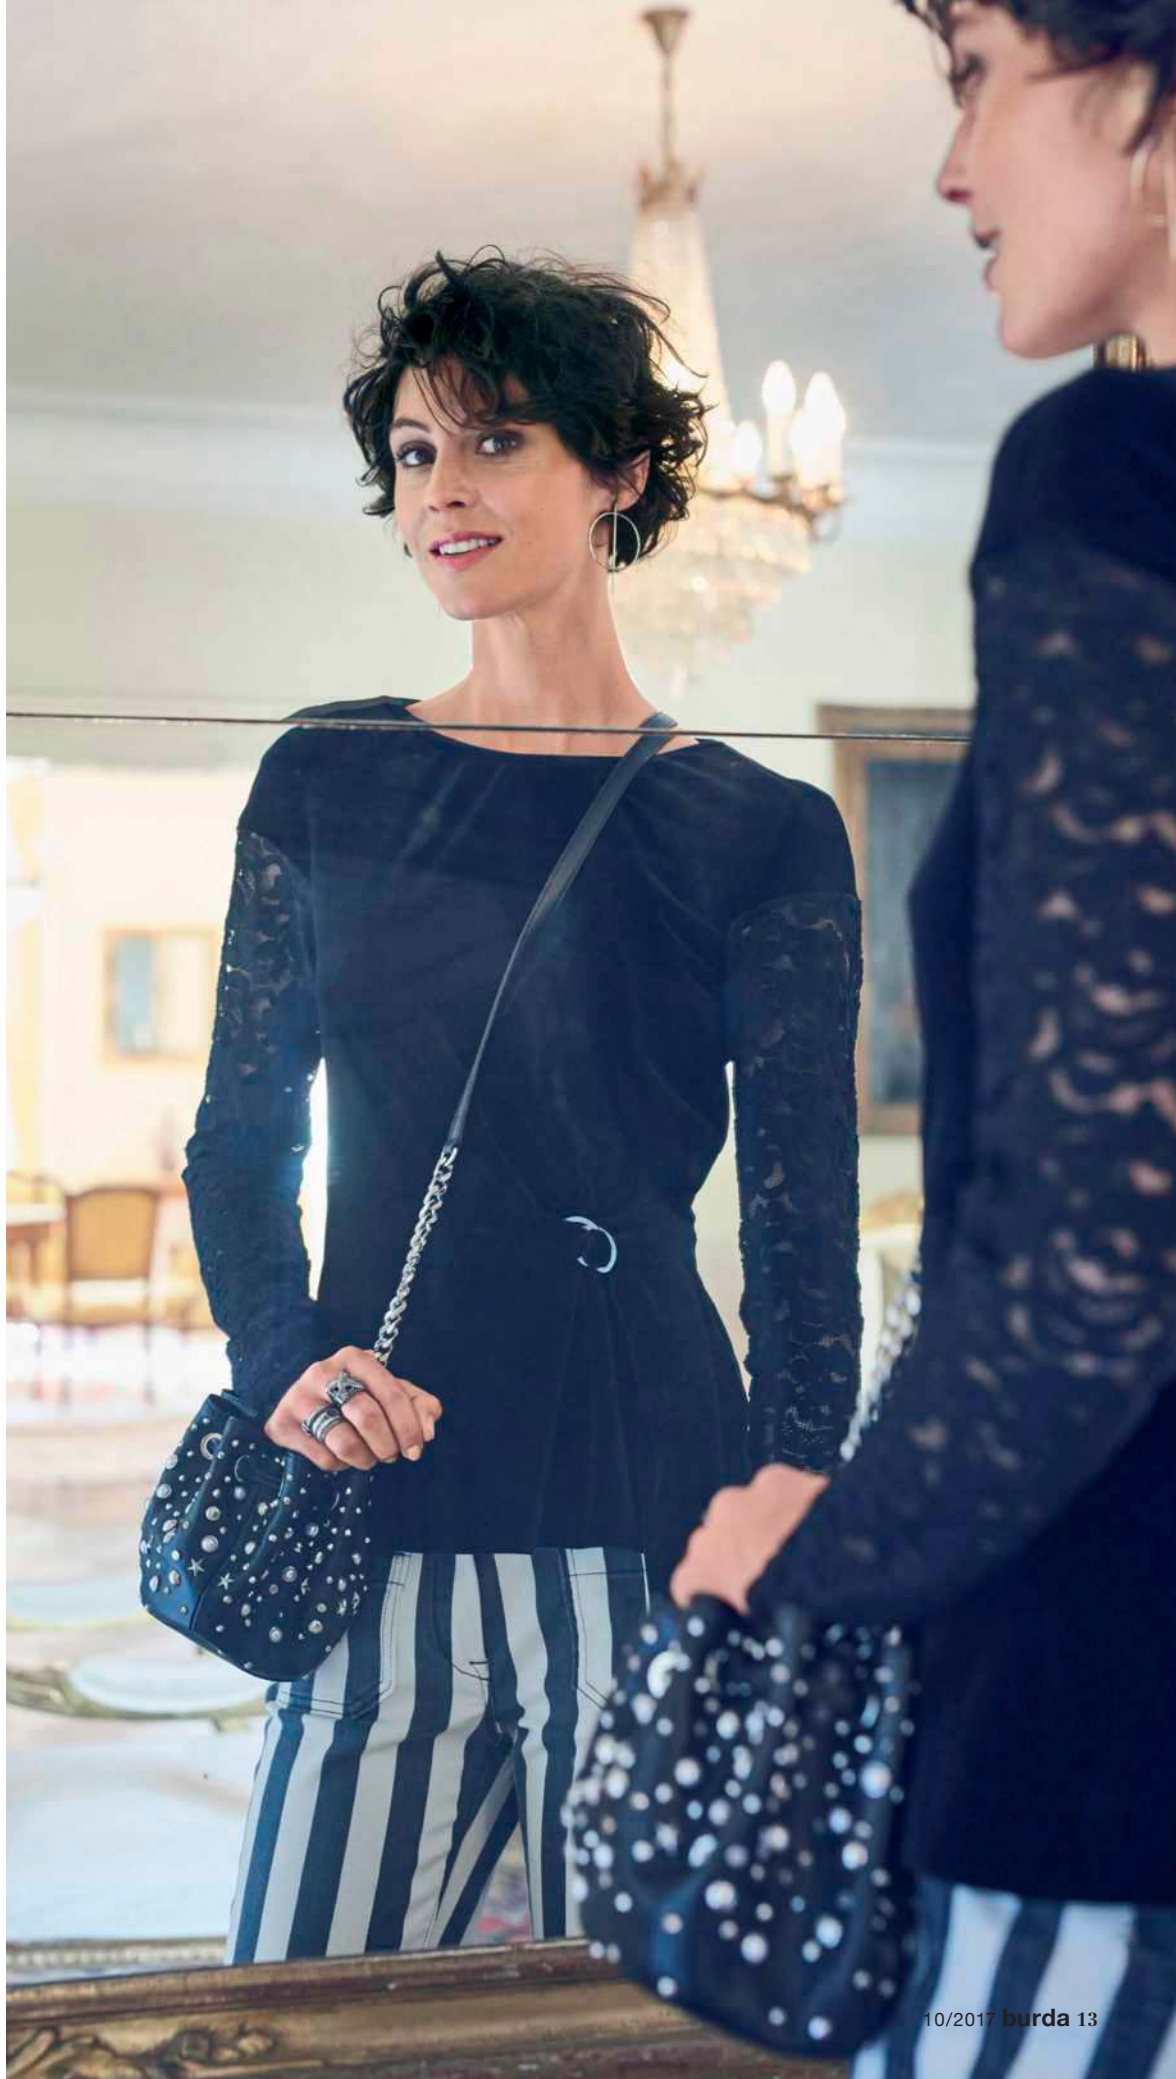



EKSTRA






## MİNİ ETEK

**Beden 36 – 44**

Kalem eteğin fırfırlı bir versiyonu. Mini eteğin beli arka ortada göze çarpan metal fermuarla kapanıyor.

Kumaş: Streç gabardin




106

## BLUZ

**Beden 34 – 44**

Hanım hanımcık bir bluz modeli. Ön yaka açıklığı fermuarlı, kenar süsü ince fırfırlar ise gayet çarpıcı. Daha az göze batan bir bluz istiyorsanız modeli düz renk gabardinden diki.

Kumaş: Viskon

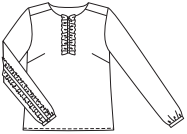

116





## EKSTRA

### VOLANLI BLUZ

Beden 17 – 21

Şık olmak için fazla uğraşmayın, bu bluzu giyin ve çıkın! Derin kesimli V yakası, truvakar volanlı kolları ile gündelik giyime harika bir örnek. Diğer bir artı noktası ise yumuşacık flanel kumaşı.

Kumaş: Ekose flanel



111B



Bluzun  
bedeni

17  
21



Güzelliğe değer katar

AVON

“Olmaz olmaz diye bir şey yok.  
İnsan isteyince her şeyi başarıyor.”

Avon ‘Güzelliğe Değer Katan Kadınlar’ projesiyle kadınların sadece güzellikleriyle değil başarılarıyla da öne çıkmasını amaçlıyor. Bu ayki konduğumuz Avon’un başarılı satış liderlerinden Kadriye Çerçil.



#### Çok genç anne oldunuz...

Evet, liseyi bitirdikten hemen sonra, 19 yaşında evlendim. Eşim polis memuruydu. Doğu’da görev yapıyordu. 21 yaşında anne oldum. İki yıl Doğu’da çalıştıktan sonra İstanbul’a taşındık. İstanbul’da hayata yeniden başladık. Dokuz yıl önce eşimden ayrıldım. Kızıyla birlikte yaşıyorum.

#### Avon’la nasıl tanıştınız?

Ben evliyken çalışmak, kendi gelirimi kazanmak istedim. Eşim izin vermedi. “Benim gelirim bize yeter.” diyordu. 2004’te İstanbul’da bir eve taşındık. Karşı komşumuz Avon bölge satış sorumlusuymuş. Kızıyla bize katalog gönderdi. İnceledim, baktım. Bir kaç gün sonra bize geldiğinde, ona ilk siparişlerimi verdim. Bir gün, eşimle dolaşırken, komşumuzun standını gördük. Konuşurken bana temsilcilik önerdi. “Çevrene göstererek, kazanç elde edebilirsin, kendi ürünlerini alabilirsin.” dedi. Ben de “Benim çevrem yok ki.” dedim. Burada hiç kimseyi tanıımıyordum. Benim ailem zaten çok küçük. Şimdi bana “Hiç çevrem yok, ben nasıl Avon temsilciliği yapabilirim?” diyenlere kendi öykümü anlatıyorum. “Ben de çevresiz başlamıştım.” diyorum.

#### Nasıl geliştirdi çevreniz?

İlk önce ev sahibimin gelinine gittim. “Yasemin, böyle bir şey varmış.” diye lafa başladım. Şansım rast gitti. “Görümcelerim Avon ürünleri kullanıyor, bundan sonra senden alırız.” dedi. İlk siparişimi verdim. Sonra işler iyi gitti. İlk senede bronz üye oldum. Yıldızlar Kulübüne girdim. Eşimle birlikte her ayın 15’inde polis lojmanlarına gidiyordum. Orada da bir çevre edindim. İkinci yıl gümüş üye, daha sonra satış lideri oldum.

#### Ekibinizle ilişkileriniz nasıl?

Ben Avon’a güvendim. Yaptığım şeyi çok seviyorum. İsteyip de insanın başaramayacağı bir şey yok, ona inanıyorum. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Her şey oldurulabiliyor insan isteyince. İnsanlar sizi gördükçe, örnek alıyorlar. Bana “Kadriye Hanım siz benim idolümsünüz.” dediklerinde çok hoşuma

gidiyor. Demek ki insanlar benim bir şeyleri başardığımı gördüğü için, yapabileceklerini düşünüyorlar. O zaman siz de onların elinden tutuyorsunuz. Gidebilecekleri yere kadar götürüyorsunuz.

#### Ekip büyüdükçe, siz de yükseldiniz...

Üç üyeye başladım. İlk kazancım 51 liraydı. Hiç unutmuyorum. Sonra ekibimi büyüttüm. Bölgedeki en büyük satış lideri oldum. Çalışmak istediğim için gerçekten saldırıyordum işlere. Eşim de bana destek olmaya başladı. Kazancım arttı. Maddi özgürlüğüm oldu.

#### Şimdi kaç kişi ekibiniz?

Ekibim 2 bin kişiye yakın. 4 defa yurt dışına gezi kazandım. Fas, Portekiz, Güney Afrika ve Venedik’e gittim. Plaketler aldım. Evimin bir kenarı ödülleriyle dolu. Başardığım için mutluyum.

#### Arzularınız gerçekleşti mi?

Kesinlikle. Tüm hayallerim gerçekleşti. Evimi aldım. Arabamı aldım. Biz her ay planlama yaparken hayaller kurarız. Küçük hayaller, büyük hayaller... Başlangıçta hayalim evimin eşyasını yenilemek, maddi özgürlüğümü kazanmaktı. Büyük hayallerimse ev, araba almaktı. Ben bunları gerçekleştirdim. Kızımı özel üniversitede okutuyorum. Hiç kimseden destek almadan, hayatımı sürdürüyorum.

#### Birbirinize destek oluyorsunuz...

Çok fazla hem de. Örneğin, geçmişte ben bir kaza geçirdim. Yolda yürürken bir araba çarptı. 5-6 ay evden çalıştım. Dışarı çıkamadım. O günlerde ekibim bana çok büyük destek verdi. Hatta satışlarımız o kadar yüksek oldu ki, ben o yıl Fas seyahati kazandım. Çalıştıkça manevi olarak da güçleniyoruz. Para kazandıkça ayaklarınızın üzerine sağlam basıyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz. Ben ayrılma sürecinde, kendi işime odaklandım. Kızıma da sorun yansıtmadım. Birlikte o dönemi atlattık. Psikolojik sorunu olan, ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla sorunu olanlar, Avon temsilciliği yaparken işe odaklanıyorlar. Sorunlardan uzaklaşıp, psikolojileri düzeliyor. Bunlara çok şahit oldum.

Fotoğraf: Nurdan Usta

Kadriye Çerçil (43) ile projenin danışmanlığını yapan Fatoş Karahasanoğlu söyleşti.

AVON’a şimdi ücretsiz katılmak için [avon.com.tr](http://avon.com.tr) adresini ziyaret edebilir veya 0850 221 10 10 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz.

Bu bir reklamdır.



# Çok Şeker!

Yumuşacık, sıcacık ve güzel mi güzel.  
68 – 92 bedende bebek eşyalarımız öyle büyüleyici ki!  
Ayrıca: El yapımı küçük bir oyuncak bebek ve pusete  
dair diğer malzemeler de bu koleksiyona dahil.

## BLUZ

**Beden 68 – 92**

Büzgünlü önü ve lastikli reglan  
kollarıyla şirinlik ötesi bir bluz.

Kumaş: Desenli poplin



128

## ASKILI ETEK

**Beden 68 – 92**

Minik kız bebekler de şık  
olmayı hak ediyor, yuvarlak  
cepli ve askılı etek tam onlara  
göre!

Kumaş: İnce fitilli kadife



129

## BEBEK ÇANTASI

Bebeğe ait ne varsa atın içine,  
çıkın sokağa! Naylon kumaştan  
dikilen bu pratik çanta hem  
uzun hem kısa saplı.

Kumaş: Naylon



133

## ŞAPKA

Minik kulaklar üşümesin!  
Ponponlu yün bere kısa  
sürede örülen ve çene altından  
bağlanan şirin bir şey!

Malzeme: Bebek yünü



134






### OYUNCAK BEBEK

Şapkası, elbisesi ve çoraplarıyla minik kızınızın küçük bir oyuncak modeliyle karşınızdayız!

Malzeme: Yün, jarse, pamuklu kumaş

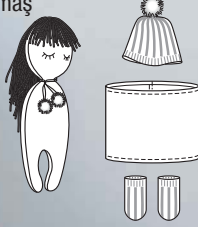


132



### PUSET TULUMU

Yağmur var, kar var ama ne gam! Pelüş astarlı bu puset tulumu yavrunuza hava aldırmanız için her türlü engeli savan bir parça. İki yandan fermuarlı ve ön kısmı lastikli kordonla büzülüyor.

Kumaş: Naylon ve pelüş kumaş

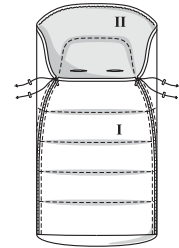

131







İster salıncak, ister  
bebek organizör  
olarak kullanın.  
Bebek malzemesi  
için desenli süper bir  
naylon çanta!



## ORGANİZER DİKİYORUZ:



**Malzeme:** Desenli naylon kumaş, düz renk pamuklu kumaş, dokuma tela, cırt bant ve terzi malzemesi



**1. Adım:** Naylon, tela ve pamuklu kumaşlardan 30 x 80 cm (dikiş payı içinde) birer dikdörtgen parça biçin. Takma cep: 30 x 15 cm. Telayı naylona ütöleyin, karo dikişlerle kapitone yapın.



**2. Adım:** Cebi yüzü yüzünde desenli organizier parçanın üstüne koyun, uzun kenarlarından dikiş.



**3. Adım:** Çantayı ön yüzüne döndürün, kapalı uzun kenarı üstte, açık kenarları altta olsun. Açık kenarlara alt kenarın 1 cm üstünden dikiş çekin. Açık kalan tarafı üstte kapaklayın, yan dikişten iğneleyin.



**4. Adım:** Çantayı yüzü yüzünde yarısından katlayın, açık yan dikişleri dikiş.



**5. Adım:** Astar kumaşı da aynı şekilde yüzü yüzünde katlayın, yan dikişleri kapatın.



**6. Adım:** 5x 25 cm boyda sap ve askı olarak 4 şerit biçin (1 cm dikiş payıyla). Boydan katlayın, dikiş, döndürün, ütöleyin. Askıları çantanın dış kenarlarına, sapları bunun 6 cm yanına dikiş.



**7. Adım:** Çantayı ve astarı iç içe sokun ve üst kenardan dikiş. Döndürün, üst kenara dikiş çekin.



**8. Adım:** Cırt bant parçalarını askılara karşılıklı dikiş.



## MANTO

**Beden 68 – 92**

Dikişi görüldüğü kadar zahmetli değil ama bu sıcacık minik manto şıklığı ile her şeye değer: Arkada biritli pilikaşesi ve suni, kürk yakasıyla çok tatlı bir parça.



Kumaş: Yünlü

130





# KEDİ OYUNCAĞI

Evin neşesi kedilerin renkli olta yemiyle imtihanı!



Kancaya takıldığı  
için oyuncakları  
değiştirmek  
mümkün.

## KEDİ OYUNCAĞI YAPIYORUZ:

### Malzeme:

Keçe yünü, sopa, minik çan, tüy,  
kanca, tekstil yapışkanı, tel, pense, delik  
delme çubuğu, kase, havlu, mezura



**1. Adım:** Çanın etrafına keçeyi çalışarak top yapın: Keçeyi ılık suya batırın, sabunlayın ve elde yuvarlayın. Bu işlemi top halini alana kadar tekrarlayın.



**2. Adım:** Keçe topu kurumaya bırakın, sonra tepesine delik delin.



**3. Adım:** Birkaç sap tüyü iplikle bağlayın, uzun bir iğne ile keçe toptaki delikten geçirin. Tüyleri yapıştırın.



**4. Adım:** İpliğin bir ucuna kapalı kancayı bağlayın, kerpetenle son halkasını tutturun.



**5. Adım:** Tüy saplarının dibini sağlamlaştırmak için sıkıca iplik dolayın ve düğümleyin.



**6. Adım:** İpliği iğne ile keçeden geçirin, uçlarına birkaç düğüm atın. Teli sopaya sarın ve kancayı asacak delik için telin ucunu bükün.



BÜYÜK BEDEN

# SPOR GÜNDELİKLER

Gündelik yaşam için renkli, hareketli ve kullanışlı dış giyim örnekleri, 44 – 52 bedenlere...






## PARKA

**Beden 44 – 52**

Mutlaka sahip olmanız gereken bir para: Diz altı boyda parka. Şanjanlı kumaştan dikilen parka grogren bant ekleri, XL cepleri ve kapüşonu ile dikkat ekiyor.

Kumaş: Şanjanlı kumaş

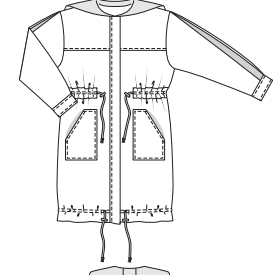


125

## BLUZ

**Beden 44 – 52**

Solo da giyilebilir, içinde uzun kollu tişörtle de: Derin V yakalı, düşük omuzlu, yan yırtmaları fermuarlı kazak/bluzun boyunu uzun tutarak şahane bir spor elbise kazanırsınız.

Kumaş: Örgü kumaş

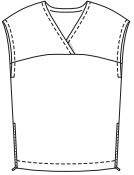

127








#### ELBİSE

**Beden 44 – 52**

Evet, hafif bir spor havası var ama bu elbise aslında krep jarseden dikilmiş elegant bir model. Üst bedeninin bele düşümü de ayrı bir trend!

Kumaş: Elastik jarse

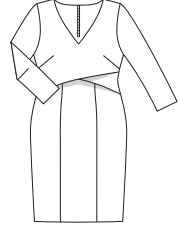


126

#### PANTOLON

**Beden 44 – 52**

Beli tünelli, eşofman benzeri bu pantolon yama şeklindeki yan ekleriyle ilginç bir çalışma. Moda cesareti yüksek olanlar topuklu ayakkabı ve bluzla iş yerine de giyebilir.

Kumaş: Jarse

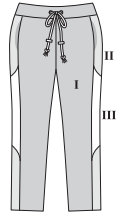

121







# BÜYÜK BEDEN

## BLUZ

**Beden 44 – 52**

Genel hatlarıyla minimalist olan model yeşil biyelerle hareketlenmiş, öndeki yaka açıklığı fermuarla kapanıyor.

Kumaş: Yün jarse



123







### BLAZER

**Beden 44 – 52**

Blazerin de rahat bir para olabileceđini kanıtlayan bu model řal yakalı ve patlı cepli. Arka ortasındaki ve kollarındaki yırtmalar pratik birer ayrıntı.

Kumař: Kaba ynl



122




# BÜYÜK BEDEN

## ELBİSE

### Beden 44 – 52

Rahat, zahmetsiz ama acayip göz dolduran, sıra dışı şık bir elbise modeli. Blok renk çalışılmış, reglan kolları siyah, patlar hardal rengi. Yan cepleri ve fermuarlı ön yırtmacı elbisenin modern ayrıntıları.

Kumaş: Jarse

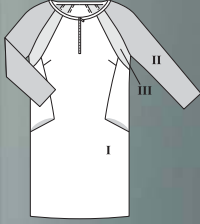

124





Her bedende şıklık için en doğru adres



[www.burda.com.tr](http://www.burda.com.tr) [www.facebook.com/BurdaDergisi](https://www.facebook.com/BurdaDergisi)

[www.twitter.com/BurdaDergi](https://www.twitter.com/BurdaDergi) [www.instagram.com/burdaturkiye](https://www.instagram.com/burdaturkiye)

<https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>






# MODELLERE TOPLU BAKIŞ


## DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

- Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
- Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


### Elbise

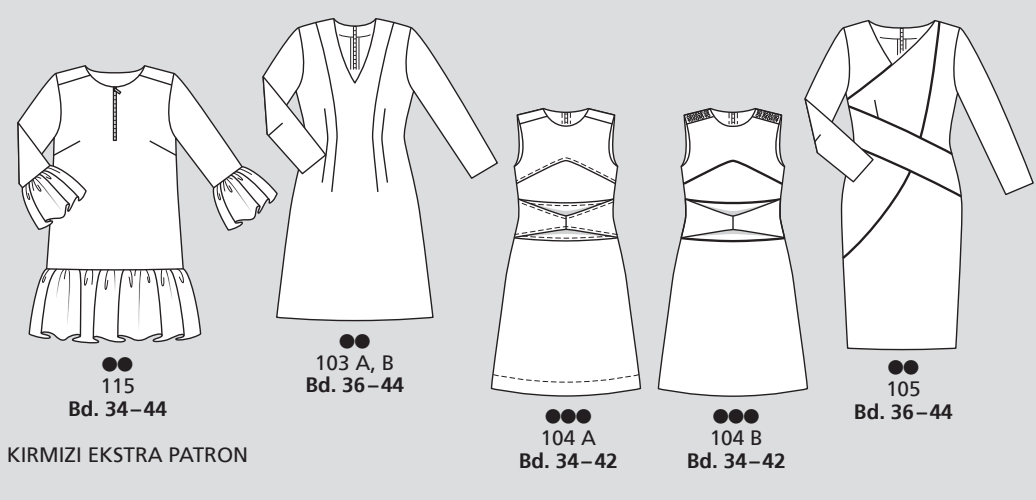


### Özel tasarım

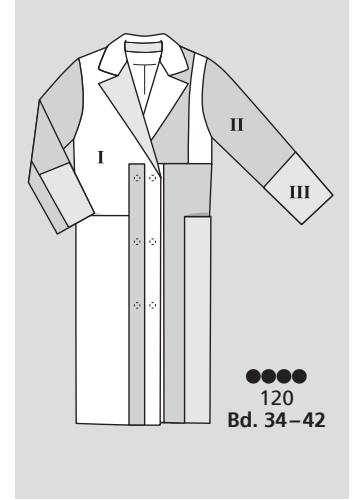


### Bluz

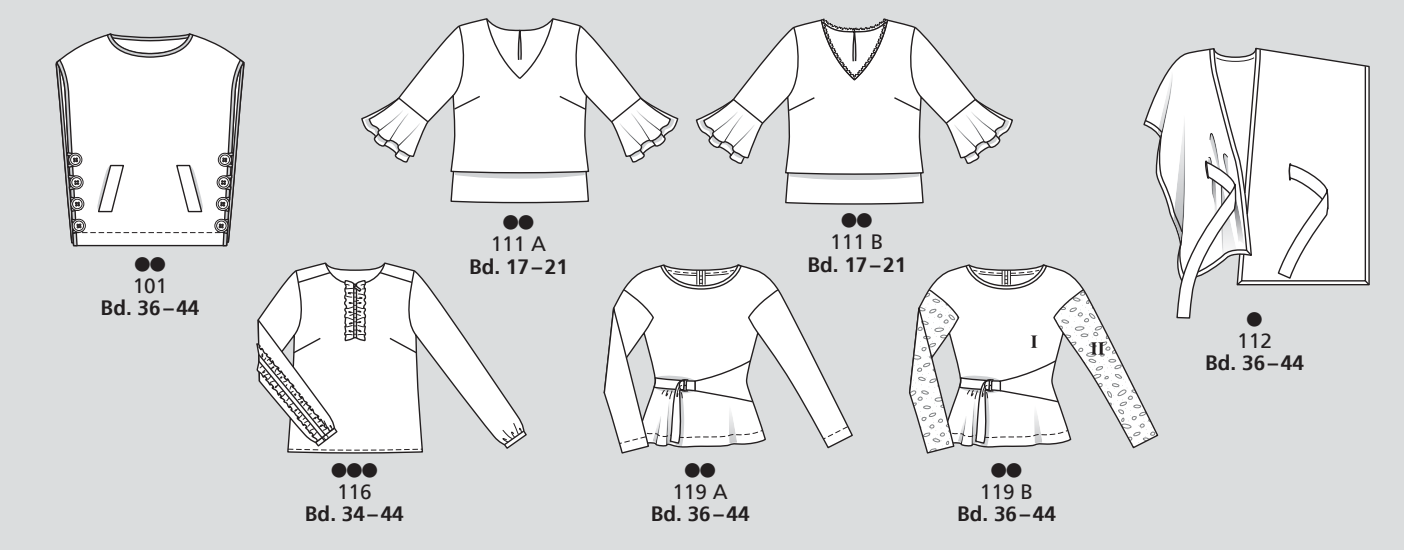

### Etek

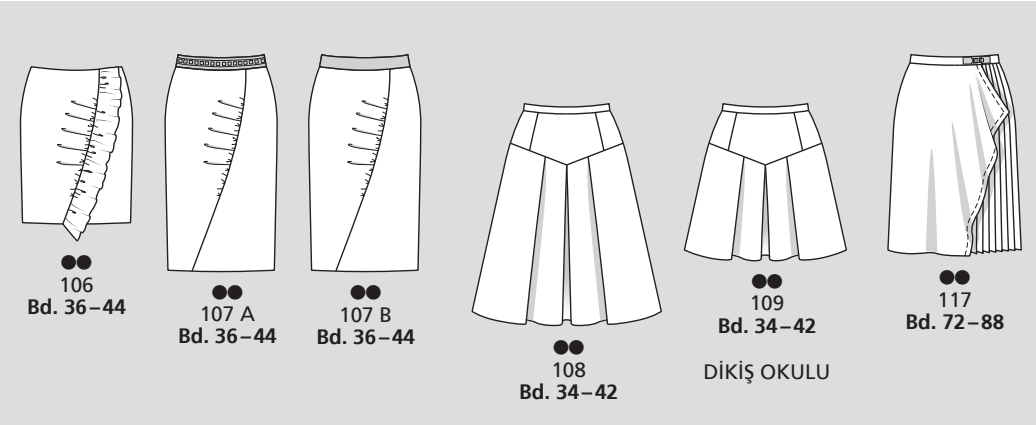


### Pantolon

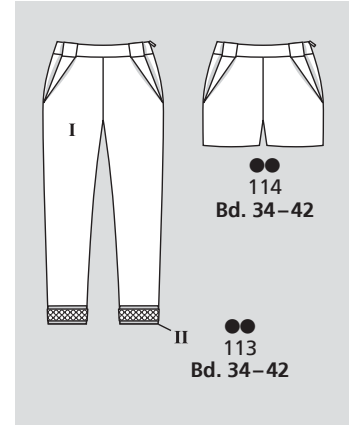





## Manto ve ceket

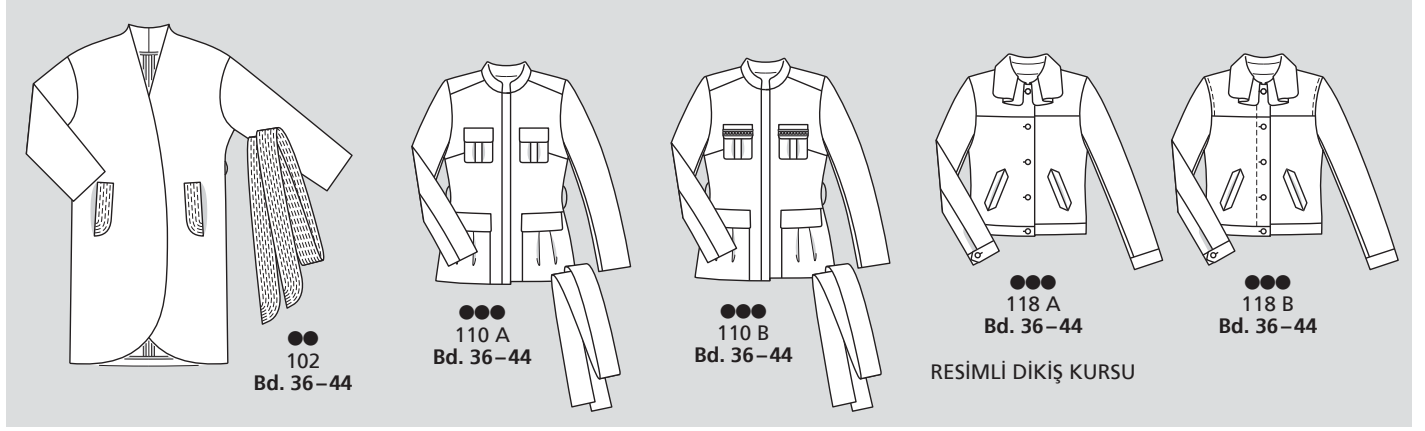

## Büyük beden Bd. 44-52

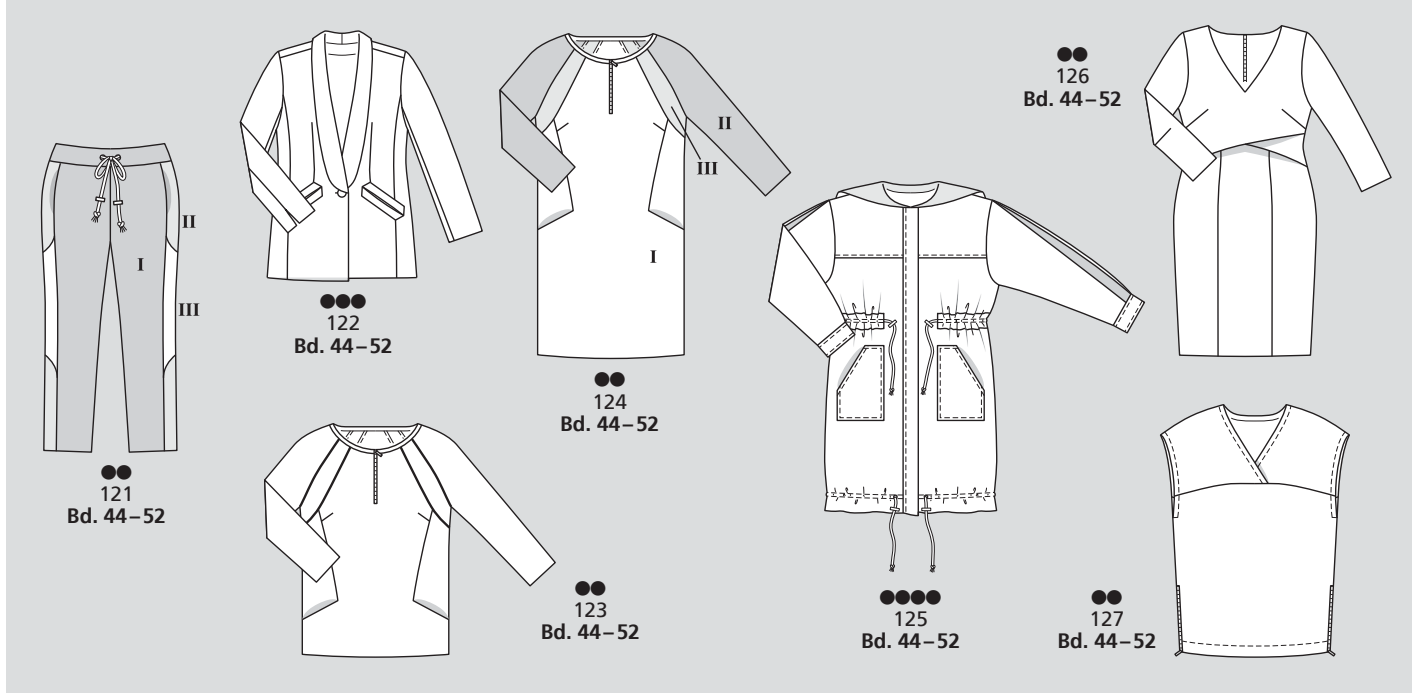

## Çocuk modelleri

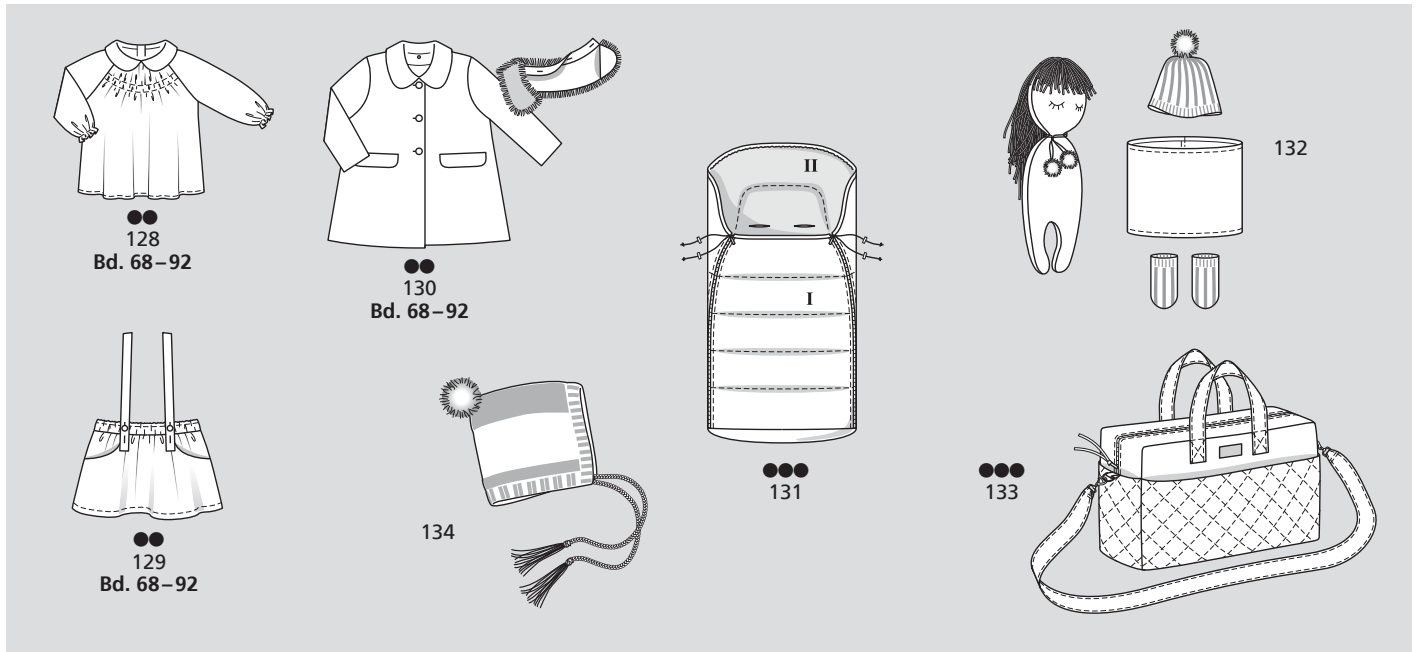




## 101 BLUZ ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 70 cm

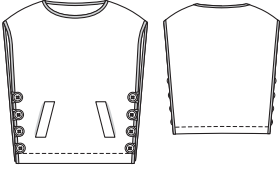

Mavi patron, pafta A  
Patron parçaları 1 - 4

Bd. 36	-----
Bd. 38	-----
Bd. 40	-----
Bd. 42	-----
Bd. 44	-----

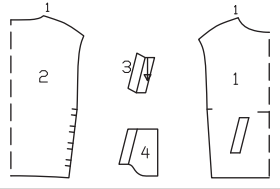

### Kumaş önerisi:

Triko kumaş, polar, keçe.

Orijinal kumaş: Moher örgü kumaş (I), suni süet (II), astar parçası.

### Malzeme:

Tela. 8 büyük düğme.

**Patronu** paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a - c parçaları kumaşa çizim.

### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	1,60		1,65	
Kumaş II	140		0,20		

**Dikiş ve baskı payı:** Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a - c parçalara pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş I

- 1 Ön parça kumaş katından 1x
- 2 Arka parça kumaş katından 1x
- 3 Biye 2x
- 4 Cep torbası 2x

#### Kumaş II

- a) Biye/yan kenarlar 2x
- b) Biye/yaka 1x
- c) İlmek ilik için şerit 1x

#### Astar

4 Cep torbası astar çizgisine kadar 2x  
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parçalardaki cep işaretlerine kumaşın tersinden 6 cm ende tela şerit ütüleyin.

### İşlem sırası:

**Suni deri dikişi:** İnce iğne ve ip lik kullanın. Bitmiş dikişi sökme-  
yin, izi silinmez. Orta boy dikiş çe-

kin, küçük dikiş materyali bürer. Teflon makine ayağı daha rahat kayar, ya da ince patron kağıdı üstünden dikiş çekin. Kuru bezin üstünden, buharsız ve orta ısıda ütöleyin. Önce bir parça üstünde ütö denemesi yapın.

■ Ön parçalara biyeli cepleri di-  
kin: Biye ek çizgilerinin 4 cm ya-  
nından kumaşın yüzüne teyelle  
biye çakışma çizgisi işaretleyin.  
Biyeyi boydan katlayın, kuma-  
şın yüzü dışta, ütöleyin. Çift kat  
biyeyi ön parçaya iğneleyin, kat  
kenarı çakışma çizgisinde. Biyeyi  
kat kenarının 4 cm yanından ek  
çizgisine dikiş. Kumaş cep torba-  
sını yüzü yüzünde cep torbası ek  
çizgisine dikiş, torba yan dikişe  
baksın. Dikişlerin arasından ku-  
maş keskin, dikiş uçlarına doğru  
eğik keserken cep torbası ile  
biyeyi araya almayın. Biyeyi cep  
girişine yatırın ve ütöleyin. Ku-  
maş cep torbasını içe çekin, ek  
dikiş payını yana ütöleyin. Kesik  
uçlarındaki küçük üçgenleri içe  
sokun, bir dikiş ucundan diğeri-  
ne biye ile kumaş cep torbasının  
üstüne dikiş. Astar torbayı biye  
ek dikişinin payına dikiş. Önce  
üst ve alt cep torbası kenarlarını  
üst üste dikiş. Sonra cep torba-  
larının ön orta dikişini kapatın,  
dikiş payını ütöleyerek açın.


### a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
a	128	129	131	132	134	4
b	65	66	67	68	69	4
c			88			4

■ Sol omuz dikişini çekin, dikiş  
1. yaka ve kol oyuklarında dikiş  
çizgisi işaretine kadar. Dikiş pay-  
larına sürfile yapın ve ütöleyerek  
açın. Yaka açıklığında dikiş payı-  
nı kesin.

■ Yaka biyesini yaka kenarına  
yüzü yüzünde iğneleyin ve 1 cm  
ende dikiş. Biyeyi dikiş payının  
üstünden yukarı kaldırın. Sağ  
omuz dikişini biyenin ucuna ka-  
dar kapatın, kol oyuğunda dikiş  
çizgisi işaretine kadar. Payları  
ütöleyerek açın. Biyeyi kenardan  
içe yatırın, iğneleyin. Dıştan ek  
dikişin içinden makine çekin.  
İçten biyeyi dikişlin 2 mm önün-  
den kesin. Yan kenarların dikiş

**Biçki planları** - Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

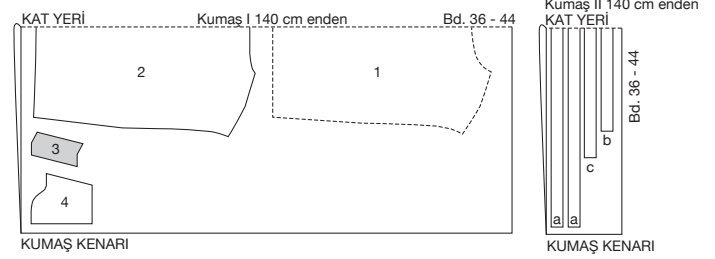

payını kesin.

■ İlmek ilik biritini boydan katla-  
yın, tersi içte. Kat kenarının 1 cm  
yanından dikiş. Kenar fazlasını  
kesin. Şeridi 8 parçaya kesin, il-  
mek gibi kıvrın, işaretlerin ara-  
sından arka parçanın yan kenar-  
larına teyelle, ilmekler arka  
ortaya baksın.

■ Yan ön ve arka parça kenarla-  
rına yakada anlatıldığı gibi biye

(a) döndürün, baskı kenarında  
biye uçlarını içe katlayın.


■ İlmek ilikleri arka biyenin iç  
tarafından yan kenara yatırın,  
biyenin kat kenarına dikiş.

■ Yan ön ve arka parçaları yan  
yana getirin, biyelerin kat ke-  
narları yan yana olsun. Ön pa-  
rçaya ilmek iliklerin karşısından  
döğmeleri dikerken alttan araya  
biri ufak suni deri parçası alın.

## 102 MANTO ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 115 cm

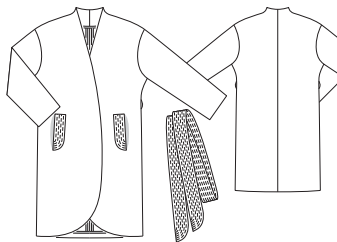

**Kumaş önerisi:** Yünlü ya da  
sentetik karışımı manto kumaş.  
Orijinal kumaş: Yünlü/sentetik  
karışımı kumaş.

### Malzeme:

Tela. Verrev saten  
bant, 2 cm ende (bitmiş eni  
1 cm): 6.20 m. Cep torbası için  
astar parçası, 30 x 45 cm.

**Patronu** paftadan aktarın.

21 ve 21A, 22 ve 22A ile 24 ve  
24A patronları ek çizgisinden  
yapıştırın. Patronları biçki  
planına göre kumaşa iğneleyin.

### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	2,95	3,00	3,05	

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm,  
arka parça ile kolların baskısı için  
4 cm.


### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş

- 21 Ön parça 2x
- 22 Arka parça 2x
- 23 Kol 2x
- 24 Ön pervaz 2x
- 25 Arka pervaz 2x

Yeşil patron, pafta C  
Patron parçaları 21 - 28

Bd. 36	-----
Bd. 38	-----
Bd. 40	-----
Bd. 42	-----
Bd. 44	-----

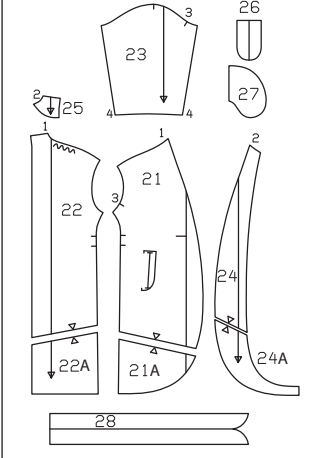

- 26 Cep patı 2x
- 27 Cep torbası 2x
- 28 Kuşak 2x

### Astar parçası


27 Cep torbası 2x  
Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca  
cep - kesiği çizgisine 3 cm ende  
tela şerit ütüleyin, arka parça ile  
kolların baskı payına tela ütöle-  
yin (kumaşın tersinden).

### İşlem sırası:

■ Arka parçaların orta dikiş payı-  
na verrev saten bant döndürün:  
Saten bandı boydan katlayın  
ve ütöleyin, bandın alt yarısı  
üst yarısından 2 mm enli olsun.  
Verrev bandı dikiş payı kenarına  
sarı ve iğneleyin, üst taraftan



## Biçki planı

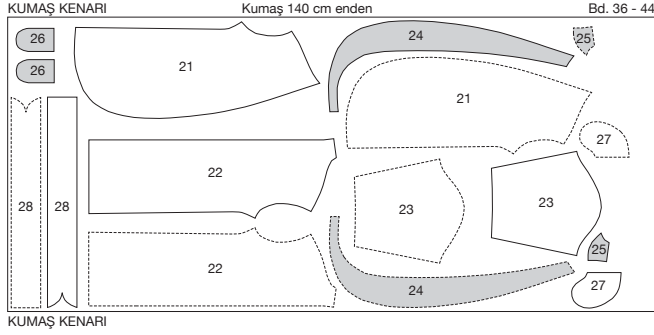

Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.  
Sağ ve sol parçaları karşılıklı aynı biçin. Kumaşın çizgi yönüne dikkat!

dikin. Arka orta dikişi kapatın, dikiş payını ütöleyerek açın.

■ Astar cep torbasını yüzü yüzünde ön parçaların üstüne iğneleyin, düz kenarı cep – kesik çizgisinin 3 cm yanında. Ön parçanın tersinden çizginin etrafına dikiş çekin, yatay çizgilere 3 – 4 yatay dikiş çekin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin, köşelere doğru eğik kesin. Cep torbalarını içe çekin, cep girişlerini ütöleyin. Kumaş torbaları içten astar torbaların üstüne iğneleyin. Torbaları dikerek birleştirin, yan cep girişi kenarlarında var olan astar torba dikişinin içinden de dikiş çekin. Cep patlarını kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, kenarlarından dikiş çekin, uzun kenarda döndürmek için dikiş 5 cm açık bırakın. Dikiş payını 5 mm ende kesin, köşeleri eğik kesin, patları döndürün ve ütöleyin. Patların yuvarlatılmış kenarına üstten 1.2 cm ende dikiş çekin, hemen 1 cm yanından yanında 3x dikiş daha çekin. Patları ön parçalara iğneleyin, yuvarlak kenarın üstünden dikiş çekerken cep torbasını araya almayın. Patların üst uçlarını el dikişiyle ön parçalara dikiş çekin. Ön cep girişi kenarlarını gizli el dikişiyle patların iç tarafına dikiş çekin. ■ Omuz dikişlerini kapatın. Pervazların arka orta dikişini ve omuz dikişlerini çekin, payı ütöleyerek açın, yuvarlak kenarlarda payı biraz inceltin.

■ Pervazın iç kenar payını kesin. Pervazın iç kenarına ve arka parçanın baskı kenarına vev saten bant döndürün.

■ Pervazı yüzü yüzünde mantoya iğneleyin, ön parçalarda baskı kenarı, ön kenarlar ve yaka açıklığı kenarı boyunca; arka parça-

da yaka kenarı boyunca dikiş. Dikiş payını kesin. Pervazı dikişin yanından dikiş payına dikiş.

■ Kolları kol oyuklarına dikiş (dikiş 3), payı mantoya ütöleyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 4), devamında yan dikişleri kapatın, bu sırada yan ön parça kenarlarında pervazları alta yatırın. Dikiş payını ütöleyerek açın. Pervazları içe yatırın, manto kenarlarını pervaz tarafından ütöleyin, devamında arka parça baskı payını içe yatırın ve ütöleyin. Mantonun alt kenarında pervaz iç kenarlarını ve arka baskı kenarını el dikişiyle dikiş, dikişe yan dikişlerin 15 cm önünden başlayın veya bitirin. Pervaz iç kenarını omuz dikişlerinin payına ve arka orta dikişle, cep torbası kenarlarına dikiş.

■ Kolların baskı payını içe ütöleyin ve dikiş.


■ Kemer parçalarının orta dikişini kapatın, dikiş payını ütöleyerek açın. Kemer kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın, dikiş döndürün ve ütöleyin. Kemerin yuvarlak kenarına 1 cm ende dikiş çekin, bunun 1 cm yanından ve 1 cm arayla 5x dikiş daha çekin. Yan dikişlerin üstünden iplik örfü kemer biriti çalışın.

Yedirmek/büzmek  
Yedirmek daha uzun bir dikiş kenarını daha kısa kenara uydurmak demektir. Büzmek uzun bir dikiş kenarını büzerek kısaltmak demektir. Bu çizgiye makinede iri dikiş çekilir, üst iplik sıkıca tutulur ve alt iplik çekilerek kumaş büzülür.

## 103 A,B ELBİSE

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Belden itibaren etek boyu 58 cm

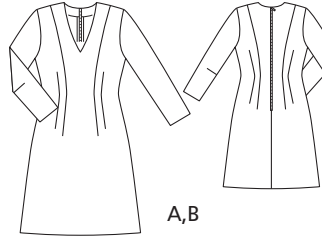

### Kumaş önerisi:

Tok duran kumaş.

Orijinal kumaş: A: Esnek kumaş

B: Kendinden desenli kumaş

**Malzeme:** Tela. 1 metal fermuar, 60 cm. Astar parçası.

**Patronu** paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
AB Kumaş 140		2,20		2,25	

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

### Biçilecek parçalar:

#### Elbise A, B


- |                           |    |
|---------------------------|----|
| 1 Ön parça kumaş katında  | 1x |
| 2 Arka parça              | 2x |
| 3 Kol                     | 2x |
| 4 Ön pervaz kumaş katında | 1x |
| 5 Arka pervaz             | 2x |
- Tela için bkz. biçki planı.

### İşlem sırası:

■ Ön parçadaki orta pensleri pens çizgilerinin arasından sivri pens ucunun 5 cm önüne kadar kesin, dikiş payı enini 1 cm bırakın. Pensleri iğneleyin ve dikiş, iplik uçlarını düğümleyin. Paylara birlikte sürfile yapın. Yan pensleri dikiş. Pensleri ortaya ütöleyin. Arka parça penslerini de aynı ça-

### Mavi patron, pafta B Patron parçaları 1 - 5

Bd. 36	
Bd. 38	
Bd. 40	
Bd. 42	
Bd. 44	

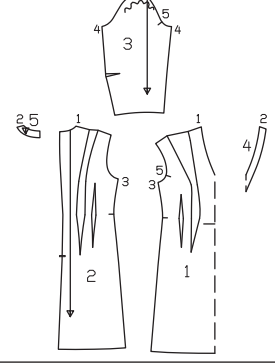


lışın ve ortaya ütöleyin.

■ Arka açıklık köşeleri, arka orta dikiş ve fermuar için bkz. model 104. Omuz dikişlerini kapatın. Paylara sürfile yapın, ütöleyerek açın. Pervazların omuz dikişlerini çekin. Payları ütöleyerek açın. Dış pervaz kenarlarına sürfile yapın.

■ Yaka açıklığı: Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin; omuz dikişleri üst üste gelecek. Arka pervaz kenarlarını fermuar açıklığında içe kıvrın, yaka açıklığı boyunca dikiş. Payı kesin, ön ortada dikiş çizgisinin dibine kadar kesin. Pervazı yaka açıklığına yatırın, payı pervaza ütöleyin ve ek dikişin yanından ince makine dikiş çekin. Pervazı içe döndürün, ütöleyin. Arka pervaz kenarını fermuar bantlarının üstüne dikiş, pervaz iç kenarını omuz dikişlerinin üstüne bastırın.

■ Yan dikişleri kapatın, paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.

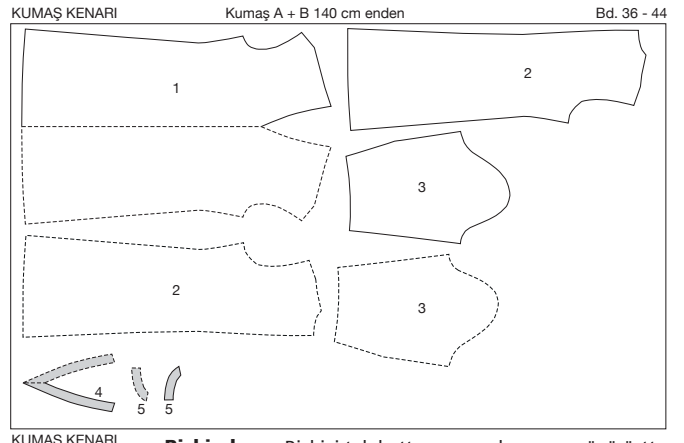

KUMAŞ KENARI

**Biçki planı** - Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Sağ ve sol parçalar karşılıklı aynı biçilecek.




Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın. Kolları takın.

## 104 A,B ELBİSE


Beden 34, 36, 38, 40, 42

Belden itibaren etek boyu 56 cm

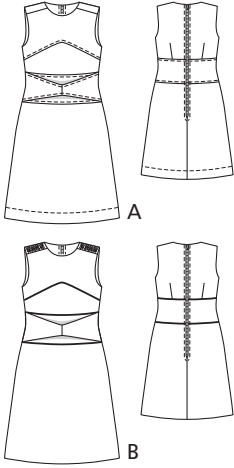

Mavi patron, pafta B  
Patron parçaları 21 - 28

Bd. 34  
Bd. 36  
Bd. 38  
Bd. 40  
Bd. 42

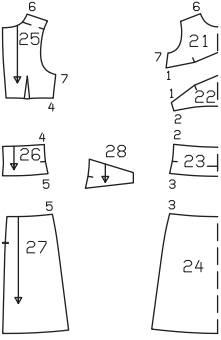

### Kumaş önerisi:

Tok duran elbise kumaşı.

Orijinal kumaş:

A: Suni süet (elastanlı), astar.

B: Kareli yün jarse, astar.

**Malzeme A, B:** Tela bant.

1 metal fermuar, 60 cm.

Elbise B için: Deri biye:

Bd 34: 2.20 m, Bd 36: 2.30 m,

Bd 38: 2.40 m, Bd 40: 2.50 m,

Bd 42: 2.60 m. Boncuklu bordür, 5 cm ende: 0.30 m.

**Patronu** paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

### Biçilecek parçalar:

Elbise A, B

■ Etek ucunda baskı payına sürfile yapın, içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın.

### Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm					
AB Kumaş 140	1,35			1,40	
AB Astar 140	1,20			1,25	

### Kumaş

- 21 Ön roba kumaş katında 1x
- 22 Ön parça kumaş katında 1x
- 23 Ön bel bandı kumaş katında 1x
- 24 Ön etek kumaş katında 1x
- 25 Arka parça 2x
- 26 Arka bel bandı 2x
- 27 Arka etek 2x
- 28 Ön kemer 4x

**Astar A, B:** Tela bandı yaka ve kol kenarlarına ütöleyin, bandın zincir dikişi dikiş çizgisinde.

### İşlem sırası:

#### Elbise B

**Uyarı:** Esnek kumaşa özel elastik dikiş, ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekin.

■ Biye bandı dikişi: Ön robanın alt kenarına ve ön le arka bel patlarının alt ve üst kenarlarına biye bandını makineye fermuar ayağı takarak dikiş, biyenin bombeli (fitilli) kısmı dikiş çizgisinin yanından parçada, yassı bandı dikiş payında.

■ Arka parçaların penslerini kapatın, ortaya ütöleyin. Arka bel patlarını arka parçanın alt kenarına (dikiş 4) ve üst etek parçası kenarına (dikiş 5) iğneleyin, biye ek dikiş çizgisinden fermuar ayağı ile makine çekin, dikiş payını pata ütöleyin.

■ Arka açıklık köşeleri: Astar parçasından 3x3 cm büyüklükte 2 pervaz parçası biçin. Astar pervazları açıklık işaretinde yüzü yüzünde arka kenarlara koyun, açıklık işaretinde pay kenarından itibaren 2 cm yatay dikiş çekin, sonra üst astar kenarına kadar açıklık çizgisinin 5 mm yanından dikiş. Köşelere doğru eğik kesik yapın. Astarı içe döndürün ve ütöleyin, devamında arka açıklık kenarlarını 2 cm ende içe ütöleyin.

■ Arka orta dikişi kapatın, dikiş payını ütöleyerek açın.

■ Fermuarı arka açıklık kenarla-

rına dişleri görünecek şekilde iğneleyin, yaka açıklığı çizgisinin 2 mm altından başlasın. Fermuarı dişlerinin yanından dikiş.

■ Ön robayı ön parçaya dikiş (dikiş 1), payı robaya ütöleyin. Ön bel patını ön parçaya (dikiş 2) ve ön eteğe (dikiş 3) dikiş, payı pata ütöleyin.

■ İkışer kemer parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, ön orta dikişi kapatın, payı ütöleyerek açın. Kemer parçalarını üst ve alt kenarlardan dikiş, payı kesin, ön ortaya kesik yapın. Kemer döndürün ve ütöleyin, ön bel patının üstüne koyun, yan kenarlara teyelleştirin. Kemer ön orta dikişte bel patına gizli el dikişiyle sabitleyin.

■ Öne dönük omuz dikişlerini kapatın, payı ütöleyerek açın.

■ Astarın penslerini ve dikişlerini çekin, yan dikişlerin dışında, kumaşa anlatıldığı gibi ütöleyin. Astarı yüzü yüzünde elbisenin üstüne iğneleyin. Yaka ve kol kenarlarından dikiş, payı kesin. Astarı yukarı veya yana yatırın, dikişlerin yanından dikiş payına dikiş. Astarı içe döndürün, yaka ve kol kenarlarını ütöleyin.

■ Kol oyuklarında astarı tekrar yukarı kaldırın. Elbisenin yan dikişlerini, devamında astarın dikişlerini kapatın. Payı ütöleye-

rek açın. Astarı alta yatırın, kol oyuğu kenarının 2 cm altından kumaş ve astarın yan dikişlerini gizli el dikişiyle üst üste dikiş. Arka astar açıklık kenarlarını içe kıvrın, fermuar bantlarının üstüne dikiş.


■ Elbisenin baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın. Astarın etek ucunu 3 cm ende içe ütöleyin ve dikiş.

■ Boncuklu bordürü 2 parçaya kesin, öne dönük omuz dikişleri boyunca arka parçaya iğneleyin, uçlarında birkaç boncuğu sökecek yaka ve kol oyuğundan içe döndürün. Bordürü elde dikiş.


### Elbise A

**Deri dikişi uyarısı:** İnce iğne ve iplik kullanın. Bitmiş dikiş sökmeyin, izi silinmez. Orta boy dikiş çekin, küçük dikiş materyali bürer. Teflon makine ayağı daha rahat kayar, ya da ince patron kağıdı üstünden dikiş çekin. Kuru bezin üstünden, buharsız ve orta ısıda ütöleyin. Önce bir parça üstünde ütö denemesi yapın.

■ B modeli gibi dikiş. Boncuklu bordürü çalışmayın. Ön roba ve bel patlarına ek dikiş boyunca, kemerin kenarlarına üstten 7 mm ende dikiş çekin. Baskı payını içe katlayın, 3.6 cm enden dikiş.

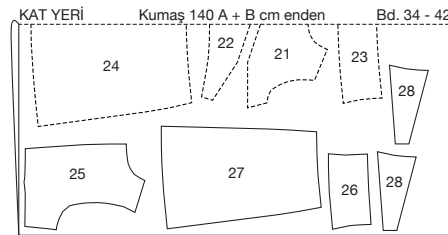

KUMAŞ KENARI

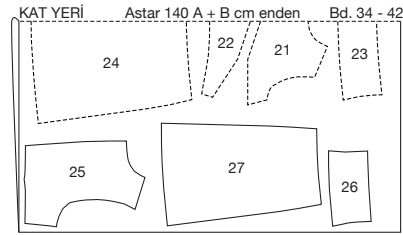

KUMAŞ KENARI

### Biçki planları


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Elbise B için arka eteklerin yan dikişlerinde ve kemer parçalarının ön orta dikişinde kare desene dikkat edin!



## 105 ELBİSE ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Belden itibaren boy 68 cm

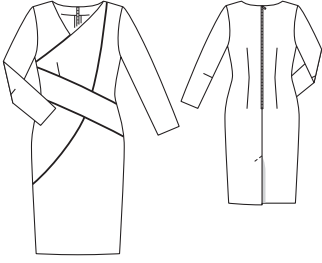

Yeşil patron, pafta B  
Patron parçaları 1 - 10

Bd. 36	-----
Bd. 38	-----
Bd. 40	-----
Bd. 42	-----
Bd. 44	-----

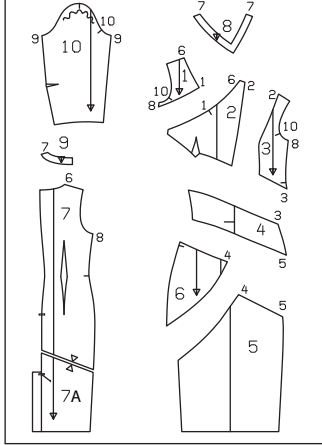

**Kumaş önerisi:** Elastik ve tok duran elbise kumaşı. Enine ya da çift yöne esnek kumaş olmalı. Orijinal kumaş: Streç – gabardin.

**Malzeme:** Tela. Elastik biye bandı, 2.50 m. 1 metal fermuar, 60 cm. Astar parçası.

**Patronu** paftadan aktarın. 7 ve 7A patronları yan yana yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

**Dikiş ve baskı payı:** Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu ve kol baskıları için 4 cm.

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	1,80	1,85		

**Biçilecek parçalar:**

- 1 Sağ ön roba 1x
- 2 Ön parça 1x
- 3 Sol yan ön parça 1x
- 4 Ön bel patı 1x
- 5 Ön etek 1x
- 6 Sağ yan etek 1x
- 7 Arka parça 2x
- 8 Ön yaka pervazı 1x
- 9 Arka yaka pervazı 2x
- 10 Kol 2x

Tela için bkz. biçki planı.

**İşlem sırası:**

■ Ön ve arka parça penslerini dikiş, ortaya ütöleyin.

■ Sağ ön robanın alt kenarına (ek kenarı) biye bandı teyelleştirin, fitilli kısmı robada, yassı bandı dikiş payında, yaka açıklığı çizgisinden bandı dikiş payına doğru katlayın. Robayı yan kenardan yatay çizgiye (dikiş 1) ön parçaya dikiş, araya biye bandı alın (fermuar ayağı ile). Dikiş payını ön parçaya ütöleyin, biye bandı fitilli robada.

■ Biye bandını sol ön parçanın ek dikiş kenarına teyelleştirin. Ek dikiş kapatın (dikiş 2), payı ön parçaya ütöleyin. Biye bandını ön eteğin ek dikiş kenarına teyelleştirin. Ek dikiş kapatın (dikiş 4), payı eteğe ütöleyin.

■ Biye bandını ön bel patının alt ve üst kenarlarına teyelleştirin. Ek dikiş kapatın (dikiş 3) ve eteğe (dikiş 5) dikiş. Dikiş payını pata ütöleyin.

■ Arka fermuar açıklığı köşeleri için bkz. model 104.

■ Arka orta dikiş açıklık işaretle-

rinin arasından kapatın, dikiş payını ütöleyerek açın, sol açıklık pervazını içe ütöleyin. Sağ açıklık pervazını sol eteğe yatırın ve kesmemek için yırtmacı üstünden sağ arka eteğin dikiş payını eğik kıvrarak ütöleyin. Alta bindirme payında uzun kenar payına sürfile yapın, içe ütöleyin ve dikiş. Sol arka eteğe üstten eğik dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

■ Fermuar için bkz. model 104.

■ Omuz dikişlerini (dikiş 6) ve yan dikişleri (dikiş 8) kapatın. Pervazın omuz dikişlerini (dikiş 7) kapatın, payı ütöleyerek açın.

■ Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığı kenarına iğneleyin. Siv-


ri uçta dikişe ara verin ve roba ek dikişin payını araya almayın. Dikiş payını kesin. Pervaz payını yaka açıklığı sivrilğinde kesin. Pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikiş. Pervazı içe döndürün, yaka kenarını ütöleyin. Pervaz uçlarını içten fermuar bantlarına bastırın. Pervaz iç kenarını dikişlere dikiş.

■ Kol penslerini kapatın, alta ütöleyin. Kol dikişlerini çekin. Kolların baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın. Kolları takın. Etek ucunda sol yırtmaç pervazını tekrar açın. Baskıyı el dikişiyle yapın. Pervazı kapatın, baskı payına dikiş.

## 106 ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 50 cm

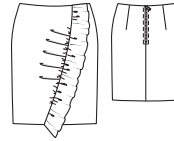

**Kumaş önerisi:**

Tok duran etek kumaşı.

Orijinal kumaş:

Kareli streç gabardin, astar.

**Malzeme:**

Tela. 1 metal fermuar, 20 cm.

**Patronu** paftadan aktarın. 106 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21 numaralı patrondaki pili oku 36 bedene ait. Öteki bedenlerde pili okunun yerini ayarlayın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizim.

**Kumaş ölçüleri**


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	1,20	1,25		
Asta	140	0,65			

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm (patron 21, 22 ve 24). Astarı 1.5 cm ende dikiş ve baskı payıyla biçin. a parçasına pay dahil.

**Biçilecek parçalar:**

- Kumaş
- 21 Sağ ön etek 1x
- 22 Sol ön etek 1x
- 24 Arka etek 2x
- 25 Ön pervaz kumaş katından 1x
- 26 Arka pervaz 2x

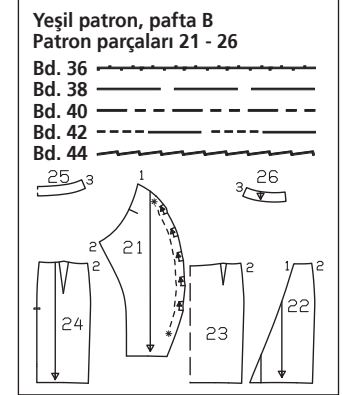

a) Verev fırır 1x  
Astar

23 Ön etek kumaş katından 1x  
Ve patron 24.

Tela için bkz. biçki planı.

**a parçalarının ölçüleri**

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a		86,5				15


**İşlem sırası:**

■ Sağ ön eteğe ok yönünde pili katlayın, dikiş payına teyelleştirin. Eğik etek kenarını yıldız işaretlerinin arasından 36 cm büzün.

■ Fırır boydan katlayın, uçlarından dikiş, döndürün ve ütöleyin. Açık kenarlarından büzün ve sol ön eteğin eğik ek dikiş kenarına teyelleştirin, eteğin üst kenar ve baskı payı boşta. Sağ ön eteği sol ön eteğe dikiş, dikiş 1, dikerken fırır araya alın. Dikiş payına sürfile yapın ve sağ ön eteğe yatırın, fırır sol eteğin üstünde.

■ Arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütöleyin.


KUMAŞ KENARI Kumaş 140 cm enden Bd. 36 - 44

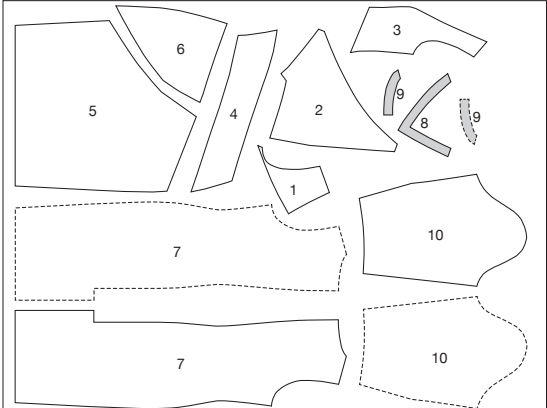

**Biçki planı**  
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 1, 6 ve 8 numaralı patronları yazılı yüzü üstte gelecek şekilde kumaşın ön yüzüne koyun. 7, 9 ve 10 numaralı parçaları karşılıklı aynı biçin.

KUMAŞ KENARI



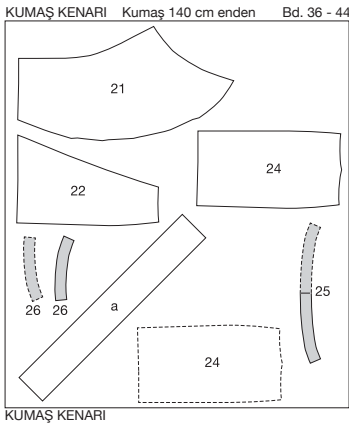


■ Arka yırtmaç köşeleri ve orta dikiş için bkz. model 104.

■ Fermuarı arka açıklık kenarlarına iğneleyin, dişleri görünürde olsun, eteğin üst kenar çizgisinin 2 mm altından başlasın. Fermuarı dişlerinin yanından dikiş.

■ Yan dikişleri kapatın, pervazların da, dikiş 2 ve 3. Dikiş payını ütölüyerek açın.

■ Astar parçalarının penslerini kapatın, ortaya ütölüyün. Yan dikişleri ve arka orta dikişi kapatın, paylara sürfile yapın ve ütölüyerek açın. Alt pervaz kenarına sürfile yapın. Pervazı tersi yüzünde astar eteğin üst kenarı-

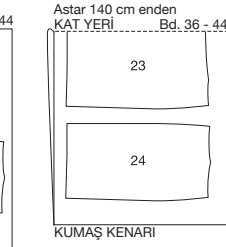

#### Biçki planları

Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 21 ve 22 numaralı patronları yazılı yüzü üstte gelecek şekilde kumaşın yüzüne iğneleyin, sağ ve sol arka etek ile arka pervazları karşılıklı aynı biçin. Arka orta dikiş ile yan dikişlerde karo çizgileri birbirini tamamlasın. Astarı çift kattan biçin.

na teyelleysin, alt pervaz kenarına dikiş.


■ Pervazlı astarı yüzü yüzünde eteğin üstüne geçirin, üst kenarları dikiş, arkada pervaz payları boşta kalsın. Astarı ve pervazı yukarı kaldıran ve ek dikişin yanından dikiş payına dikiş. Astarı ve pervazı içe döndürün, kenarını katlayın ve fermuar bantlarına dikiş.

■ Üst fırır ucunu eteğin üst kenarına dikiş.

■ Baskı payını içe ütölüyün, el dikişle bastırın. Astarı etekten 1 cm kısa bastırın.

## 107 A,B ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44  
Etek boyu A, B 66 cm

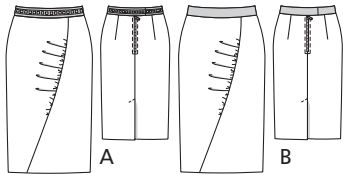

#### Kumaş önerisi:

Etek kumaşı. Elastik kumaş.

Orijinal kumaş: Streç jakar,

Lureks iplikli, streç astar.

**Malzeme A, B:** 1 metal

fermuar, 20 cm. Grogren bant,

4 cm ende: Bd 36: 1.55 m,

Bd 38: 1.60 m, Bd 40: 1.70 m,

Bd 42: 1.80 m, Bd 44: 1.85 m.

2 küçük dikişli çıtçı.

A modeli için: Dekoratif taşlı


bordür, 3 cm ende:

Bd 36: 0.75 m, Bd 38: 0.80 m,

Bd 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m,

Bd 44: 0.95 m.

**Patronu** paftadan aktarın. 107 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Arka eteklerde sağ ve sol yırtmaç kenar

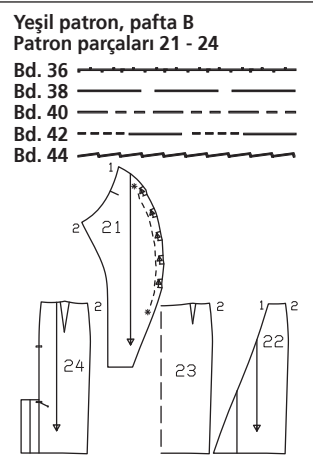

farkına dikkat edin, bkz. biçki planı. 21 numaralı patroneki pili oku 36 bedene ait. Öteki bedenlerde pili okunun yerini ayarlayın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

#### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm (patron 21, 22 ve 24). Astarı 1.5 cm ende dikiş ve baskı payıyla biçin. a parçasına pay dahil.

#### Biçilecek parçalar:

##### Kumaş

21 Sağ ön etek 1x

22 Sol ön etek 1x

24 Arka etek 2x

##### Astar

23 Ön etek kumaş katından 1x

Ve patron 24.

#### İşlem sırası:

■ Sağ ön eteğe ok yönünde pili katlayın, dikiş payına teyelleysin. Eğik etek kenarını yıldız işaretlerinin arasından 36 cm büzün.

■ Sağ ön eteği sol ön eteğe dikiş, dikiş 1. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve sol eteğe ütölüyün.


■ Arka eteklerin penslerini dikiş, ortaya ütölüyün. Arka açıklık köşeleri için bkz. model 104

■ Arka orta dikişi kapatın, payı ütölüyerek açın, sol yırtmaç pervazını içe ütölüyün. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka eteğe yatırın ve kesmemek için yırtmacın üstünden sağ arka eteğin dikiş payını eğik kıvrarak ütölüyün. Alta bindirme pervazını kat çizgisinden içe ütölüyün. Sol arka eteğe gösterildiği gibi dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın. Fermuar için bkz. model 104.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Dikiş payını ütölüyerek açın.

■ Astarların penslerini kapatın, ortaya ütölüyün. Yan ve arka orta dikişi kapatın, paylara sürfile yapın ve ütölüyerek açın.

■ Astar eteği tersi tersinde eteğin içine sokun, yan dikişler üst üste gelsin, etekleri üst kenarlardan teyelleysin. Astar açıklık kenarlarını içe kıvrın ve fermuar bantlarına dikiş.

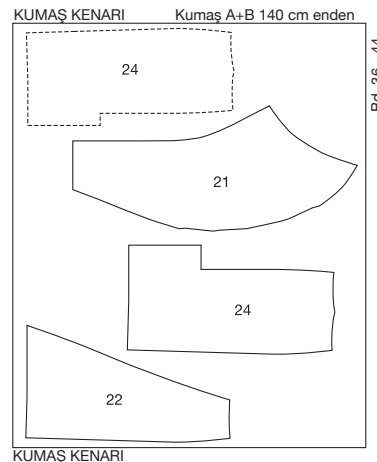

#### ■ Bel bandı için grogren

kurdeleden eşit iki parça kesin,

Bd 36: 77 cm, Bd 38: 81 cm,

Bd 40: 85 cm, Bd 42: 89 cm,

Bd 44: 93 cm. Bant uçlarını 1 cm

ende içe kıvrın ve ütölüyün. Bir

bant ucunda üste bindirme payı

için 4 cm işaretleyin. Bir grogren

bandı dıştan eteğin üst kenar

dikiş payına teyelleysin, sol arka

açıklık kenarında üste bindirme

payı boşta. Öteki bandı içten

üstüne iğneleyin, üst kenar pa-

ynı araya alarak. Bant kenarla-

rını üst üste dikiş. Bordürü bel

bandı boyu artı 2 cm uzunlukta

kesin, ortasından bel bandına

iğneleyin, uçlarını 1 cm ende

katlayın. Üste bindirme payının

iç kısmına ve sağ bel bandı ucu-

na çıtçıları dikiş.

■ Etek ucunda pervazları tekrar

açın. Baskı payını içe ütölüyün ve

elde dikiş. Yırtmaç pervazlarını

tekrar içe yatırın, baskı payına

dikiş. Astarı etekten 2 cm kısa

bastırın. Yırtmaçta astarı alta

bindirme payı pervazının iç ke-

narına dikiş. Diğer astar kenar-

rını içe ütölünmüş alta bindirme

payı kenarının 1 cm önünden

kesin, üstte açıklık işaretinin 1

cm altından yatay kesin. Köşede

1 cm eğik kesin. Astarı, yırtmaç

pervazının iç kenarına ve üstte

yatay olarak alta bindirme payı-

na dikiş.

**Etek B:** A modeli gibi çalışın,


bel bandına bordür dikmeyin.

#### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
A Kumaş 140	1,10			1,15	
B Kumaş 130	1,10			1,15	
AB Astar 140	0,80				

#### Biçki planı

Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 21 ve 22 numaralı patronları yazılı yüzü üstte gelecek şekilde kumaşa iğneleyin, sağ ve sol arka eteği karşılıklı aynı biçin. Astarı çift kattan biçin.

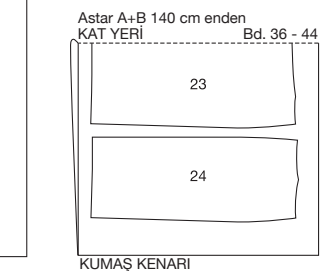




## 108 ETEK ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Etek boyu 70 cm

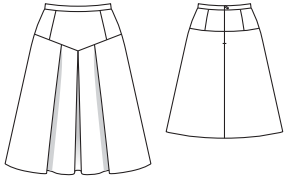

### Kumaş önerisi:

Tok duran etek kumaşı.

Orijinal kumaş: Jakar, astar.

Malzeme ve biçki için bkz.

Dikiş Okulu modeli.

**İşlem sırası:** Eteği dergideki




Dikiş Okulu modeli gibi dikin.

### Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm					
Kumaş	140		1,60		
Astar	140		1,35		

Yeşil patron, pafta A  
Patron parçaları 1 - 7

Bd. 34  
Bd. 36  
Bd. 38  
Bd. 40  
Bd. 42

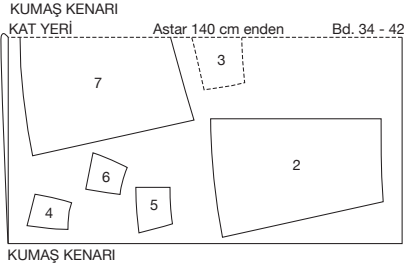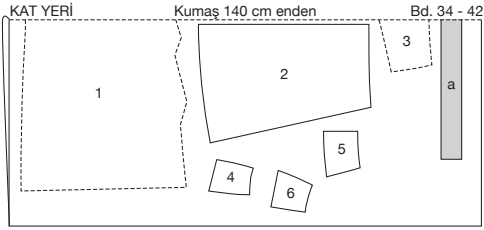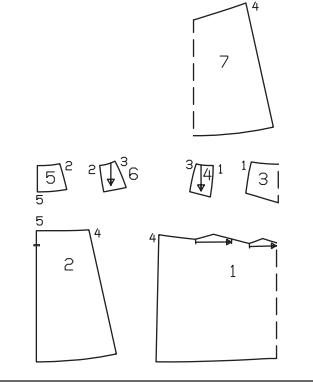


**Biçki planları**  
Biçkiyi çift kattan yapın,  
kumaşın yüzü içte.

## 109 DİKİŞ OKULU

### 110 A,B CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 70 cm

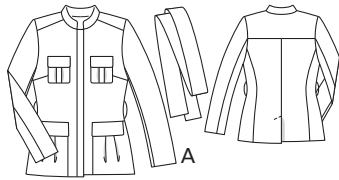

### Kumaş önerisi:


Tok duran ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: A: Metalik jakar, astar. B: Jakar, astar.

**Malzeme A, B:** Tela. 4 büyük ve 6 orta boy dikişli çıtçıt.

B modeli için: Payetli bordür, 2,5 cm ende: 0.30 m.

**Patronu** paftadan aktarın. 29 numaralı patrondaki çıtçıt yerleri 36 bedene ait. 38 - 44 bedende üst çıtçıt yerini yaka açık-

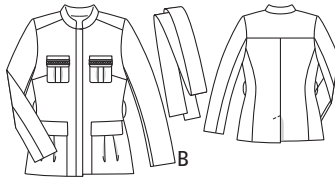

lığına göre yukarı kaydırın, alt işaret her bedende aynı. Öteki-ler ikisinin arasına eşit mesafey-le. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizim.

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, etek ucu baskısı (21, 22, 24, 25 ve

### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
AB Kumaş	140		2,20		
AB Astar	140		1,45		1,50

29) ve kol baskıları için 4 cm. As-tarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin. a parçasına pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

Ceket A, B

Kumaş

- 21 Ön parça 2x
- 22 Yan ön parça 2x
- 23 Arka roba kumaş katında 1x
- 24 Orta arka parça 2x
- 25 Yan arka parça 2x
- 26 Hakim yaka kumaş katında 2x
- 27 Üst kol 2x
- 28 Alt kol 2x
- 29 Ön pat pervazla birl. 2x
- 30 Arka pervaz kumaş katında 1x
- 31 Alt cep kapağı 4x
- 32 Cep torbası 2x
- 33 Üst cep kapağı 4x
- 34 Üst cep 2x
- a) Kemer 2x

Astar

- 35 Ön parça 2x
  - 26 Arka roba kumaş katında 1x
  - 37 Orta arka parça 2x
  - 38 İç cep parçası (üst cepler) 2x
- Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca ön parça köşelerine 1 numaralı dikişin yanından kumaşın tersine küçük tela parçası ütöleyin.

### a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	88	90	92	94	96	17

### İşlem sırası:


#### Ceket A

■ Ön parça penslerini kapatın, yukarı ütöleyin.



■ Yan ön parçalar, alt cepler: Yan ön parçalara ok yönünde pili katlayın, üst kenardan tey-leyin. Astar cep torbasını yatay çizgiden itibaren yan ön parça-ların ön kenarına kadar cep giri-

Kırmızı patron, pafta D  
Patron parçaları 21 - 38

Bd. 36  
Bd. 38  
Bd. 40  
Bd. 42  
Bd. 44

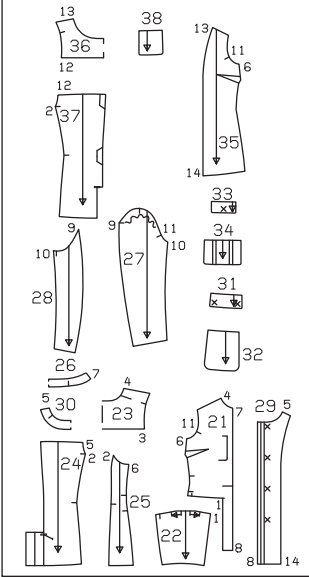

şi kenarlarına dikin. Dikiş payını yatay çizgiden kesin. Astar cep torbasını yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Astar torbayı içe döndürün, cep girişi kenarını ütöleyin. Kumaş torbayı içten astar torbanın üstüne koyun, kenarları üst üste dikin. Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste di-kin, ek kenarı açık kalsın. Dikiş payını kesin, kapağı döndürün ve ütöleyin. Kapakları yan ön parçalara koyun, üst kapak ke-narını kumaş torbanın üst kenarına teyelleysin. Yan ön parçaları alttan köşeye kadar (dikiş 1) ön parçalara dikin. Ön parça pay-larını köşeye doğru eğik kesin. Sonra yan ön parçaları köşeden yan dikiş kenarına kadar ön par-

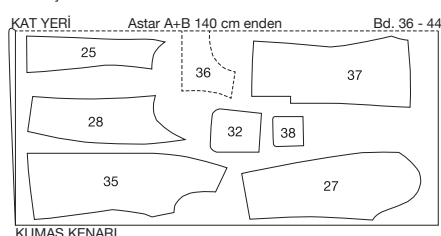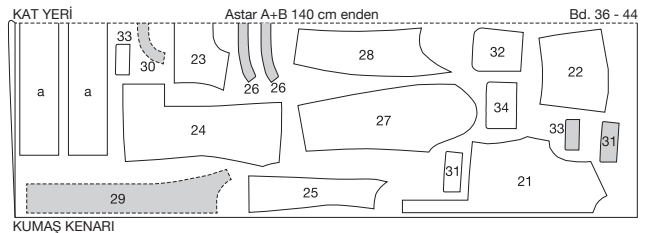

**Biçki planları**  
Biçkiyi çift kattan yapın,  
kumaşın yüzü içte.



çalara dikerken kapakları araya alın. Dikiş payını ön parçaya ütöleyin. Kapak köşelerine alttan orta boy çıtçıttan üst parçalarını dikiş, alt çıtçıtlar yan ön parçalara dikiş.

■ Üst cepler: Cepleri ortasından boydan katlayın, kumaşın tersi içte. Dikiş çizgisi işaretlerini üst üste iğneleyin ve dikiş. Piliyi katlayın ve ütöleyin, pili katları çakışma çizgilerinde. Piliyi üst ve alt kenardan teyelleştirin. Astar cebi (patron 38) yüzü yüzünde cebin üstüne koyun, dış kenarlardan dikiş, dikiş payını kesin, döndürün, ütöleyin. Cepleri çakışma çizgisine göre ön parçalara gizli el dikişiyle dikiş. Kapakları alt ceplerde anlatıldığı gibi dikiş. Kapak ek kenarına sürfile yapın. Kapakları ceplerin 2 cm üstünden ön parçalara dikiş, yukarı dönük olsun. Alta ütöleyin, yan kenarlarını ek dikişinden itibaren 1 cm dikiş.

■ Kapakların ortalarına orta boy çıtçıttan üstü dikiş, alt çıtçıttan cebi dikiş.

■ Arka orta dikiş kapatın, alta yırtmaç bırakın, payı ütöleyerek açın. Sol arka parça yırtmaç pervazını içe ütöleyin ve 5.5 cm enden kesin. Yırtmaç alta bindirme payını sol arka parçaya ayırın, kesmemek için eğik kıvrarak içe ütöleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütöleyin. Sol arka parçaya yırtmaç başından dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

■ Arka ek dikişleri kapatın. Arka robayı arka parçaya dikiş. Omuz ve yan dikişleri çekin, dikiş payını ütöleyerek açın.

■ Ön patı yekpare pervazla birlikte ön parçalara dikiş, dikiş 8, üstte yaka açıklığı çizgisine kadar. Payı ütöleyerek açın. Pervazları kat çizgisinden içe ütöleyin.

■ Yekpare ön pervazları tekrar dışa yatırın, arka pervaza dikiş, dikiş 5. Ön kenarlardan itibaren (kat çizgisi) pat ek dikişine kadar üst pat kenarı boyunca dikiş.

■ Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, ön ve üst kenarlardan dikiş, payı kesin, döndürün ve ütöleyin. Yakayı ceket

ile pervazın arasına sokun. Dış yakayı ceketin yaka açıklığına, iç yakayı pervaza dikiş. Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlatın, ütöleyerek açın. Pervazı içe döndürün. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Pervazı tekrar yukarı kaldırın ve payları yaka ek dikişinin yanından üst üste dikiş.

■ Etek ucunda yırtmaç pervazlarını ve ön pervazları tekrar arka ya yatırın. Baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.

■ Kol dikişlerini çekin, kolları takın, baskıyı el dikişiyle yapın.

■ Astar dikiş: Arka astar parçalarını orta dikişini ve rahatlık pilişini dikiş, arayı teyelleştirin. Piliyi bir yana ütöleyin. Astarın penslerini ve kalan dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

■ Astarı pervaz iç kenarına dikiş, dikiş 14, bu sırada alt pervaz kenarını alta yatırın. Astarı ve kolları tersi tersinde iç içe sokun. Kol astarı kenarını kolun baskı payına bastırın. Astarı alta bindirme payı pervazının iç kenarına dikiş. Diğer astar kenarını yırtmaç alta bindirme payı kat kenarının 1.5 cm önüne kadar kesin, üstte yırtmaç işaretinin 1.5 cm altından yatay kesin. Astarı yırtmaç pervazının iç kenarına ve üstte yatay olarak alta bindirme payının üstüne dikiş. Astarın etek ucunu katlayın, hafif ütöleyin, açık bir yay şeklinde biraz yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Alt pervaz kenarı ile astarı baskı payına dikiş. Astarın boy fazlasını aşağı çekin ve ütöleyin.

■ Dıştan pat dikişlerinin içinden makine çekin. Sağ pervaza büyük çıtçıtların üst parçalarını, sol ön pata alt parçalarını dikiş.

■ Kemer parçalarını birbirine ekleyin, payı ütöleyerek açın. Kemer boydan katlayın, dikiş, döndürün ve ütöleyin.

■ Kemer için yan dikişlere yatay çizgiler arasında örgü iplik biriktirin.

#### Ceket B



A modeli gibi çalışın, ayrıca üst cep kapaklarına payetli bordürü dikiş.

■ Bordürü iki parçaya kesin, alt kapak kenarlarının 1 cm üstüne el dikişiyle dikiş.

## 111 A,B BLUZ

Kısa beden 17, 18, 19, 20, 21

Arka boy 57 cm

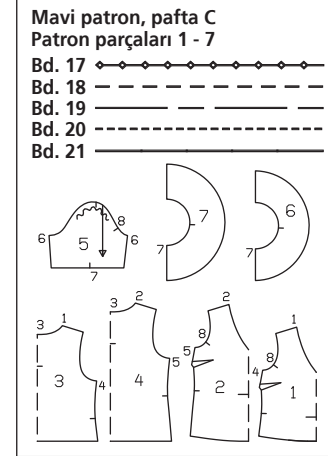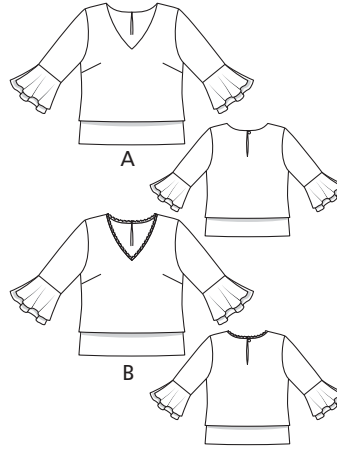

**Kumaş önerisi:** Bluz kumaşı.

Orijinal kumaş: A Viskon krep, B kareli pamuklu flanel.

**Malzeme:** A, B: Tela. 1 düğme.

B modeli için: Bordür, 1 cm ende: Bd 17: 0.70 m, Bd 18, 19: 0.75 m, Bd 20, 21: 0.80 m.

**Patronu** paftadan aktarın.


Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

**Dikiş ve baskı payı:** Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.

**Biçilecek parçalar:**

**Bluz A, B**

1 Dış ön parça kumaş katından 1x  
2 İç ön parça kumaş katından 1x  
3 Dış arka parça kumaş katından 1x  
4 İç arka parça kumaş katından 1x

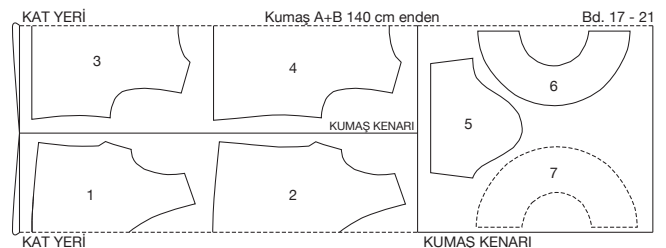

#### Biçki planları

Kumaş biçki planına göre katlayın, kumaşın yüzü içte. Bluz B: Yan dikişlerde kare çizgiler birbirini tamamlasın.

5 Kol 2x

6 Dış kol volanı 2x

7 İç kol volanı 2x

**Tela:** 2 cm ende tela şeridi dış ön ve arka parçaların yaka kenarına, dış arka parçada açıklık çizgisine ütöleyin.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	17	18	19	20	21
AB Kumaş 140	1,95	2,00	2,05	2,10	

**İşlem sırası:**

**Bluz B**

■ Ön parçaların göğüs penslerini kapatın, alta ütöleyin.

■ İç ve dış parçaların omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1 ve 2), payı ütöleyerek açın.

■ Dış parçanın yaka kenarına bordürü teyelleştirin: dış kenarı 5 mm ende ön ve arka parçada, iç kenarı dikiş payında olacak, uçları arka kesik çizgisinden dikiş payına doğru içe katlanacak. Ön yaka açıklığı köşesinde bordüre küçük pililer katlayın.

■ Dış parçayı yüzü tersinde iç parçanın üstüne iğneleyin, yaka açıklığı çizgisinden dikiş, devamında arka açıklık için kesik çizgisinin etrafına dikiş çekin, alt ucuna yatay dikiş atın. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Yaka açıklığında dikiş payını 5 mm enden kesin, iç parçayı dikişin yanından paya dikiş, döndürün. Dış parça tersi yüzünde iç parçanın üstünde olsun. Yaka ve açıklık kenarlarını ütöleyin, bordür boşa kalsın. Arka açıklığı düğme ve iplik örgü ilikle kapatın.

■ İç ve dış parçaların yan dikişlerini kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. İç ve dış parçaları kol oyuğu kenarlarında üst üste teyelleştirin.

■ İç ve dış parçaların alt kenarlarına zikzak dikişle sürfile yapın: Payı içe katlayın, ütöleyin. Kat



kenarına dar ayarlı zikzak dikiş çekin, içten payın fazlasını kesin.

■ Kol dikişlerini kapatın. Kol volanlarının düz ve alt kenarlarına zikzak dikişle sürfile yapın. Dış volanı tersi yüzünde iç volanın üstüne koyun, üst kenarları te-

yelleyin. Volanları kol uçlarına dikin, sürfile yapılmış düz kenarlar yatay çizgide (dikiş 7) yan yana gelsin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin.


■ Kolları takın.

**Bluz A:** B modeli gibi çalışın, bordür dikmeyin.

## 112 KUŞAKLI PELERİN •


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 80 cm

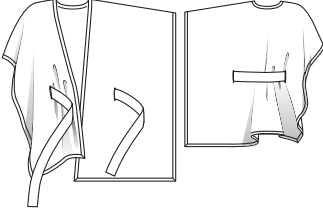

Yeşil patron, pafta A  
Patron parçaları 21

Bd. 36	_____
Bd. 38	_____
Bd. 40	_____
Bd. 42	_____
Bd. 44	_____



**Kumaş önerisi:**

İnce triko kumaş.

Orijinal kumaş:

Yünlü triko kumaş.

**Malzeme:** Biye bandı, bitmiş eni 1 cm: Bd 36: 6.80 m, Bd 38: 6.90 m, Bd 40: 7.00 m, Bd 42: 7.10 m, Bd 44: 7.20 m. Ütülenebilir tela parçası.

**Patronu** paftadan aktarın.

21 ve 21A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronu

Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	1,95		2,00	

biçki planına göre kumaşa iğneleyin, a parçasını kumaşa çizin.

**Dikiş ve baskı payı:**

21 numaralı parçayı dikiş payı olmadan biçin. a parçasına pay dahil.

**Biçilecek parçalar:**

21 Ön ve arka parça kumaşın kat yerinden

a) Kuşak

**İşlem sırası:**

■ Ön parçalara ve arka parçaya ilik şeklinde tünel girişi çalışın, iç taraftan kumaşı tela parçasıyla besleyin. İlik tarzındaki girişlerde kumaş kenarlarını dikişin yanından kesin.


■ Biye bandını kenarlara döndürün, iğneleyin, arka yaka ortasından başlayıp bitirerek. Köşelerde bandı pili gibi katlayın ve dikin. Bant uçlarını el dikişiyle bitştirin.

■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütöleyin.

■ Kuşak uçlarını arka tünel girişlerinden dıştan içe geçirin, ön ilik şeklindeki açıklıklardan dışarı çıkartın.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	93	95	97	99	101	13

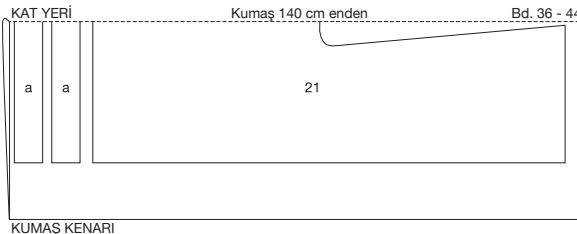


**Biçki planı -** Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

## 113 PANTOLON ••

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Pantolon boyu 96 cm

Paça bolluğu 35 cm

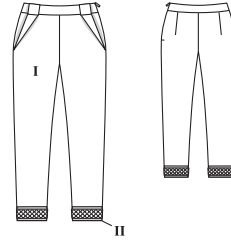

**Kumaş önerisi:**

Tok duran pantolon kumaşı.

Orijinal kumaş: Jakar (I),

düz renk saten (II)

**Malzeme:** Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.

İşlemeli bordür, 4 cm ende:

Bd 34, 38: 0.80 m,

Bd 38 – 42: 0.85 m.

**Patronu** paftadan aktarın. 113 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

a parçasına pay dahil.

**Biçilecek parçalar:**

**Kumaş I**

1 Ön pantolon

2x

2 Cep torbası

2x

3 Yan kalça robası cep torbası ile

2x

4 Arka pantolon

2x

5 Ön bel bandı kumaş katında

2x

6 Arka bel bandı

2x

a) Kemer köprüsü

4x

**Kumaş II**

7 Ön paça patı


2x

8 Arka paça patı

2x

Kırmızı patron, pafta D  
Patron parçaları 1 - 8

Bd. 34	_____
Bd. 36	_____
Bd. 38	_____
Bd. 40	_____
Bd. 42	_____

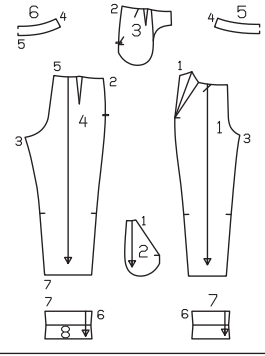


Tela için bkz. Biçki planı.

**İşlem sırası:**

■ Patlı kalça robası cepleri: Cep torbalarını yüzü yüzünde ön pantolonun cep girişi kenarlarına dikin, dikiş 1. Torbaları yana yatırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. Ön pantolon parçalarını kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, kat kenarını ütöleyin. Patı sabitlemek için cep torbası ek çizgisi boyunca dikiş çekin. Patı çakışma çizgisiyle buluşacak şekilde önde ön pantolona koyun, üstte dikiş payının üstüne teyelleysin. Cep torbasını içe yatırın. Kenarı ütöleyin. Kalça robalarının penslerini kapatın, ortaya ütöleyin. Ön pantolonların cep giriş kenarlarını kalça robalarına iğneleyin. İçten torbaları üst üste dikin, torbaları ön pantolona içten teyelleysin.

■ Arka pantolonun penslerini kapatın, ortaya ütöleyin.

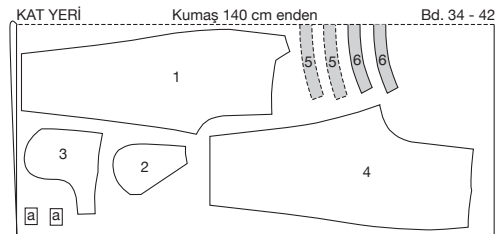

KUMAŞ KENARI

Kumaş II 140 cm enden  
KAT YERİ



KUMAŞ KENARI

**Biçki planları**  
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm					
Kumaş I	140			1,60	
Kumaş II	140			0,20	

a parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	7					8,5



■ Sağ yan dikişi çekin, dikiş 2. Bacak arası dikişlerini çekin, dikiş 3. Dikiş payını ütöleyerek açın. Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin, ön kalça robası kenarlarını araya alarak. Dikiş payını bacak arasına kadar ütöleyerek açın.

■ İkişer kemer köprüsü parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, kısa kenarları 1.5 cm ende üst üste dikiş. Parçaları döndürün, kenarları ütöleyin. Birer köprüyü önde cep patlarının üstünden pantolonun üst kenarına teyelleştirin, köprüler alta baksın.

■ Bel bandı parçalarının sağ yan dikişini kapatın, içten ve dıştan karşılıklı aynı. Dış bel bandını pantolonun beline dikerken köprüleri araya alın. Dikiş payını bel bandına ütöleyin. Köprüleri yukarı kaldırın, bel bandının üst kenarına teyelleştirin.

■ Gizli fermuarı sol açıklık kenarlarına dikiş, bel bandı üst kenarı dikiş çizgisinden başlasın. Sol yan dikişi fermuara kadar kapatın.

■ İç bek bandı parçalarını yüzü yüzünde ilk bel bandının üstüne


koyun. Sol bel bandı uçlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın ve iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin, dikerken köprüleri araya alın. Dikiş payını kesin.

■ Açıklık paylarını içe döndürün ve dikişin yanından payın üstüne dikiş. İç bel bandını içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin, dıştan makine çekin. İç bel bandını fermuar bantlarının üstüne dikiş.

■ Paça patlarının yan dikişlerini ve bacak arası dikişlerini kapatın, payları ütöleyerek açın. Patları kat çizgisinden tersi tersinde katlayın, ütöleyin ve tekrar açın. Dış pat yarısını yüzü yüzünde paçaların alt kenarına dikiş, dikiş 7, dikişler üst üste gelsin. Payı pata ütöleyin. İç pat yarısını içe katlayın, dıştan pat ek dikiş içinden makine çekin. Bordürü iki parçaya kesin, dış pat yarısına ortadan iğneleyin, bacak arası dikişlerinde uçlarını karşılıklı kıvrın. Bordürü makinede ya da elde dikiş.

## 114 ŞORT

Beden 34, 36, 38, 40, 42  
Şort boyu 37 cm  
Paça bolluğu 60 cm

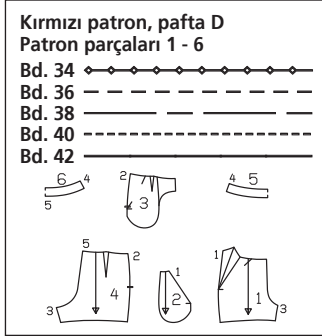

### Kumaş önerisi:

Tok duran kumaş.  
Orijinal kumaş: Jakar.

### Malzeme:

Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.

### Patronu

paftadan aktarın. 114 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

### Dikiş ve baskı payı:


Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.  
a parçasına pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

- 1 Ön şort 2x
- 2 Cep torbası 2x
- 3 Yan kalça robası cep torbası ile birl. 2x
- 4 Arka şort 2x
- 5 Ön bel bandı kumaşın kat yerinden 2x
- 6 Arka bel bandı kumaşın kat yerinden 2x
- a) Kemer köprüsü 4x

### İşlem sırası:

Şortu 113 numaralı pantolon

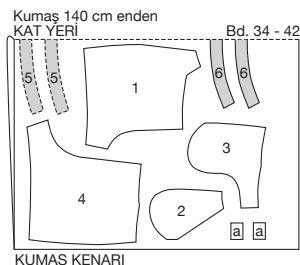

**Biçki planı**  
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

gibi dikiş, paça patı dikmeyin. Baskıyı el dikişiyle yapın.

■ Baskı payı kenarına sürfile yapın, içe ütöleyin, bastırın.

### Kumaş ölçüleri



Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	0,85	0,90		

### a parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	7					8,5

## 115 ELBİSE

Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44  
Belden itibaren boy 50 cm

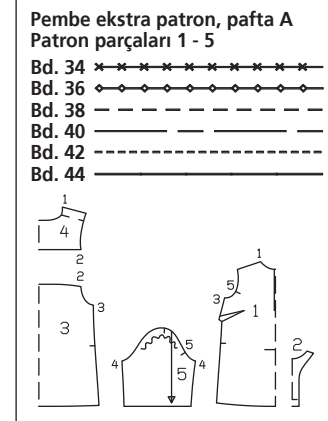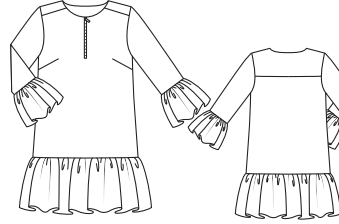

### Kumaş önerisi: Elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: Kenarı dilimli ve işlemeli düz kadife.

### Uyarı:

Verilen kumaş ölçüsü 140 cm ende ve dilimli kenarı olmayan kumaşa göre. Dilimli kenarlı orijinal kumaştan dikerseniz ölçü değişir, bu nedenle kumaş satın alırken modelin patronları yanınızda bulunmalı.

**Malzeme:** Tela. 1 metal fermuar, 18 cm.

### Kumaş ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)					
Kumaş	140	2,20	2,25	2,30		

### Patronu

paftadan aktarın. 115 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

### Baskı ve dikiş payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve parçalara 1.5 cm dikiş ve 3 cm baskı payı dahil.

### Biçilecek parçalar:

- 1 Ön parça kumaş katında 1x

- 2 Ön pervaz kumaş katında 1x
- 3 Arka parça kumaş katında 1x
- 4 Roba kumaş katında, 1x iç roba olarak 2x
- 5 Kol 2x
- a) Etek ucu volanı 2x
- b) Kol fırfırı 2x
- Tela için bkz. biçki planı, ayrıca iç robanın yaka kenarına 3 cm ende tela şerit ütöleyin.

### İşlem sırası:

■ Ön parça penslerini kapatın, alta ütöleyin.

■ Ön pervazı yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin, yaka kenarına dikiş, devamında fermuar çizgisi işareti çevresine dikiş çekin. Fermuar dikişlerinin arasından kumaşı kesin. Yaka açıklığı kenarlarında dikiş payını 5 mm enden kesin, köşeleri eğik kesin, yuvarlak yerleri çıtlatın. Pervazı içe çevirin, kenarları ütöleyin. Üst pervaz uçlarını üst ön parça kenarlarına alttan teyelleştirin.

■ Fermuar: üst bant uçlarını içe katlayın. Fermuarı açıklık kenarlarına dişleri görünecek şekilde dikiş.

■ Dış robayı arka parçanın üst kenarına (dikiş 2) ve üst ön parça kenarlarına (dikiş 1) dikiş, payı robaya ütöleyin.

■ Double roba: iç robanın ek kenar payını içe ütöleyin. İç robayı yüzü yüzünde dış robanın üstüne iğneleyin, yaka kenarlarını dikiş, payı kesin. Robayı yukarı kaldırın, dikişin yanından paya dikiş. Robayı içe döndürün, yaka kenarını ütöleyin. İç robayı ek dikişlerine iğneleyin, el dikişiyle ya da dıştan ek dikiş olgunun içinden makine çekerek dikiş. Robaları kol oyuklarında üst üste teyelleştirin.

■ Yan ve kol dikişlerini kapatın. Kolları yedirerek takın.

■ Etek ucu volanını dar kenarlarından dikerek kapatın, baskı payına sürfile yapın, içe ütö-



■ Kol fırfırlarını dar kenarlarından dikerek kapatın, alt kenarını bastırın, üst kenarını büzün ve alt kol kenarlarına dikiin.

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	103	107	111	115	119	123	29,5
b	60	61	62	63	64	65	22,5

KUMAŞ KENARI

Kumaş 140 cm en den

Bd. 34 - 44

The diagram illustrates the components of a fabric binding (Kumaş Kenari) for a garment with a 140 cm wide fabric. The pieces are labeled as follows:

- 1**: A large rectangular piece with a horizontal fold line, labeled 'a' on the left side.
- 2**: A small, irregular piece, likely a collar or cuff detail, labeled 'b' on the left side.
- 3**: A rectangular piece with a horizontal fold line, labeled 'b' on the left side.
- 4**: Two identical rectangular pieces, each labeled 'b' on the left side.
- 5**: Two identical irregular pieces, each labeled 'b' on the left side.


KUMAŞ KENARI

10/2017 **burda** 43





## 117 ANVELOP ETEK ●●

Uzun beden 72, 76, 80, 84, 88  
Etek boyu 62 cm

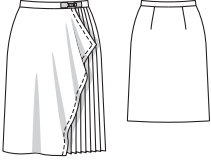

Mavi patron, pafta C  
Patron parçaları 21 - 23

Bd. 72	-----
Bd. 76	-----
Bd. 80	-----
Bd. 84	-----
Bd. 88	-----

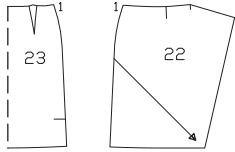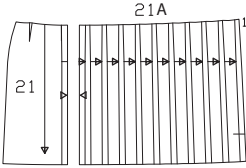

**Kumaş önerisi:** Etek kumaşı.  
Orijinal kumaş: Kareli polyester  
- viskon kumaş.

**Malzeme:** Bel bandı telası.  
Deri kemer bandı, 3 cm ende.  
1 yassı iç düğme. 1 dikişli çıtçıt.

**Patronu** paftadan aktarın. 21 ve 21A patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	72	76	80	84	88
Kumaş eni cm					
Kumaş 140	1,85		1,90		

**Dikiş ve baskı payı:**

Sağ ön eteğin eğik kenarları (üstte yatay çizgiden itibaren) 3cm, diğer dikiş ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

**Biçilecek parçalar:**

- 21 Sol ön etek 1x
- 22 Sağ ön etek 1x
- 23 Arka etek kumaş katından 1x
- a) Bel bandı 1x

Tela için bkz. biki planı.

**İşlem sırası:**

■ Sol ön eteğin baskı payını içe ütöleyin, teyelleysin ama bastırmayın. Pili dikişi ve ütüsü için eteği yan pilide yüzü yüzünde katlayın, pili çizgileri üst üste gelsin. Yukarıdan pili işaretine kadar dikin, altından teyelleysin. Kalan pilileri dikin veya teyelleysin. Pilileri oka doğru yatırın ve ütöleyin, teyeli sökün.

■ Sol ön ve arka eteğin penslerini kapatın, ortaya ütöleyin.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 1, bu sırada sol ön eteğin baskı payını açın. Dikiş paylarını ütöleyerek açın.

■ Baskı payını, sağ ön ve arka eteğin de, içe ütöleyin ve el dikişiyle bastırın. Pili iç katlarına yukarıdan etek ucuna kadar incecik dikiş çekin. Sağ ön eteğin eğik ön kenar payını içe ütöleyin, yarısından katlayın ve teyelleysin. Sonra eğik üst kenar payını yatay çizgiye kadar içe ütöleyin ve teyelleysin. Kenarlara dıştan 1.3 cm ende dikiş çekin. Payları köşede küçük ve gizli el dikişi ile tutturun.


■ Sol ön eteğin yan kenar payını içe ütöleyin ve dikin.

■ Bel bandını yatay çizgiden itibaren eteğin üst kenarına dikin,

**a parçalarının ölçüleri**

Beden	72	76	80	84	88	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	104	109	114	119	124	9

KUMAŞ KENARI Kumaş 140 cm enden Bd. 72 - 88

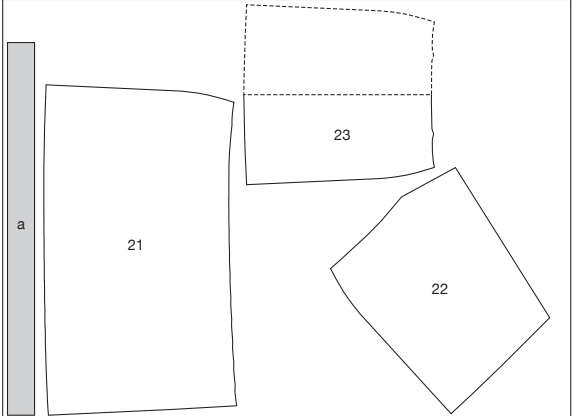

**Biki planı**  
Bikiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Sol yan dikişte kare çizgilerine dikkat!

yatay çizgide ve sol ön kenarda bel bandı uçlarını payı boşta kal-sın. Ek dikiş ile diğer uzun kenar payını içe ütöleyin. Bel bandı uçlarını yarısından yüzü yüzünde katlayın ve dikin. Döndürün. Bel bandı iç kenarını ek dikişin üstüne iğneleyin. Banın etrafına dıştan dikiş çekin.

■ Deri kemeri sağ ön bel bandı ucuna iğneleyin, orta delik bel


bandı ucunda olsun. Deri kemeri dilini sağ bel bandı ucuna di-kin. Sağ ön eteği ortası ortası-nda sol ön eteğin üstüne koyun, deri kemeri açık ucunu sol bel bandı ucuna iğneleyin ve dikin. Sol bel bandı ucuna iç düğme için ilik açın, bel bandına düğ-meyi dikin. Sağ bel bandı ucunu (tokanın altında) ayrıca çıtçıtla bel bandına iştirin.

## 118 RESİMLİ DİKİŞ KURSU

### 119 A,B BLUZ ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 60 cm

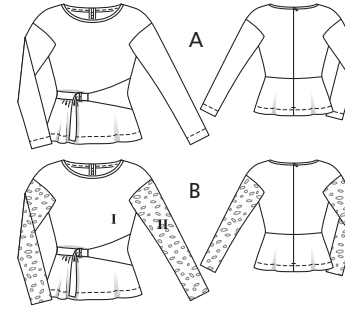

Mavi patron, pafta D  
Patron parçaları 21 - 26

Bd. 36	-----
Bd. 38	-----
Bd. 40	-----
Bd. 42	-----
Bd. 44	-----

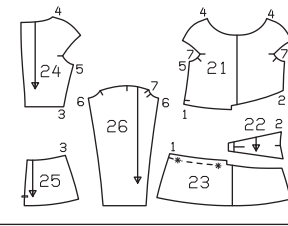

**Kumaş önerisi:**

Dökümlü elastik kumaş.  
Elastanlı jarse kumaştan dikin.  
Orijinal kumaş: A: Elastik jarse parlak baskılı. B: Elastik jarse (I), Streç dantel kumaş (II).

**Malzeme A, B:** Tela ve tela bant. 2 metal yarım halka, 3 cm. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. Çift iğne.

**Patronu** paftadan aktarın. Patronları biki planına göre kumaşa iğneleyin.

a - c parçaları kumaşa çizin.

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

a - c parçalara pay dahil.

Bluz A için: Kol baskıları 4 cm.

Bluz B için: Kol uçları dantelin

dilimli kenarıyla son bulacak. Dantel kenarı dilimli değilse de-sene uygun şekilde kesin.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
A Kumaş 140	1,30		1,35		
B Kumaş I 140			0,95		
B Kumaş II 130			0,65		

**Biçilecek parçalar:**

**Bluz A**

- 21 Üst ön parça 1x
- 22 Sol yan bel patı 1x
- 23 Alt ön parça 1x
- 24 Üst arka parça 2x
- 25 Alt arka parça 2x
- 26 Kol 2x
- a) Yaka patı 1x
- b) Sağ kemer 1x
- c) Köprü 1x

**Bluz B**

**Kumaş I**

- 21 Üst ön parça 1x
- 22 Sol yan bel patı 1x
- 23 Alt ön parça 1x
- 24 Üst arka parça 2x
- 25 Alt arka parça 2x
- a) Yaka patı 1x
- b) Sağ kemer 1x
- c) Köprü 1x

**Kumaş II**

- 26 Kol 2x

**Tela A, B:** Tela bandı yaka açık-lığı kenarına, ön omuz kenar-la-rına ve arka fermuar açıklığı ke-narlarına ütöleyin. Ayrıca üst ön ve arka parçada kol takma dikişi köşeleri ile üst ve alt ön parça-larda pat dikişi köşelerine küçük tela parçaları ütöleyin.

**İşlem sırası:**

Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 127.

**Bluz A**

■ Alt ön parçayı yıldız işaretle-



rinin arasından büzün, bitmiş uzunluk Bd 36: 11 cm, Bd 38: 12 cm, Bd 40: 13 cm, Bd 42: 14 cm, Bd 44: 15 cm. Alt ön parçayı üst ön parçaya dikiş (dikiş 1). Paylara birlikte sürfile yapın, yukarı ütöleyin.

■ Köprü ve kemeri boydan katlayın, yüzü içte. Kenarları üst üste dikiş, köprünün iki, kemeri bir ucunu açık bırakın. Payları kesin, kemer ve köprüyü döndürün, ütöleyin. Açık kemer ucunu yatay çizgilerin arasından sağ yan ön parça kenarına teyellayın. Köprüyü yarım halkadan geçirin, uçlarını birlikte bel patının kısa kenarına dikiş.

■ Bel patını sol yan kenardan itibaren (dikiş 2) köşeye kadar üst ön parçaya dikiş. Ön parça payını köşeye doğru eğik kesin. Kısa pat kenarını köşeden köşeye üst

ve alt ön parçaya dikerken köprüyü araya alın. Alt ön parça payını köşelerde eğik kesin. Sonra patı köşeden yan kenara kadar alt ön parçaya dikiş, payı ön parçaya ütöleyin.

■ Alt arka parçaları üst arka parçalara dikiş (dikiş 3). Omuz dikişlerini (dikiş 4) ve yan dikişleri (dikiş 5) kapatın, payları ütöleyerek açın.

■ Yaka patını boydan katlayın ve ütöleyin, kumaşın yüzü dışta. Çift kat patı hafif esneterek yaka kenarına iğneleyin, kat kenarı 1 cm ende ön ve arka parçada. Dikiş payını 7 cm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bluzaya ütöleyin, pat boşta.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikiş, yaka patının kat kenarından başlasın. Arka orta dikiş tamamlayın. Fermuar uçlarını açıklık payı ile birlikte içe yatıran, yaka patı payına dikiş.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 6). Kolların baskı payını içe döndürün ve dıştan çift iğne ile 3.5 cm ende dikiş. Kolları köşeden köşeye alt kol oyuklarına dikiş, yan dikişler ve yatay çizgiler (dikiş 7) üst üste gelsin. Ön ve arka parça paylarını köşeye doğru eğik kesin. Kolları köşeden köşeye üst kol ek yerlerine dikiş, üst kol kenarı yatay çizgisi omuz dikişinde. Dikiş payını 1 cm ende kesin ve birlikte sürfile yapın. Köşelerin üstünden dikiş payını kola ütöleyin, altından ütölemeyin.

■ Baskı payını içe ütöleyin ve çift iğne ile dikiş.

**Bluz B:** A modeli gibi çalışın, kol uçları bastırılmayacak.

**a, b, c parçalarının ölçüleri**


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	60	61	62	63	64	5
b	38	39	40	41	42	10
c	10					10

Döndürmek  
Döndürme işlemi, iki parça kumaşın yüzü yüzünde dikildikten sonra tersine döndürülmesidir. Dikiş kenarların içinde kalır, çoğunlukla bir üst dikiş ister.

## 120 MANTO

Beden 34, 36, 38, 40, 42

Arka boy 125 cm

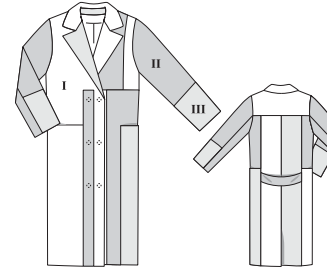

**Kumaş önerisi:** Yünlü ya da sentetik katkılı manto kumaşı.

Orijinal kumaş:

Doğal beyaz yünlü I, petrol rengi II, pas kırmızısı III, astar.

**Malzeme:**

Tela. 6 dikişli çıtçıt, 2.5 cm çapta.

**Patronu** paftadan aktarın. 1 ve 1A, 4 ve 4A, 10 ve 10A, 18 ve 18A, 20 ve 20A ile 21 ve 21A patronları yan yana yapıştırın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çiziniz.

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

a – c parçalara pay dahil.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	1,55	1,60		
Kumaş II	140	1,35	1,40		
Kumaş III	140	1,35	1,40		
Astar	140	2,10	2,15		

**Biçilecek parçalar:**

**Kumaş I (natürel beyaz)**

1 Sağ üst ön parça

3 Sağ alt ön ve arka parça

5 Sol yan üst ön parça

6 Sol ön pat

9 Arka roba kumaş katında

10 Sol orta arka parça

12 Alt yaka

13 Üst yaka kumaş katında

14 Alt yaka köprüsü kumaş katında

18 Sol ön pervaz

19 Arka pervaz kumaş katında

b) Sağ cep torbası

**Kumaş II (petrol)**

2 Sağ ön pat

4 Sol orta üst ön parça

7 Sol yan alt ön parça

11 Üst yan arka parça

15 Ön üst kol

17 Arka kol

a) Kemer

**Kumaş III (pas kırmızısı)**

8 Sol alt ön ve arka parça

10 Sağ orta arka parça

14 Üst yaka köprüsü kumaş katında

16 Ön alt kol

18 Sağ ön pervaz

b) Sağ cep torbası

**Astar**

20 Ön parça

21 Arka parça

Ayrıca patron 15, 16, 17 ve b.

Tela için bkz. biçki planı. Etek

ucu ve kol baskı paylarına tela

ütöleyin. Kol oyuğu kenarlarına

(patron 1, 5, 9 ve 11), ön omuz


kenarlarına (patron 1, 4 ve 5),

**a, b, c parçalarının ölçüleri**

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	35,5	36	37	37,5	38,5	15
b	25					20


### Biçki planları

KUMAŞ KENARI Kumaş A 140 cm enden

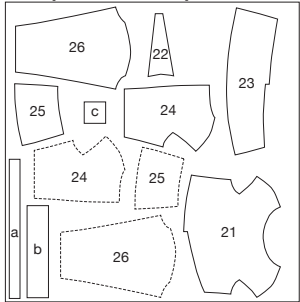


KUMAŞ KENARI

Kumaş B I 140 cm enden KUMAŞ KENARI Bd. 36 - 44

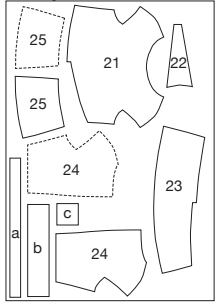




KUMAŞ KENARI

Kumaş B II 140 cm enden KAT YERİ

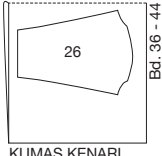


KUMAŞ KENARI

Bluz A, B: Tek kattan biçin, kumaşın yüzü üstte. Asimetrik 21, 22 ve 23 numaralı patronları yazılı yüzü üstte gelecek şekilde kumaşın ön yüzüne koyun. Kesik kenar çizgili patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşın üstüne koyun. Bluz B: Kadifenin çizgi yönüne dikkat edin. Dantel kumaşı çift kattan biçin, yüzü içte.

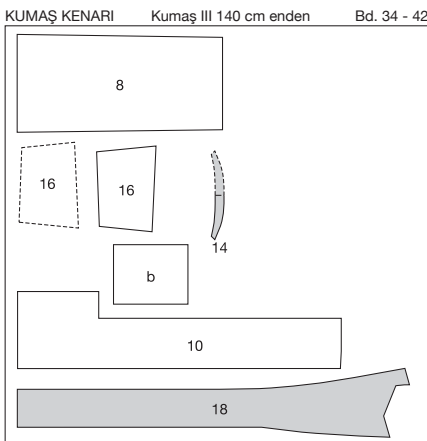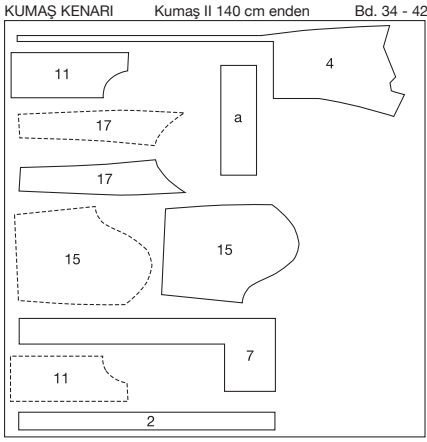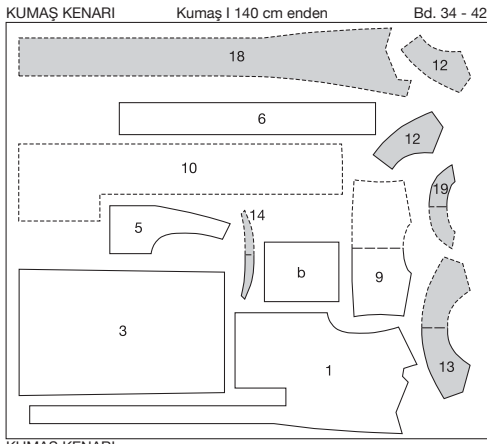

**Biçki planları**  
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Asimetrik patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşın yüzüne koyun. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşa koyun.

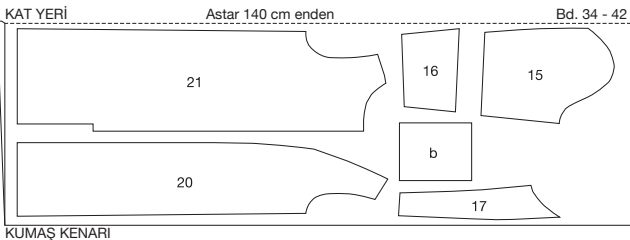

cep girişi kenarlarına (patron 3 ve 8) 2 cm ende tela şerit ütüleyin. Ön parçalarda pat köşelerine (patron 1, 4 ve 7) küçük tela parçaları ütüleyin.

#### İşlem sırası:

■ Sağ parçaları birleştirin: Sağ üst yan arka parçayı sağ ön parçaya

dikin (dikiş 1). Sağ alt ön ve arka parçaları birleştirin (dikiş 2), cep girişlerini açık bırakın. Sonra sağ ön patı aşağıdan yatay çizgiye kadar (dikiş 3) ön parçaya dikiş. Ön parça dikiş payını köşeye doğru eğik kesin. Üst pat ucunu kesikten köşeye ön parçaya di-

kin. Ön parçayı köşeden kesin. Patı kesikten alta kadar ön parçaya dikiş. Tüm dikiş paylarını ütüleyerek açın.

■ Sol ön parçaları birleştirin: Sol üst ön parçaların ek dikişini (dikiş 4) kapatın. Sol yan alt ön parçayı sol ön pata dikiş (dikiş 5). Patı alttan köşeye kadar (dikiş 6) ön parçaya dikiş. Ön parça payını köşeye doğru eğik kesin. Yatay dikiş köşeden yan kenara kadar çekin. Sol üst yan arka parçaya dikiş çekin (dikiş 1). Sol alt ön ve arka parçayı alttan köşeye kadar (dikiş 7) sol ön parçaya dikiş. Ön parça payını köşeden kesin. Sonra alt ön ve arka parçaları sol yan ön parçaya teyelleştirin, yatay çizgiden arka ek dikiş kenarına kadar dikiş. Dikiş payını ütüleyerek açın, teyeli sökün = cep girişi.

■ Cepler: Astar cep torbalarını alt ön ve arka parçaların cep girişlerine dikiş, yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikiş. Astar cep torbaları içe çekin, cep girişi kenarlarını ütüleyin. Kumaş torbaları diğer cep girişi kenarına dikiş. Torbayı alta yatırın ve astar cep torbasının üstüne dikiş, solda ek dikiş köşesine kadar (dikiş 7). Cep girişlerinin dış uçlarını küçük iplik biritlerle sağlamlaştırın.

■ Orta arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikiş yırtmaca kadar kapatın. Dikiş payını ütüleyerek açın, sol yırtmaç pervazını içe ütüleyin ve 6 cm enden kesin. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka parçaya yatırın ve kesmemek için orta dikiş payını yırtmacın üstünden eğik katlayarak ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin. Yırtmaç hizasında alta bindirme payını içten sol yırtmaç pervazına yatay dikiş.

■ Kemer boydan katlayın, kumaşın yüzü içte. Dikiş, döndürün ve dikiş al yüzünün ortasına gelecek şekilde ütüleyin. Kemer orta arka parçanın üstüne koyun, yatay çizgilerin arasından uçlarını dikiş.

■ Arka ek dikişleri kapatın (dikiş 8). Arka robayı üst arka parça kenarına dikiş (dikiş 9). Omuz

dikişlerini kapatın (dikiş 10), pervazların da (dikiş 11). Dikiş payını ütüleyerek açın.

■ Alt yakanın orta dikişini kapatın. Alt yaka köprüsünü alt yakaya, üst yaka köprüsünü üst yakaya dikiş. Payı 5 mm enden kesin, ütüleyerek açın, dikişin iki yanından makine çekin.

■ Ön parçaları penslerin arasından ortadan 10 cm kesin. Alt yakayı yatay çizgiden itibaren (dikiş 13) pens çizgisine kadar ön parçalara dikiş, dikiş paylarını yatay çizgiden kesin ve ütüleyerek açın. Sonra alt yakayı arka ortadan başlayarak mantonun yaka kenarına dikiş, devamında ön pensleri kapatın. Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlattın ve ütüleyerek açın. Penslerin sivri uçlarına üt bastırın. Üst yakayı yatay çizgiden (dikiş 14) köşeye kadar pervazlara dikiş. Pervaz payını köşeye eğik kesin ve yatay çizgilerde çıtlattın. Sonra üst yakayı köşeden köşeye pervazın yaka açıklığına dikiş, payı kesin ve ütüleyerek açın.

■ Üst yaka ile pervazı mantonun üstüne koyun. Ön kenarları kat çizgisinin altından üst üste iğneleyin, pervaz ve ön parçaları kat çizgilerinde üst üste iğneleyin, yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Rever ve yaka kenarlarını üst üste iğneleyin, bu sırada üst yakaya biraz bolluk yedirin. Alt yakadan başlayarak yaka dış kenarlarını, ön parça tarafından başlayarak ön kenarları ve rever kenarlarını üst üste dikiş, bu sırada yaka ek dikiş payını araya almayın. Dikiş payını kesin. Pervazları içe döndürün, yakayı çevirin. Ön kenarları kat çizgisinin altından pervaz tarafından ütüleyin, rever kenarlarını ön parça tarafından, yaka kenarlarını alt yaka tarafından ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve ek dikiş paylarını dikişin yanından üst üste dikiş. Pervazı tekrar alta döndürün.

■ Üst ve alt ön kol parçalarını birbirine ekleyin (dikiş 15). Kol dikişlerini kapatın (dikiş 16) ve a7). Payları ütüleyerek açın. Kolların baskı payını el dikişiyle



bastırın. Kolları takın.

■ Etek ucunda ön pervazları ve arka yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütöleyin ama henüz dikmeyin.

■ Astar dikişi: Arka astarın orta dikiş payını yırtmacın üstünden 1 cm ende üst üste diki. Rahatlık pilisi için diki, piliyi sol arka parçaya yatırın, ütöleyin. Astarın penslerini ve kalan dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

■ Mantoyu astarlayın, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına diki, bu sırada alt pervaz payını alta açın. Pervazı ve astarı, kolları mantonun içine geçirin. Yırtmacın üst ucunda astar dikişini orta dikişin üstüne iğneleyin. Yırtmaçta astatı sol arka parçanın yırtmaç pervazına iğneleyin. Öteki astar kenarını açıklık işaretinin 1 cm altından

içe ütölen alta bindirme payı kenarının 1.5 cm önüne kadar kesin. Üstte köşeyi 1 cm eğik kesin. Astar kenarını sağ alta bindirme payının yırtmaç pervazına iğneleyin. Astarı yırtmaç pervazlarına diki, bunun için kenarları birbiri ardına dışa çekin, baskı payını alta açın. Yırtmacın üst ucunda astarı alta bindirme payının üstüne yatay diki. Baskı payını içe döndürün, el dikişiyile bastırın. Astar kenarını katlayın, hafif ütöleyin ve açık bir yay şeklinde yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın, astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütöleyin. Kol astarlarını kolların baskı payına bastırın.


■ Sağ ön pervaza çıtçıtların tepelerini, sol ön parçaya altlarını diki.

## 121 PANTOLON ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52


Pantolon boyu 102 cm

Paça bolluğu 40 cm

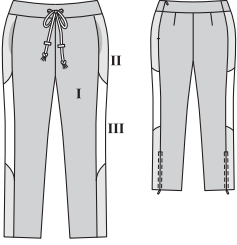

Mavi patron, pafta A  
Patron parçaları 21 - 28

Bd. 44  
Bd. 46  
Bd. 48  
Bd. 50  
Bd. 52

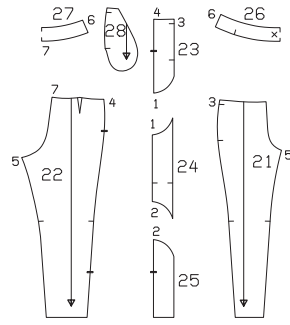

**Kumaş önerisi:** Elastik kumaş.

Orijinal kumaş: Elastik jarse (sert) siyah (I), petrol rengi (II) ve beyaz (III).

**Malzeme:** Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. 2 metal fermuar, 22 cm. 2 metal zımba halka, 1 cm. 1.00 m

kordon, 2 kordon tıkaçı.

**Patronu** paftadan aktarın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm (patron 21, 22 ve 25).

**Biçilecek parçalar:**

**Kumaş I (siyah)**

21 Ön pantolon 2x

22 Arka pantolon 2x

26 Ön bel bandı kumaşın kat yerinden 2x

27 Arka bel bandı kumaşın kat yerinden 2x

28 Cep torbası 2x

**Kumaş II (petrol)**

23 Üst yan pat 2x

25 Alt yan pat 2x

28 Cep torbası 2x

**Kumaş II (beyaz)**

24 Orta yan pat 2x

Tela için bkz. biçki planı.

Fermuar ve cep girişi kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütöleyin.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	1,95			
Kumaş II	140	0,45			
Kumaş III	140	0,70			

**İşlem sırası:**

Elastik kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 104.

■ Arka pantolonların penslerini kapatın, ortaya ütöleyin.

■ Patları birbirine ekleyin (dikiş 1 ve 2), payı ütöleyerek açın.

■ Patları ön pantolonlara diki (dikiş 3). Cep girişlerini açık bırakın, payı ütöleyerek açın.

■ Cep torbalarını cep girişi kenarlarına iğneleyin, girişlerin üstünden torbaları dikişin yanından; girişlerde dikiş çizgisi boyunca diki. Torbaları üst üste diki, ön ortaya yatırın ve üst kenarda ön pantolona alttan teyelleysin.

■ Sağ patı sağ arka pantolona diki (dikiş 4), altta yırtmaç bırakın. Bacak arası dikişleri kapatın (dikiş 5). Dikiş payını ütöleyerek açın. Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin, payı bacak arasına kadar ütöleyerek açın.

■ Dış ön bel bandına zımba halkaları taktırtın, alttan kumaş parçaları ile besleyerek. Dış bel bandının sağ arka ek dikişini kapatın (dikiş 6). Dış bel bandını pantolonun beline diki, payı bel bandına ütöleyin.


■ Sol arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı diki, bel bandı üst çizgisinin 2 mm altından başlasın. Sol arka ek dikişi alt yırtmaç-

tan fermuara kadar çekin, payı ütöleyerek açın.

■ İç bel bandının arka orta dikişini dış bel bandı ile karşılıklı aynı kapatın. İç bel bandını yüzü yüzünde dış bel bandına iğneleyin, uçlarını fermuar açıklığının 5 mm önünden dışa katlayın, bel bandının üst kenarına iğneleyin. Üst kenar boyunca diki. Dikiş payını kesin. İç bel bandını yukarı yatırın ve dikişin yanından paya diki. İç bel bandını içe döndürün, üst kenarı ütöleyin. İç bel bandının alt kenarını ek dikişe iğneleyin, dıştan diki. İç bel bandı uçlarını fermuar bantlarına diki. Kordonu bir zımba halkalı delikten sokun, diğerinden çıkartın ve uçlarına tıkaçları geçirin, düğüm atın.

■ Paçaların baskı paylarını içe ütöleyin, elde diki.

■ Yan yırtmaç kenar paylarını içe ütöleyin. Metal fermuarları görünmeyecek şekilde paça yırtmaçlarına diki, aşağıdan yukarıya açılacak. Fermuar bantlarının uçlarını baskı kenarına diki. Yırtmaç kenarlarına fermuar bantlarının üstünden 7 mm ende dikiş çekin.

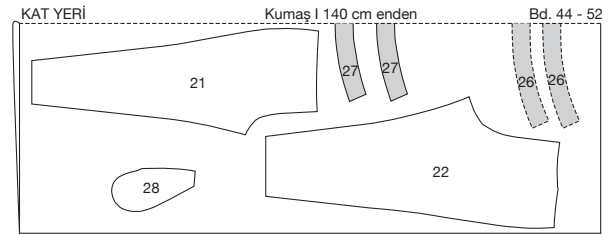

KUMAŞ KENARI

Kumaş II 140 cm enden

KAT YERİ

Bd. 44 - 52

KUMAŞ KENARI

Kumaş III 140 cm enden

KAT YERİ

Bd. 44 - 52

KUMAŞ KENARI

**Biçki planları**  
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

## 122 CEKET ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 80 cm

**Kumaş önerisi:**


Yünlü ya da sentetik karışımı ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: Yünlü, astar.

**Malzeme:**

Tela. 1 düğme. 1 çift vatka.

**Patronu** paftadan aktarın.

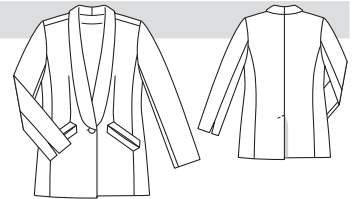

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

### Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	2,55		2,60	
Astar	140		1,95		

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş

- 1 Ön parça alt yaka ile 2x
- 2 Arka parça 2x
- 3 Yan parça 2x
- 4 Üst kol 2x
- 5 Alt kol 2x
- 6 Ön pervaz üst yaka ile 2x
- 7 Arka pervaz kumaş katından 1x
- 8 Kol pervazı 2x
- 9 Biye 4x
- 10 Cep torbası 2x

#### Astar

- 11 Ön parça 2x
- 12 Arka parça kumaş katında 2x
- 13 Yan parça 2x

Ayrıca parça 4, 5 ve 10 astar çizgisine kadar. Tela için bkz. biçki planı. Ön parçaların ön kenarlarına pervaz eninde ve alt yakaya, baskı paylarına ve yırtmaç pervazlarına tela ütöleyin. Kol oyduğu kenarlarına (patron 1, 2 ve 3) 3 cm ende tela şerit ütöleyin.


### İşlem sırası:

■ Ön parçaları çizimdeki gibi ortada biye ek çizgileri arasından cep köşesi işaretinin 1 cm önüne kadar kesin. Pensleri ortada çizgilerin arasından aşağıdan başlayarak 12 cm kesin. Pensleri dikiş, alt pens uçları dikiş çizgisine kadar. Pens derinliklerini 1 cm ende kesin ve öne ütöleyin. Kesik kenarları biye ek çizgileri arasından çapraz teyelleştirin.

■ Ön ek dikişleri çekin, dikiş 1. Dikiş payına sürfile yapın, ütöleyerek açın.

■ Biye ek çizgilerinin üstünden 12 cm ende, 25 cm boyda kumaşın tersine tela şerit ütöleyin.


### Mavi patron, pafta D Patron parçaları 1 - 13

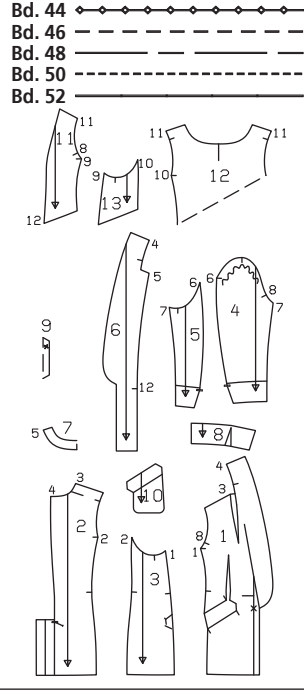

■ Biyeli cepler için Resimli Dikiş Kursu modeline bakın, model 118, 1-8.adımlar. Biye çıkışma çizgisini biye ek çizgisinin 2.7 cm yanından işaretleyin, biyeyi kat kenarının 2.7 cm yanından dikiş.

■ Ön parçaların üst penslerini ortadan sivri uca 5 cm kesin. Öne dönük omuz dikişlerini kapatın, dikiş 3. Yekpare biçilen alt yakaların arka orta dikişini kapatın. Dikiş payını ütöleyerek açın. Arka ortadan yakayı yaka açıklığına dikiş, devamında pensleri dikiş. Yaka ek dikişinin payını ve pensleri ütöleyerek açın, pens uçlarına ütö bastırın.

■ Ön pervazlarla biçilen üst yakaların arka orta dikişini kapatın. Arka pervazı ön pervazların omuz kenarlarına (dikiş 5) ve yaka iç kenarına dikiş, bu sırada pervaz payını köşeye doğru eğik

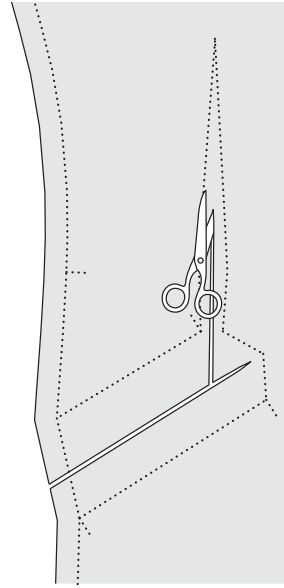

kesin. Dikiş payını ütöleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde ceketine iğneleyin, yakaları üst üste iğneleyin. Ön kenarlar ve yaka kenarları boyunca dikiş. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Pervazı içe döndürün. Yakayı çevirin. Kenarları ütöleyin. Arka yaka takma dikişlerini üst üste iğneleyin. Arka pervazı yukarı kaldırın ve dikiş paylarını yaka ek dikişinin yanından üst üste dikiş. Pervazı alta yatırın. Arka ek dikişleri kapatın, dikiş 2.

■ Baskı paylarına sürfile yapın ve içe ütöleyin, bu sırada ön pervazlarla, yırtmaç pervazlarını öne açın. Baskıyı el dikişiyle yapın. Pervazları içe katlayın, baskı payına dikiş.

■ Arka kol dikişlerini yırtmaca kadar çekin, dikiş 6. Pervazları

yüz yüzünde kol uçlarına koyun. Üst kolun yırtmaç çizgisini pervazın ön çizgi işaretinin üstüne iğneleyin. Kol tarafından alt kol kenarına ve yırtmaç çizgisine dikiş. Yırtmaç payını üst kola katlayın ve iğneleyin. Sonra alt kolun yırtmaç çizgisini pervazın arka yırtmaç çizgisinin üstüne iğneleyin. Kalan alt kenar ile arka yırtmaç kenarını dikiş. Dikiş payını kesin. Yırtmacın başında pervazı sıvrılığa kadar kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütöleyin. Ön kol dikişlerini çekin (dikiş 7), bu sırada pervazı tekrar alta açın ve alt pervaz kenarına kadar dikiş. Dikiş payını ütöleyerek açın. Pervazı tekrar içe yatırın, iç kenarını bastırın.


■ Astar dikişi: Arka astarları kumaş katından tersi tersinde katlayın, kat kenarını ütöleyin. Kenarları üst üste teyelleştirin. Sağ arka parçayı ortası ortasında sol arka parçanın üstüne koyun, yan ve üst kenarları teyelleştirin. Ön ek dikişlerini çekin, dikiş 9. Paylara birlikte sürfile yapın ve astara ütöleyin. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine geçirin. Astar kolların alt kenarını kıvrın ve pervaz iç kenarına bastırın. Astar ek dikiş payını içten ek dikişlerin payına iğneleyin, kol takma dikişinin altından birkaç gizli dikişle sabitleyin. Astarın alt kenarını ek dikişlerin payına sabitleyin.

■ Sağ ön parçaya ilik açın, sol ön parçaya düğme dikiş.

## 123 BLUZ ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 76 cm

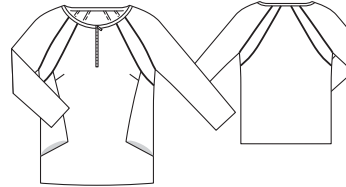

### Kumaş önerisi:

Yün jarse ya da sentetik karışımı yün jarse (sert).

Orijinal kumaş: Yünlü jarse.




### Malzeme:

Tela, tela bant. Biye bandı, Bd 44: 2.90 m, Bd 46: 3.00 m, Bd 48: 3.10 m, Bd 50: 3.20 m.

1 metal fermuar 18 cm.

### Kırmızı patron, pafta B Patron parçaları 21 - 27

Bd. 44	
Bd. 46	
Bd. 48	
Bd. 50	
Bd. 52	

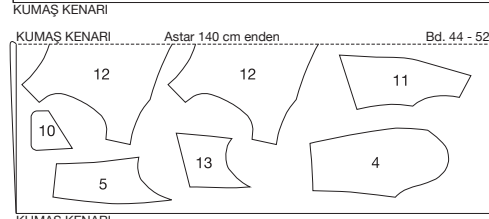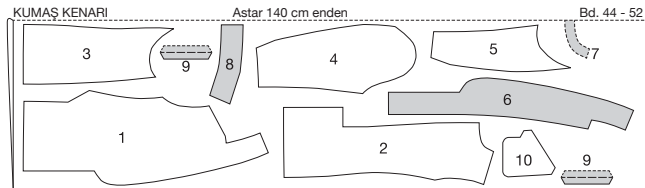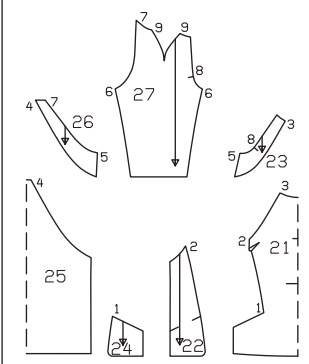

### Biçki planları

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



**Patronu** paftadan aktarın. 123 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

#### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

#### Biçilecek parçalar:

- 21 Ön parça kumaş katında 1x
- 22 Yan ön parça 2x
- 23 Ön pat 2x
- 24 Cep torbası 2x
- 25 Arka parça kumaş katında 1x
- 26 Arka pat 2x
- 27 Kol 2x
- a) Kenar biyesi/yaka kenarı 1x
- b) Pervaz/fermuar 1x

**Tela:** 4 cm ende tela şeridi yaka açıklığından, yatay çizginin 2 cm altına kadar ön ortaya ütöleyin. Ayrıca ön parçaların cep girişlerine tela bant ütöleyin, zincir dikişi dikiş çizgisinde olsun. Ön parça köşelerine 1 numaralı dikişin yanından küçük tela parçalarını içten ütöleyin.

#### Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	140	140	140	140	140
Kumaş	2,15	2,15	2,20	2,25	2,25


#### İşlem sırası:

Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 104.

■ Ön parça penslerini kapatın, alta ütöleyin.

■ Ön ortada kumaşın içinden yukarıdan yatay çizgiye kadar bir ön açıklık çizgisi işaretleyin. Pervazı yüzü yüzünde bu çizginin üstünden iki yanından 4 mm ende ve alta yatay dikişle ön parçaya dikiş. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Pervazı içe döndürün, kenarları ütöleyin. İç pervaz kenarlarına sürfile yapın, üst kenarlarını yaka açıklığına teyelleştirin.

#### Biçki planları

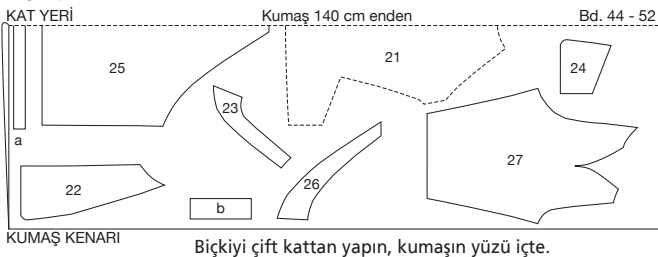

■ Dikiş arası ceplerle birlikte ön ek dikişler: Cep torbasını yüzü yüzünde köşeden cep giriş kenarına kadar ön parçaya dikiş, dikiş 1. Ön parçaların dikiş payını 1 numaralı dikişin yanından kesin. Cep torbasını yukarı kaldırın ve ek dikişin yanından dikiş payına dikiş. Torbayı içe döndürün, cep giriş kenarını ütöleyin. Cep giriş kenarlarını çakışma çizgisine göre yan ön parçalara teyelleştirin. Ek dikişleri üstten (dikiş 2) köşeye kadar dikiş. Paya sürfile yapın ve ütöleyerek açın. Cep torbalarını üst üste dikiş, yan dikiş kenarlarına teyelleştirin.

■ Biye bandını ön ve arka patların eğik uzun kenarlarına teyelleştirin, biyenin bombeli kısmı parçada, yassı bandı dikiş payında.

■ Ön patları yüzü yüzünde ön parçaya dikiş, dikiş 3. Arka patları arka parçaya dikiş, dikiş 4 (fermuar ayağı ile), biyeyi araya alın. Üstte yaka açıklığı çizgisine kadar dikiş. Paylara birlikte sürfile yapın ve pata ütöleyin, fitilli biye ön ve arka parçada.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 5.

■ Yaka açıklığı çizgisi işaretinden itibaren üst kol dikişini kapatın (pens gibi), dikiş 9. Paylara sürfile yapın, ütöleyerek açın, uçlarını ütü bastırın.

■ Kol dikişlerini çekin, dikiş 6. Kolları takın, dikiş 7 ve 8, üstte yaka çizgisine kadar dikiş. Dikiş payına birlikte sürfile yapın ve kola ütöleyin, biye patlarda kalacak. Kol ağızlarını el dikişiyle bastırın.

■ Yaka açıklığında dikiş payını kesin. Kenar biyesini yüzü yüzünde açıklığa 1 cm enden (bitmiş biye eni) dikiş. Biyeyi yukarı kaldırın, kenardan içe döndürün

#### a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	66	67	68	69	70	4
a	66	67	68	69	70	4
b	21	21	21	21	21	7


ve ek dikişin üstüne bastırın.

■ Fermuar bandının üst uçlarını içe katlayın. Ön açıklık kenarlarına fermuarı dişleri görünecek şekilde dikiş. İçten bantları el

## 124 ELBİSE


Beden 44, 46, 48, 50, 52

Belden itibaren etek boyu 62 cm

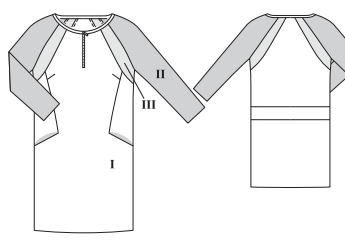

Kirmizi patron, pafta B  
Patron parçaları 21 - 29

Bd. 44	-----
Bd. 46	-----
Bd. 48	-----
Bd. 50	-----
Bd. 52	-----

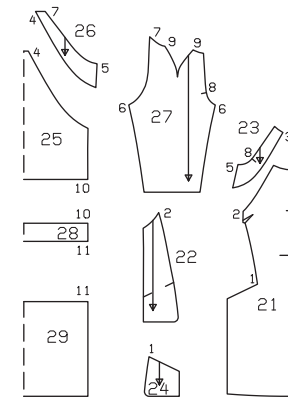

**Kumaş önerisi:** Jarse (sert).

Orijinal kumaş: Jarse yün beyazı (I), lacivert (II), acı sarı (III).

**Malzeme:** Tela, tela bant, 1 metal fermuar, 18 cm.

**Patronu** paftadan aktarın. 124 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

#### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

#### Biçilecek parçalar

##### Kumaş I

- 21 Ön parça kumaş katında 1x
- 22 Yan ön parça cep torbası ile 2x
- 24 Cep torbası 2x
- 25 Üst arka parça kumaş katında 1x
- 28 Orta arka parça kumaş katından 1x

dikişiyle biyeye dikiş.

■ Baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın, önde baskı payını cep torbalarına dikerken sadece içteki torbayı araya alın.

#### Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	140	140	140	140	140
Kumaş I	140	140	1,80		
Kumaş II	140	0,80		0,85	
Kumaş III	140	0,40		0,45	

29 Alt arka parça kumaş

katından 1x

a) Kenar biyesi/yaka kenarı 1x

b) Pervaz/fermuar 1x

#### Kumaş II

27 Kol 2x

#### Kumaş III

23 Ön pat 2x

26 Arka pat 2x

**Tela:** 4 cm ende tela şeridi yaka açıklığından, yatay çizginin 2 cm altına kadar ön ortaya ütöleyin. Ayrıca ön parçaların cep girişlerine tela bant ütöleyin, zincir dikişi dikiş çizgisinde olsun. Ön parça köşelerine 1 numaralı dikişin yanından küçük tela parçalarını içten ütöleyin.

#### İşlem sırası:




Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 104.

■ Üst arka parçanın alt kenarını yüzü yüzünde orta arka parçanın üst kenarına dikiş, dikiş 10. Alt arka parçayı orta arka parçaya dikiş, dikiş 11. Paylara birlikte sürfile yapın, orta arka parçaya ütöleyin. Elbiseyi 123 bluz modeli gibi çalışmaya devam edin.

#### a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	66	67	68	69	70	4
a	66	67	68	69	70	4
b	21	21	21	21	21	7

İplik yolu  
İplik yolu kumaş boydan kat eden dokuma ipliği.  
Patronda iplik yolu düz çizgi ya da kenar ya da patrondaki ok işaretiyle gösterilir.  
Patronlar kumaş iplik yolu çizgisini ya da oku uzun kumaş kenarına paralel konmalı.

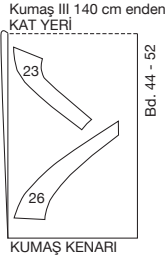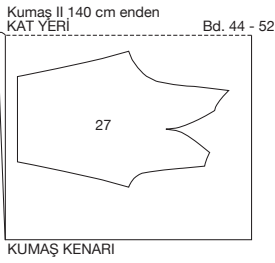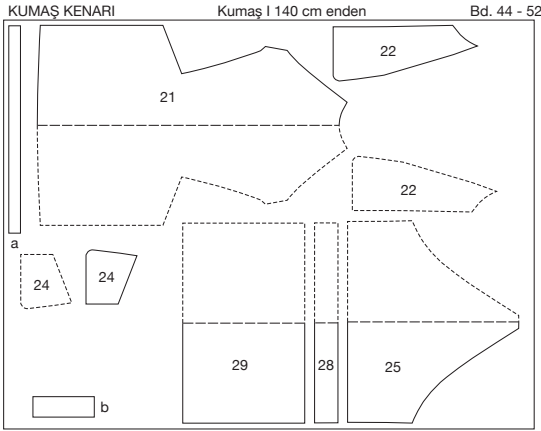

**Biçki planları**  
Kumaş II tek kattan biçilecek, yüzü üstte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşa koyun. Kumaş II ve III çift kattan biçilecek, yüzü içte.

## 125 PARKA

Beden 44, 46, 48, 50, 52  
Arka boy 110 cm



### Kumaş önerisi:

Rüzgar ve su geçirmeyen ince kumaş.  
Orijinal kumaş: Polyester şanjan (dış mavi, iç siyah), astar.

**Malzeme:** 2 parçalı ve çift yollu metal fermuar, 100 cm. 1 metal fermuar, 35 cm. Siyah grogren bant, 4 cm ende: 1.20 m (kollar) ve 3.2 cm ende: 2.20 m (ön parçalar). 9 dikişli çıtçıt, 2 cm çapta. 4.60 m kordon, 4 metal zimba halka, 4 kordon tıkacı. Tela parçası. Patronu paftadan aktarın. 3 ve 3A, 12 ve 12A ile 16 ve 16A patronları birbirine yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizim.

### Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş	140	3,70		3,75	
Astar	140	2,55		2,60	

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 6 cm.  
a ve b parçalara pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş

- 1 Ön parça
- 2 Ön roba
- 3 Arka parça
- 4 Cep kumaş katında
- 5 Tünel patı kumaş katında
- 6 Ön kol parçası
- 7 Pili tabanı (kol)
- 8 Arka kol
- 9 Yan kapüşon
- 10 Orta kapüşon kumaş katından
- 11 Kapüşon patı
- 12 Ön pervaz
- 13 Arka pervaz kumaş katından
- a) Sağ ön pat
- b) Kol tasmacı

**Uyarı:** İç kapüşonlarda (patron 9, 10, 11) kumaşın siyah tarafını dışta kullanın.

#### Astar

- 14 Ön parça
- 15 Ön roba
- 16 Arka parça
- 17 Kol

Tela için bkz. biçki planı.

### İşlem sırası:

- Ön parçaların yatay penslerini

kapatın, yukarı ütöleyin. Ön robaları ön parçalara dikiş (dikiş 1), payı yukarı ütöleyin, robaların üstünden ek dikişlerin ince ve 7 mm yanından makine çekin.

■ Cepleri kumaşın kat çizgisinden katlayın, kenarlarından dikiş, payı kesin, cepleri döndürün ve ütöleyin. Eğik cep giriş kenarına ince ve 7 mm ende dikiş çekin. Cepleri çakışma çizgisiyle uyumlu olarak ön parçalara ön, alt ve yan kenarlarından dikiş.

■ Arka orta dikiş yukarıdan yırtmaç işaretine kadar kapatın. Dikiş payını ütöleyerek açın. Dikişin 7 mm iki yanından makine çekin, iplik uçlarını içe çekin ve düğümleyin. Omuz dikişlerini kapatın, payları ütöleyerek açın.

■ Kol dikişleri: 4 cm ende grogren bandı kumaşın ön yüzünden pili tabanının ortasına uzun kenarlarından dikiş. Ön ve arka kol parçalarının uzun kenarlarında pili kat çizgisinden içe ütöleyin.


■ Kol parçalarını tersi yüzünde pili tabanlarının üstüne iğneleyin, üst kenarda kat kenarları pili tabanının yatay çizgisinde yan yana gelsin, altta kat kenarları çakışma çizgisinde. Kat kenarlarını teyelleysin, içten kol kenarlarını pili tabanlarının uzun kenarlarına dikiş.

■ Kolları kol oyuklarına dikiş (dikiş 5). Dikiş payını ön ve arka parçalara ütöleyin. Kol dikişlerini ve devamında yan dikişleri kapatın (dikiş 6), payı ütöleyerek açın. Bel patının uzun kenar paylarını, sonra uç paylarını içe ütöleyin. Patı mantoya iğneleyin, uzun kenarlarından dikiş.

■ Alt ön ve arka parça kenarlarına zimba halkaları takarken, içte telalı kumaş parçalarıyla güçlendirin. Baskı payını içe ütöleyin, alt dikiş çizgisi işaretinden dikiş, tek yanlı fermuar ayağı ile maki-



### Kırmızı patron, pafta B Patron parçaları 1- 17

Bd. 44  
Bd. 46  
Bd. 48  
Bd. 50  
Bd. 52

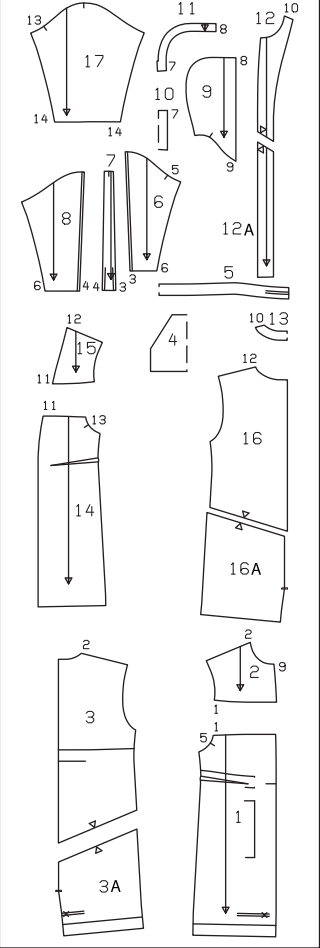

ne çekilecek. Kordondan 2x 1.30 m kesin, baskı payının arasına koyun, uçlarını zimba deliklerinden dışarı çekin. Baskı payını dikiş. Arka yırtmaç paylarını içe ütöleyin, baskı payına dikiş. Yırtmaç kenarlarına dıştan dikiş çekin.

■ İç ve dış kapüşon patlarının dikiş payını köşelere doğru eğik kesin. Dikiş paylarını fermuar kenarlarından ve köşelerden içe ütöleyin. Patları yüzü yüzünde üst üste koyun. Orta

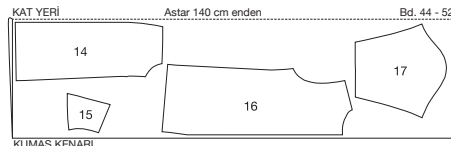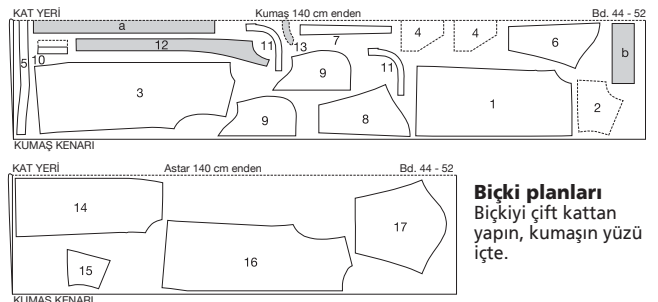

### Biçki planları

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



dikişi içe ütülenmiş köşelerini altından kapatın, dikiş payını ütüyerek açın. Kısa fermuarı açın. Dış patin içe ütülenmiş kenarlarını fermuar bantlarına teyelleştirin, dişler boşta. Orta kapüşon parçalarını patlara dikiş (dikiş 7). Payı ütüyerek açın. Yan kapüşon parçalarını (dikiş 8) patlara ve devamında orta kapüşon parçalarına dikiş, payı yan parçalara ütölünüz. İç ve dış kapüşonları yüzü yüzünde üst üste koyun, ön kenarları dikiş. Payı kesin. Kapüşonu döndürün, ön kenarları ütölünüz. İç patların içe ütülenmiş kenarlarını dişlerin yanından fermuar bantlarına (alttan) teyelleştirin. Pat kenarlarını üst üste dikiş, fermuarı araya alarak. Ek kenarlarını birlikte mantonun yaka açıklığı kenarına teyelleştirin (dikiş 9).

■ Uzun fermuarı açın ve alt tarafı altta kalacak şekilde ön kenarlara iğneleyin, bant kenarı dikiş çizgisi işaretine gelsin, fermuar pervazların yaka açıklığı çizgisinin 2 mm altından başlasın. Fermuar bantlarının ortasından (dikiş çizgisi işaretinin 5 mm yanı) dikiş. Dikiş payını pervazlara ütölünüz, fermuar bantlarının yarısı dişlerle birlikte boşta. Arka pervazı ön pervazlara dikiş (dikiş 10). Sol ön parçada grogren bant dikiş çizgisinin 3 mm yanından ön kenara kumaşın yüzünden teyelleştirin. Parçada kalan diğer bant kenarını dikiş. Pervazı yüzü yüzünde mantonun üstüne koyun, kapüşonun üstünden yaka açıklığı kenarına iğneleyin, fermuar dişleri ön kenarların dikiş çizgilerinde buluşsun. Ön kenar paylarını içe ütölünüz ve pervazın üstünden yaka açıklığına iğneleyin, yaka açıklığı boyunca dikiş. Dikiş payını kesin. Yuvarlak yerlerde payı çitlatın. Ön kenar paylarını içe ütölünüz. Pervazı içe döndürün, ön kenarlara alttan iğneleyin, fermuar dişleri kenarlarda buluşsun. Baskı kenarında pervazları dikiş. Sağ ön kenarı 7 mm ende fermuarlı

#### a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	103	104	105	106	107	15
b	31,5	32	33	34	35	13

pervaza dikiş. Sol ön parçada ön grogren bant kenarını incecik dikiş, bu sırada fermuarlı pervazı da dikiş olun.

■ Sağ ön patı boydan katlayın, kat kenarını ütölünüz, patı açın. İç taraftan kat çizgisinin 2 mm yanından grogren bantı iğneleyin, kenarlarından dikiş. Pat uçlarını yüzü yüzünde katlayın ve dikiş. Döndürün, uçlarını ütölünüz. Açık uzun kenarlarından kenarın 3 cm yanından olacak şekilde sağ ön parçaya dikiş, pat yana dönük olsun. Pat paylarını 5 mm enden kesin. Patı dikişin üstünden ön kenarlara ütölünüz, dikişin hizasından dar ve 7 mm ende dikiş çekin.

■ Astarın penslerini ve dikişlerini kapatın, astar kolları takın.

■ Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına iğnelemeye baskı kenarının 8 cm üstünden başlatın/ bitirin. Astarı ve kolları mantonun içine sokun. Alt kol kenarlarını astara teyelleştirin. Alt ön ve arka parça kenarlarında payı iççe ütölünüz. Alt astar kenarını baskı payının üst kenarına elde dikiş. Astarın boy fazlasını alta ütölünüz. Kalan ön astar kenarlarını pe4rvazlara dikiş. Arkası yırtmaçta astar kenarlarını el dikişleriyle yırtmaç paylarına dikiş, bu sırada astarın boy fazlasını alta yatırın.

■ Kol tasmalarını dar kenarlarından dikerek kapatın. Tasmaları kol uçlarına dikiş, dikişler alt kol dikişlerinde. Dikiş payını ve tasmanın diğer uzun kenar payını tasmanın için ütölünüz. Tasmayı yarısından katlayın, iç kenarını ek dikişin üstüne teyelleştirin. Dıştan ek dikiş boyunca ve alt kenara dikiş çekin.


■ Grogren bantların ortalarına çitçit yerlerini işaretleyin, üst ve alt bant uçlarının 2 cm yanından, araya eşit mesafeyle 7 işaret daha. Çitçit tepelerini pat iç tarafından grogren banda, alt çitçitleri sol ön parçadaki grogren banda dikiş.

■ Kalan kordonu bel patından geçirin, uçlarına tıkaçları takın ve düğümleyin, etek ucunda da kordon uçlarına düğüm atın.

## 126 ELBİSE ●●


Beden 44, 46, 48, 50, 52

Belden itibaren boy 67 cm

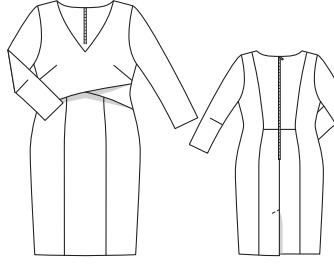

Kırmızı patron, pafta A  
Patron parçaları 21 - 29

Bd. 44  
Bd. 46  
Bd. 48  
Bd. 50  
Bd. 52

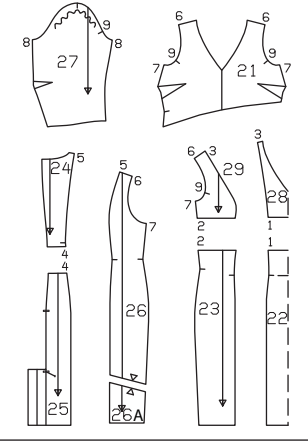

### Kumaş önerisi:

Elastik ve tok duran kumaş, enine ya da çift yöne esnek kumaştan dikiş.

Orijinal kumaş:

Elastik jarse, streç astar.

### Malzeme:

Tela. 1 metal fermuar, 60 cm.

Patronu paftadan aktarın.

26 ve 26A patronları yan yana yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.6 cm. Baskı (patron 22, 23, 25, 26) ve kol baskısı (patron 27) için 4 cm. 21 numaralı patronun alt kenarına 3 cm pay verin.

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş

21 Dış ön parça 2x  
22 Ön orta etek 1x  
23 Ön yan etek 2x  
24 Orta üst arka parça 2x  
25 Orta alt arka parça 2x  
26 Yan arka parça 2x  
27 Kol 2x

### Astar

28 Orta ön parça kumaş katında 2x  
1x iç ön parça  
29 Yan ön parça 4x  
2x iç ön parçalar olarak

Ayrıca patron 22 - 24, patron 25 açıklık payı olmadan ve patron 26.

**Tela:** 2 cm ende tela şeridi bir astarın yaka açıklığı kenarına (patron 28) ve kumaşın arka yaka açıklığı kenarlarına (patron 24) ve fermuar açıklığı kenarlarına (patron 24 ve 25) ütölünüz.

### Kumaş ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm					
Kumaş	140		2,45		2,50
Astar	140		1,95		

### İşlem sırası:

**Uyarı:** Esnek kumaşı elastik özel dikiş veya dar ayarlı zikzak dikişle dikiş.

■ Astardan telalı iç orta ön parçayı (patron 28) ön orta eteğe dikiş (dikiş 1). Astar iç yan ön parçaları (parça 29) ön yan eteklere (dikiş 2) dikiş. Dikiş payını yukarı ütölünüz. Ön ek dikişleri kapatın (dikiş 3). Dikiş payını ütölüyerek açın.

■ Dış ön parçaların (patron 21) göğüs penslerini kapatın, yukarı ütölünüz. 3 cm ende alt payı içe ütölünüz, el dikişleriyle dikiş. Önce sol, sonra sağ dış ön parçayı tersi yüzünde etek dikilmiş dış ön parçanın üstüne koyun, yan kenarları, kol oyuklarını omuz kenarlarını ve yaka kenarlarını üst üste teyelleştirin.

■ Orta üst arka parçayı orta alt arka parçaya dikiş (dikiş 4). Arka ek dikişleri kapatın (dikiş 5). Payları ütölüyerek açın.

■ Arka açıklık köşeleri için bkz. model 104.

■ Arka orta dikiş kapatın, yırtmacı açık bırakın. Dikiş payını ütölüyerek açın. Sol yırtmaç pervazını içe ütölünüz, 5.5 cm enden kesin. Sağ arka parçanın yırtmaç alta bindirme payını sol arka parçaya yatırın ve kesmek için sağ arka parçanın orta dikiş payını eğik katlayarak içe ütölünüz. Sol arka parçaya eğik

■ Kol penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Kol dikişlerini çekin.

■ Yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin, dikin. Yırtmaç pervazların tekrar kapatın, baskı payına dikin. Astarı elbiseden 2 cm kısa bastırın. Yırtmaç işareti içinde içten astarı orta dikişin üstüne iğneleyin. Astar yırtmaç kenarını yırtmaç alta bindirme payına dikin. Öteki astar kenarını içe ütülenen alta bindirme payı kenarının 1.5 cm önünden kesin, yırtmaç işaretinin 1.5 cm altından kesin, köşede 1.5 cm eğik kesin. Astarı sol yırtmaç pervazının üstüne ve yatay olarak alta bindirme payına dikin.

Biçkiyi tek kat  
kumaştan yapın,  
yüzü üstte,  
sağ ve sol roba  
karşılıklı aynı  
biçilecek.


■ Yırtmaç kenarlarını 2 cm ende içe ütöleyin. Fermuarları dişleri görünecek şekilde yırtmaçlara dikiin. Yırtmaç paylarını fermuar bandı ile birlikte baskı payının üstüne dikiin.

Kumaşı tek kattan biçin, yüzü üstte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşın yüzüne iğneleyin. Astarı çift kattan biçin, yüzü içte.



**Yeşil patron, pafta D**  
**Patron parçaları 21 - 24**

Bd. 68  
Bd. 74  
Bd. 80  
Bd. 86  
Bd. 92



1.5 cm. a parçasına pay dahil.

**Biçilecek parçalar:**

- 21 Ön parça kumaş katında 1x  
22 Arka parça 2x  
23 Kol 2x  
24 Yaka 4x  
a) Vev pervaz/yaka kenarı 1x  
Tela için bkz. biçki planı.

**Kumaş ölçüleri**

Beden	68	74	80	86	92
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş	140	0,70	0,75	0,80	

**İşlem sırası:**

- Lastikten 2 adet 35 cm parça kesin. Lastikleri ön parçadaki işaretlerin üstüne germeden koyun, kumaşın tersinden, iğneyi batırmadan, lastiği araya alarak zikzak dikişle diki. Önce üst, sonra alt ipliği çekerek kumaşı büzün: Alt çizgi: Bd 68: 16 cm, Bd 74,80: 16.5 cm, Bd 86, 92: 17 cm. Üst çizgi: Bd 68: 14 cm, Bd 74, 80: 14.5 cm, Bd 86, 92: 15 cm. Lastik uçlarını düğümleyin ya da kumaşa diki.
- Ön ve arka parçaların yaka açıklığı kenarını yıldız işaretlerinin arasından büzün. Ön kenar: Bd 68: 10 cm, Bd 74-86: 10.5 cm, Bd 92: 11 cm, arka büzgü 2 cm daha bol.
- Kolların baskı payına sürfile yapın ve içe ütöleyin. Lastikten iki adet 25 cm kesin. Birer lastiği içe ütölenmiş kenara diki (ön parçada anlatıldığı gibi).
- Lastiği çekin, Bd 68 - 80: 12 cm, Bd 86, 92: 13 cm. Lastik uçlarını dikiş payına diki.

- Yan ve kol dikişlerini çekin, dikiş 1 ve 2. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve arkaya ütöleyin.
- Kolları takın, dikiş 3 ve 4. Dikiş payını koltuk altına kadar kola ütöleyin. Kol dikiş payını el dikişle kolların baskı payına diki.
- Etek ucunda baskı payını içe ütöleyin, enden ikiye katlayın ve diki.


- Telalı ve telasız birer yakayı yüzü yüzünde üst üste koyun, dış kenarlarından diki, payı kesin, yakayı döndürün ve ütöleyin. Ek kenarlarından arka ortadan itibaren yaka açıklığına teyelleysin, dikiş 5, ön yaka uçları ön ortada yan yana gelsin.

- Arka parçaların pervaz dikiş payını kesin. Pervazı önce kat çizgisinden katlayın ve ütöleyin, sonra çift kat pervazı dışa katlayın, yaka kenarına iğneleyin. Vev pervazı boydan katlayın ve ütöleyin. Çift kat pervazı yakanın üstünden yaka açıklığına iğneleyin, kat kenarı dikiş çizgisinin 1 cm yanından yakada, uçları pervazlarda olacak. Pervazı dikiş çizgisi boyunca diki, payı kesin. Arka pervazları ve pervazı içe ütöleyin. Yakayı yukarı kaldırın, ön ve arka parçalara yaka ek dikişin yanından dikiş çekerken pervazı da araya alın.
- Sol arka parçaya yatay ilikleri açın, sağa arka parçaya düğmeleri diki.


**a parçalarının ölçüleri**

Beden	68	74	80	86	92	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	30	31	32	32,5	33	4

**Biçki planı**

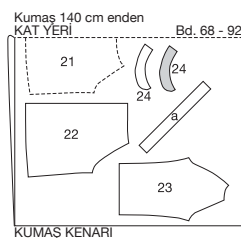


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

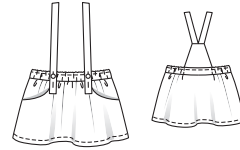

**Siyah patron, pafta C**  
**Patron parçaları 1 - 5**

Bd. 68  
Bd. 74  
Bd. 80  
Bd. 86  
Bd. 92



**Dikiş ve baskı payı:**

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

**Biçilecek parçalar:**

**Kumaş I**

- 1 Ön etek kumaş katında 1x  
3 Yan kalça robası 2x  
4 Arka etek kumaş katında 2x  
5 Ön göğüslük (ek) kumaş katında 2x

- a) Dış bel bandı 1x  
b) Askı 2x

**Kumaş II**

- 2 Cep torbası 2x  
a) İç bel bandı 1x

**Kumaş ölçüleri**

Beden	68	74	80	86	92
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)				
Kumaş I	140	0,55	0,60	0,65	
Kumaş II	140	0,25			

**İşlem sırası:**

- Kalça robası cepleri: Cep torbalarını ön eteğin cep girişi kenarlarına diki, dikiş 1. Payı kesin. Torbaları içe döndürün. Cep girişi kenarlarına dikiş çekin. Cep girişlerini çakışma çizgisine göre yan kalça robalarına iğneleyin. Cep torbalarını iç kenarlarından üst üste diki.

- Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Payı ütöleyerek açın.

- Askıları boydan katlayın, uzun kenarlarından ve birer dar kenarından diki, döndürün ve ütöleyin, dıştan kenarlarına makine çekin. Açık askı uçlarını yüzü yüzünde bir göğüslük parçasının üst kenarına teyelleysin, askılar alta baksın.

- Göğüslük parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, yan ve üst kenarlardan dikiırken askıları araya alın. Payları kesin, köşeleri

eğik kesin. Göğüslüğü döndürün, kenarları ütöleyin. Yan ve üst kenarlarına makine çekin.

- Dış bel bandını dar kenarlarından dikerek birleştirin. Payı kesin. Dış bandı yüzü yüzünde eteğin üst kenarına diki, dikiş arka ortada. Bel bandını yukarı kaldırın, payı bel bandına ütöleyin. Alt göğüslük kenarını bel bandının üst kenarına teyelleysin, göğüslük alta baksın. Garnitür kumaştan iç bel bandının dar uçlarını 1.5 cm ende içe ütöleyin. İç bandı yüzü yüzünde dış bel bandının üst kenarına diki, içe ütölen kenarlar arka ortada yan yana gelsin, göğüslük araya alınsın. İç bel bandını içe döndürün, kenarı ütöleyin. İç bel bandı kenarını ek dikişin üstüne teyelleysin. Banda ek dikişin üstünden makine çekin, bu sırada iç bel bandını da birlikte diki. Bel bandı ek dikişinin 1.8 cm üstünden tünel dikiş çekin.


- Lastiği tünele geçirin, yan göğüslük kenarlarının altına iğneleyin, bel bandı göğüslüğün altında büzgülü durmasın. İç bel bandı kenarını el dikişle bastırın.

- Askı uçlarına 2 cm ve 5 cm arayla birer ilik açın. Düğmeleri cep girişi kenarlarının yanından lastik tünelinin ortasından bel bandına diki.


- Baskı payını içe ütöleyin, enden ikiye katlayın ve dikiş çekin.

**a, b parçalarının ölçüleri**

Beden	68	74	80	86	92	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)	77	79	81	83	84	5,5
a	37	39	41	43	45	7

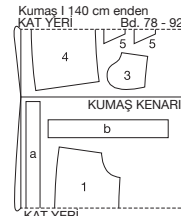

Kumaş II 140 cm enden KAT YERİ



**Biçki planları**  
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Fitilli kadife kumaşın çizgi yönüne dikkat!

**129 KIZLARA ASKILI ETEK ●●**

Beden 68, 74, 80, 86, 92

**Kumaş önerisi:**

Pamuklu ya da sentetik katkılı etek kumaşı.  
Orijinal kumaş: İnce fitilli kadife (I), garnitür kumaş batist (II).

**Malzeme:**


Lastik, 1.5 cm ende, 0.55 m. 2 düğme.

**Patronu** paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a ve b parçaları kumaşa çiziniz.


## 130 KIZLARA MANTO VE KÜRK YAKA ●●

Beden 68, 74, 80, 86, 92

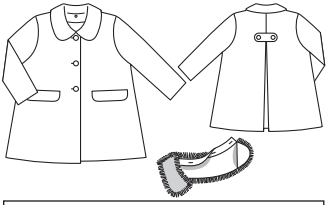

Kırmızı patron, pafta C  
Patron parçaları 21 - 31

Bd. 68  
Bd. 74  
Bd. 80  
Bd. 86  
Bd. 92

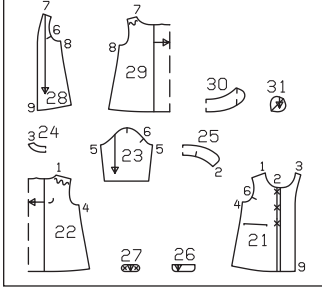

### Kumaş önerisi:

İnce yünlü ya da sentetik katkılı manto kumaşı.

Orijinal kumaş: Yünlü (I), suni kürk (II), astar.

**Malzeme:** Tela. 5 düğme.

5 yassı iç düğmesi.

**Patronu** paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri 68 bedene ait. Öteki bedenlerde işareti yukarı kaydırın, alt ilik kapat çizgisi hizasında. Üçüncü iligi ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çiziniz.

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm.

a parçasına pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş I

- 21 Ön parça 2x
- 22 Arka parça kumaş katından 1x
- 23 Kol 2x
- 24 Arka pervaz kumaş katından 1x
- 25 Yaka 2x
- 26 Cep kapağı 4x
- 27 Birir 1x

#### Kumaş II

- 30 Üst yaka kumaş katından 1x
- Astar
- 28 Ön parça 2x
- 29 Arka parça kumaş katından 1x
- 30 Alt yaka kumaş katından 1x
- 31 Yaka köşesi pervazı 2x

a) ilik patı

1x

Ayrıca patron 23 ve 27.

Tela için bkz. biçki planı. Ön parça pervazına da tela ütöleyin.

### Kumaş ölçüleri

Beden	68	74	80	86	92	
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)					
Kumaş I	140	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
Kumaş II	140	0,20				
Astar	140	0,60		0,70	0,75	

### İşlem sırası:

■ Arka parçanın baskı payını içe ütöleyin. Arka parçayı kumaşın kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın. Pili çizgisi boyunca ok işaretine kadar teyelleysin. Piliyi oka doğru ütöleyin (pili kaşe), yaka kenarına teyelleysin.

■ Telalı ve telasız birer kapağı yüzü yüzünde üst üste koyun, yan ve alt kenarlardan dikiş. Kapakları döndürün ve ütöleyin. Ek kenar payını 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın. Kapakları ek çizgilerinden ön parçalara ön parçalara dikiş, üstte dönük olsun. Kapakları alta ütöleyin, yan kenarlarını ek dikişinden itibaren 1 cm dikiş.

■ Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1. Arka pervazı yekpare biçilen ön parça pervazlarına dikiş, dikiş 3. Payı ütöleyerek açın.

■ Kumaş yakaları dış kenarlarından yüzü yüzünde dikiş, payı kesin. Yakayı döndürün, ütöleyin. Yakayı ek kenarından yaka açıklığına teyelleysin (dikiş 2). Yekpare biçilen ön pervazları ve arka pervazı yüzü yüzünde yakanın üstünden yaka açıklığına iğneleyin, dikerken yakayı araya alın. Dikiş payını kesin. Pervazları içe döndürün, ön kenarları ve yaka dikişini ütöleyin, bu sırada yakayı yukarı kaldırın.

■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 4, bunun için arka parçanın içe ütölenmiş baskı payını tekrar alta açın. Payları ütöleyerek açın.

■ Ön pervazları tekrar açın. Kalan baskı payını içe ütöleyin, arka parça baskı payını içe katlayın. Pervazları tekrar kapatın.

■ Kol dikişlerini çekin, dikiş 5. Kolların baskı payını içe ütöleyin, el dikişiyle bastırın. Kolları takın.

■ Birir parçalarını yüzü yüzünde

üst üste dikiş, döndürün, ütöleyin. Birir çakışma çizgisine göre arka parçaya iğneleyin, 2 düğme ile dikiş.

■ Astar: Arka piliyi kapatın ve ütöleyin (kumaş gibi). Omuz, yan ve kol dikişlerini çekin. Dikiş paylarını ütöleyerek açın. Kolları takın. Astarın baskı payını içe ütöleyin, enden ikiye katlayın ve dikiş.



■ Astarlama: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikiş, dikiş 9. Dikiş payını astara ütöleyin. Astarı ve kolları mantonun içine geçirin. Astar kol kenarlarını kolların baskı payına dikiş. Alt pervaz iç kenarlarını baskı payına dikiş.

■ Kürk yaka: Yaka köşesi pervazlarını kumaşın kat çizgisinden tersi tersinde katlayın ve ütöleyin. Pervazları astar alt yakanın köşelerine teyelleysin (çakışma

çizgisi). İlik patını boydan katlayın, astar tarafı içte. Uçlarından dikiş. Patı döndürün ve ütöleyin. kat kenarının 1 cm yanından 5 yatay ilik yeri işaretleyin: Uçların 1 cm yanından, pat ortasına ve ikisinin ortalarına. İlikleri çalışın. Açık pat kenarını yüzü yüzünde kürk yakanın iç kenarına dikiş, yaka payları pat uçlarından dışta. Alt ve üst yakayı yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, araya patları ve pervazları alın. Kenarları dikiş, payı kesin, yakayı döndürün. Alt yakanın açık kenarını pat ek dikişin üstüne dikiş. Kürk yakayı mantonun üstüne koyun, manto yakasının köşelerini pervazların altına sokun. İlik patını içe yatırın, düğme yerlerini işaretleyin ve düğmeleri içten pervaza dikiş.

### a parçalarının ölçüleri

Beden	68	74	80	86	92	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	31,5	32	33	33,5	34	7

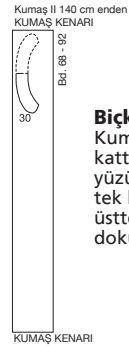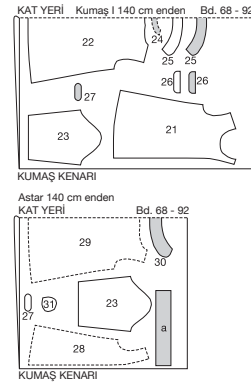


### Biçki planları

Kumaş ve astarı çift kattan biçin, kumaşın yüzü içte. Kürk yakayı tek kat biçin, tersi üstte. Tüyleri değil, dokumayı kesin.

## 131 BEBEK ÇANTASI ●●●

95 cm uzunluk, 50 cm en

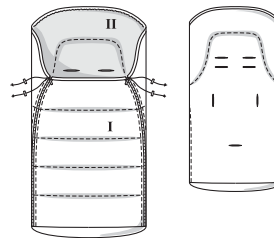

### Kumaş önerisi:

Dış tarafı sert pamuklu kumaş, iç tarafı yumuşak kumaş.

Orijinal kumaş: Desenli

poplin (I), astar olarak pelüş (II).


**Malzeme:** Dokuma tela, 1 cm kalınlıkta: 0.70 m, 150 cm en. Lastikli kordon: 2.00 m. 2 metal fermuar, 65 cm.

4 kordon tıkaçı. Dolgu elyafı.

Yapışkanlı nakış telası.

**Patronu** paftadan aktarın. Pat-

Siyah patron, pafta D  
Patron parçaları 1 - 3

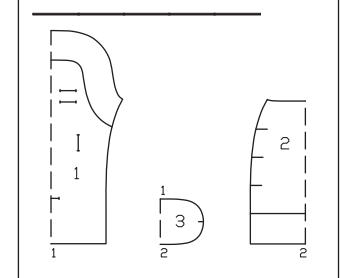

ronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçalarını kumaşa çiziniz. Öneri: Arka parça patronunu (1) bebek arabasına koyun, kemerleriyle uyumlu olup olmadığına bakın, değilse açıklıkların yerlerini değiştirin.

### Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.



### Kumaş ölçüleri

Beden	tek ölçü
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)
Kumaş I 140	1,25
Kumaş II 140	1,05

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş I, Kumaş II

- 1 Arka parça kumaş katından 1x  
2 Ön parça kumaş katından 1x  
3 Taban kumaş katından 1x  
Sadece kumaş I

- a) Vev şerit/arka tünel 1x  
b) Vev şerit/ön tünel 1x  
Dokuma tela için bkz. biçki planı.


### İşlem sırası:

■ Dış arka parçanın altına dokuma telayı teyelleştirin, tek kat gibi çalışın. Tabana pelüşü teyellerken araya dokuma telayı alın.

■ Tünel için gerekli vev şeritlerin dar kenar paylarını içe katlayın ve ütöleyin. Şeritleri boydan katlayın ve ütöleyin, yüzü dışta. Kısa şeridi açık kenarlarından ön parçanın üst kenarına iğneleyin, kenarın 1 cm yanından dikiş, yan ön parça kenarlarında paylar boşta. Uzun şeridi aynı şekilde arka parçanın üst kenarına dikiş, arka parçanın yan payları boşta.

■ Dış ve iç ön ve arka parçaların üst kenarlarını üst üste dikiş, tünel şeritleri araya alarak. İç parçaları içe döndürün, tünel şeritleri boşta. Dış ve iç parçaları yan ve alt kenarlardan teyelleştirin, gösterildiği gibi dikiş.


■ Arka parçaya ilik şeklinde tünel

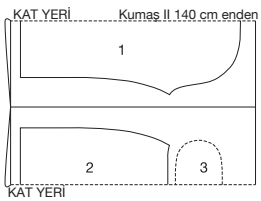

**Biçki planları** - Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. Kumaş II biçki planına göre katlanacak, yüzü içte.

### 132 BEBEK

35 cm boy

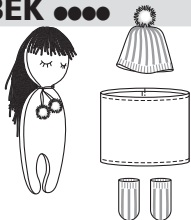

**Kumaş önerisi:** Jarse ya da yumuşak örgü kumaş beden, bere ve çoraplar için, pamuklu kumaş elbise için.

girişleri çalışın. Öneri: Arka parçayı dış tarafı üstte gelecek şekilde dikiş makinesine yerleştirin, içten güçlendirmek için nakış telası parçaları koyun. Telayı sonra dikişin 2 mm yanından kesin.

■ Teyeli sökün, arka parçada sadece makine dikiş çizgisi ile üst kenar arasında. Ön ve arka parçalara dikiş çizgilerinin arasından dolgu elyafı doldurun. Yan kenarları tekrar teyelleştirin.


■ Yan ön ve arka parçaların dikiş paylarına sürfile yapın, içe yatırın ve teyelleştirin. Birer fermuarı yan ve ön parçaların altına teyelleştirin, fermuarlar görünsün ve yukarıdan aşağıya açılın, üst bant uçlarını içe kıvrın. Fermuarları ince ve 7 mm ende dikiş.

■ Tabanı yüzü yüzünde ön ve arka parçaların alt kenarlarına dikiş (dikiş 1 ve 2), tabandaki yatay çizgiler fermuarların ortalarına gelsin. Paylara birlikte sürfile yapın.

■ Lastikli kordondan 80 cm kesin ve ön parça tüneline geçirin. Kalan kordonu arka tünele geçirin, uçlarına tıkaçları takın ve düğüm atın.

### a, b parçalarının ölçüleri

	Uzunluk (cm)	Uzunluk (cm)
a	103	5
b	37	5

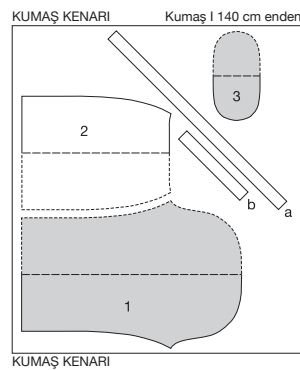

**Patronu** paftadan aktarın.

Patronu (21) kumaşa, çorapları (22) bir hazır çoraba iğneleyin. a parçasını kumaşa çizim.

### Dikiş ve baskı payı:

Tüm kenarlara 7 mm pay verin. a parçasına pay dahil.

### Biçilecek parçalar:

#### Örgü kumaş

21 Beden

#### Pamuklu kumaş

a) Elbise

Çoraplar (bkz. çizim 1)

22 Çorap kat yerinden

Bere (bkz. çizim 1a)


### İşlem sırası:

Esnek kumaş dikiş için bkz. model 104.

■ Beden parçalarını yüzü yüzünde üst üste dikiş, döndürün, dolgu elyafı doldurun. Üç kat nakış ipliği ile gözleri işletin. Arka kafanın ortasını işaretleyin. 40 tane yün parçası kesin, arka kafanın ortasına yan yana koyun (5 cm), orta çizgi boyunca saç olarak kafaya dikiş. Kafa dikişinden itibaren 4 cm öne, 14 cm ortaya dikiş. Saçları kakül gibi öne getirin ve bir hizada kesin.

### Elbise

■ a parçasını dar kenarlarından

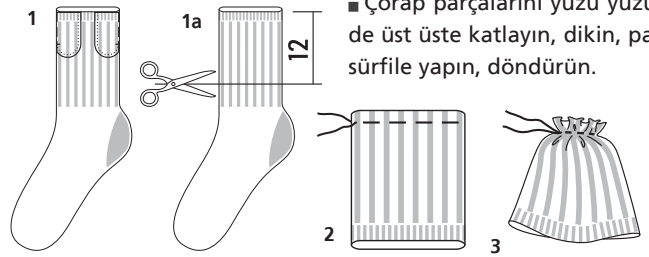

### 133 BEBEK BEZİ ÇANTASI

27 x 39 x 13 cm




**Kumaş önerisi:** İnce naylon ya da pamuklu kumaş.

Orijinal kumaş:

Naylon kumaş, astar.

**Malzeme:** Dokuma tela. 1 metal fermuar, 55 cm. Lastik, 1 cm

Siyah patron, pafta D  
Patron parçaları 21 ve 22

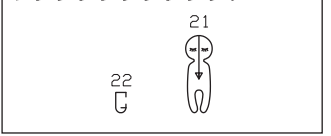

### a parçalarının ölçüleri

	Uzunluk (cm)	Tüm bedenler için (cm)
a	56	19

yüzü yüzünde yan yana dikiş, dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve bir yana ütöleyin. Üst ve alt kenarları 1.5 cm ende içe ütöleyin, 7 mm ende katlayın ve dikiş. Elbiseyi üst kenarın 2 cm altından el dikişiyile 10 cm büzün, bedenün üstüne geçirin. 3 cm çapta 2 ponpon yapın. Uçlarındaki iplikleri 35 cm uzunlukta bırakın, iplik uçlarını öteki ponponlara bağlayın. Ponpon bandını elbisenin üstünden bebeğin boynuna bağlayın.

### Bere

■ Berenin üst kenarına 1 cm mesafeden yünle iğneardı dikiş yapın, ipliği çekerek kenarı büzün, uçlarını düğümleyin ve içe çekin (bkz. çizim 2 ve 3). 3.5 cm çapta bir ponponu bereye dikiş.

### Çoraplar

■ Çorap parçalarını yüzü yüzünde üst üste katlayın, dikiş, paya sürfile yapın, döndürün.

ende: 0.80 m. 2 metal yarım halka, 2 cm. 2 küçük gemici kanca. Yapışkanlı bant, 2 cm ende: 0.10 cm. 1 arma (dikmek için). Pamuklu kumaş parçası. Terzi sabunu.

**Patron:** a – i parçaları kumaşa çizim.

**Dikiş ve baskı:** Tüm parçalara 1 cm dikiş payı dahil.

### Biçilecek parçalar:

#### Kumaş

- a) Ön ve arka çanta parçası 2x  
b) Yan çanta \* 4x  
c) Ön ve arka çanta \* 2x  
d) Üst çanta \* 2x  
e) Çanta tabanı \* 1x

### Kumaş ölçüleri

Beden	tek ölçü
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüleri (m)
Kumaş 140	1,00
Astar 140	0,95

- f) Omuz kemeri \* 1x  
g) Sap \* 2x  
h) Dil 2x

### Astar

- i) İç çanta 2x

Ve a, b, c, d, e

Dokuma tela: \* işaretli, parçaları dokuma teladan da biçin, telayı kumaş parçalarının altına teyelle-  
leyin, tek kat kumaş gibi çalışın.

### İşlem sırası:

■ Yan ceplere (b), ön ve arka çantalara (c) kumaşın yüzünden cetvel ve sabunla kapitone dikiş çizgilerini çizin. Karo büyüklüğü 4x4 cm.

■ Astarları yüzü yüzünde kapitone dikişli parçaların üstüne koyun. Dış parçaları birer uzun kenardan, yan parçaları birer kısa kenardan üst üste dikiş = üst çanta kenarları. Astar parçaları yukarı kaldıran ve ek dikişlerin yanından dikiş payına dikiş. Cırt bandı 3 parçaya kesin. 2 tanesini iç çanta için kenara koyun. 1 cırt bant parçalarını ön çantaya astarın ortasından dikiş. Çanta astarını içe yatırın, kenarları ütö-  
leyin. Astarı geri kalan çanta kenarlarına alttan teyelle-  
yin.

■ Ön ve arka cepleri ön ve arka çantalara teyelle-  
yin, alt ve yan kenarlar üst üste.

■ Ön çantaya cırt bant ikilisini dikiş. Armayı üst kenarın ortasına dikiş. Arka çantanın ortasına dikey işaret koyun. Arka çantaya bu işaret boyunca dikiş çekin.

■ Üst çanta parçalarının birer uzun kenar payını içe döndürün. Kenarlara fermuarı iğneleyin, dişleri görünecek şekilde, dar ve 7 mm enden dikiş.

■ Dil parçalarını (h) yüzü yüzünde yarıyından katlayın, uzun kenarlardan dikiş, döndürün, ütö-  
leyin ve kenarlara dıştan makine çekin. Dili ikiye katlayın, birer yarım halka geçirin, açık kenarlarından fermuar uçlarının üstünden iğneleyin, yarım halkalar yukarı baksın. Yan çanta parçalarını üst çanta parçasının dar kenarlarına dikerken araya

### a – i parçalarının ölçüleri

	Uzunluk (cm)	Tüm bedenler için (cm)
a	42	30
b	22	16
c	42	22
d	58	8,5
e	42	16
f	114	10
g	48	10
h	5	5
i	42	17

dilleri alın. Dikiş payını alta ütö-  
leyin, yan parçalara ek dikiş bo-  
yunca makine çekin. Yan cepleri  
yan çanta parçalarının üstüne  
koyun, açık kenarları üst üste  
teyelle-  
yin.

■ Ön çantanın bir yan kenarını yüzü yüzünde yan ve devamında üst çantanın yan kenarına koyun, dikmeye ön parçanın 1 cm yanından başlatın/bitirin. Üst çantanın üst dikiş ucunu kesin. Ön çantanın üst kenarını kesikten yan kenarın 1 cm önüne kadar üst parçanın yan kenarına dikiş. Üst parça payını kesin. Ön çantayı kesikten, alt kenarın 1 cm önüne kadar üst veya yan çantaya dikiş. Arka çantayı da aynı şekilde yan veya üst çantaya dikiş.

■ Sapı boydan katlayın, yüzü içte. Uzun kenarlarından dikiş, döndürün ve ütö-  
leyin. Uzun kenarlarına dar ve 7 mm ende dikiş çekin. Sap uçlarını içe katlayın, üst çanta dikişinin 6 cm ve yan dikişlerin 9 cm yanından çanta parçalarına kare ve içine çapraz dikişle dikiş.

■ Çanta tabanını dikiş.


■ Astar dikişi: İç çantaların (i) birer uzun kenarını 2 cm ende içe kıvrın ve ütö-  
leyin, 1.3 cm ende katlayın ve dikiş. Lastiği ikiye bölün, tünellerden geçirin, uçlarını dik paylarına teyelle-  
yin. İç çantaları yan ve alt kenarlarından astar çantalara (a) teyelle-  
yin. Cırt bant parçalarını içten iç çanta parçalarının ortalarına ve karşıt parçalarını çanta parçalarına dikiş. Üst çanta parçalarının paylarını birer uzun kenardan içe ütö-  
leyin. Astarı dış çanta parçaları gibi birleştirin.

■ Çantayı astarlayın: astarı tersi tersinde çantanın içine koyun, fermuar bantlarına el dikişiyle


dikiş. Birkaç gizli dikişle üst kö-  
şelere sabitleyin.

■ Omuz askısını boydan katla-  
yın, dikiş, döndürün ve ütö-  
leyin. Uzun kenarlara ince ve 7 mm enden dikiş çekin, uçlarına kan-  
caları takın, dikiş. Kancaları ayrı halkalardan geçirin.

### Biçki planları

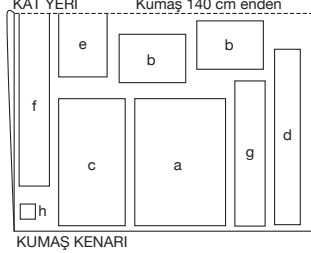

■ Kumaş parçasından 20 x 4 cm boyda şerit kesin, boydan katla-  
yın, dikiş, döndürün ve ütö-  
leyin. Bandı fermuar tokasının deliğinden geçirin, düğüm atın. Uçlarına sürfile yapın.

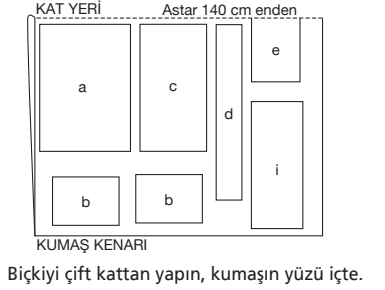

## 134 BEBEK ŞAPKASI


Kafa çevresi ölçüsü 32 – 35 cm ve

36 – 39 cm = 14 x 14 cm ve 16.5 x 16.5 cm

Küçük bedene ait veriler parantezin önünde,

büyük bedene ait veriler parantez içinde.

Tek veri varsa iki beden için de geçerli.

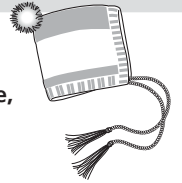

**Malzeme:** Bebek yünü 100 g hardal rengi. 4 ve 5 numara şiş.

**Lastik örgü A:** 2 ilmek yüz, 2 ilmek ters.

**Lastik örgü B:** 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters.

**Haraşo düz:** Gidiş ve dönüş sıraları düz.

**Düz yüz:** Gidiş sırası düz, dönüş sırası ters.

**Boncuk örgüsü:** 1 ilmek düz, 1 ilmek ters dönüşümlü, desen her sırada tekrarlanacak.

**Örgü denemesi:** 17 ilmek, 22 sıra düz yüz 5 numara şişle ve çift kat yüzünden = 10 x 10 cm. 17 ilmek ve 28 sıra boncuk motifi 5 numaralı şişle çift kat iplikten = 10x10 cm.

**Dikkat:** Şapka çift kat yünle örülecek!

**İşlem:** 4 numara şişle 42 (50) ilmek atın ve lastik örgü A ile kenarı örün: 1 ilmek yüz, 2 ilmek

ters örgüyle başlayın ve karşıt kenarda bitirin. 5 sıra = 2 cm lastik örgü A örün, sonra 5 numara şişle haraşo örmeye devam edin. 6 sıra = 2 cm sonra düz yüz örmeye devam edin.

14 (16) = 6 (7.5) cm düz örgüden sonra boncuk deseni örün.

12 (14) sıra = 4 (5) cm sonra ilmekleri kapatın.

**Sonuç:** Parçayı gerin, hafif ıslatın ve kurutun. Arka dikişi kapatın. Alt kenardan 4 numara şişle toplam 51 (55) ilmek çıkartın ve lastik örgü B örün. 3 sıra = 1.5 cm sonra ilmekleri kapatın. 5 cm çapında ponpon yapın ve şapkanın ucuna dikiş. Bağcıklar için 100 cm boyda 12 yün parçası kesin, 3 x 4'er yünden örgü yapın, uçlarını 5 cm boyda boş bırakın, üstten düğüm atın. Örgü bağcığı ortasından kesin ve şapkanın alt köşelerine dikiş.

## RESİMLİ DİKİŞ KURSU

### 118 A,B CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 55 cm

### Kumaş önerisi:

Tok duran ceket kumaşı. Orijinal kumaş: A: Desenli sentetik pamuklu karışımı,


Astar. B: Balıksırtı desenli sentetik yünlü karışımı, astar.

**Malzeme:** A, B: Tela.

36 – 40 beden: 11 düğme, 42 ve 44 beden: 12 düğme.


**Patronu** paftadan aktarın. A ve B seçeneklerinde çizgi ve sayı



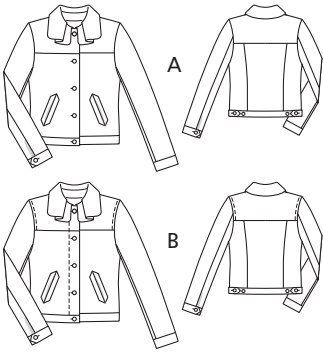

#### Kırmızı patron, pafta C Patron parçaları 1 - 17

Bd. 36	-----
Bd. 38	-----
Bd. 40	-----
Bd. 42	-----
Bd. 44	-----

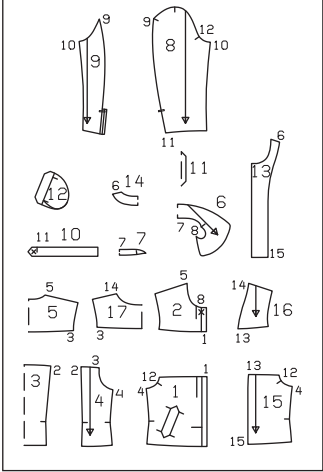

farkına dikkat edin. 2 numaralı patroneki ilik işaretleri yaka kenarına 36 bedenle aynı mesafeden olmalı. Patronları bıçkı planına göre patrone iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizim.

#### Kumaş ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm					
AB Kumaş 140		1,80		1,85	
AB Astar 140			1,20		

#### Biçilecek parçalar:

##### Kumaş A, B

- 1 Ön parça 2x
- 2 Ön roba 2x
- 3 Orta arka parça kumaş katından 1x
- 4 Yan arka parça 2x
- 5 Arka roba kumaş katından 1x
- 6 Yaka kumaş katından 2x
- 7 Yaka köprüsü kumaş katından 2x
- 8 Ön kol 2x
- 9 Arka kol 2x
- 10 Manşet kumaş katından 2x
- 11 Biye şeridi kumaş katından 4x
- 12 Cep torbası 2x
- 13 Ön pervaz 2x

#### 14 Arka pervaz kumaş

- katından 1x
- a) Bel bandı 1x
- b) Bel bandı biriti 4x

#### Astar A, B

- 15 Ön parça 2x
  - 16 Ön roba 2x
  - 17 Arka roba kumaş katından 1x
- Ve 3, 4 ile 8 numaralı patronlar, patron 9 ve 12 astar çizgisine kadar.

Tela A, B: Bkz. bıçkı planındaki gri parçalar, ayrıca cep işaretine kumaşın tersinden 8 cm ende, yaka ve kol kenarlarına 2 cm ende tela şerit ütüleyin. Patron konturlarını ve işaretleri kumaşın tersine aktarın.

#### İşlem sırası:

- = Kumaşın yüzü
- = Kumaşın tersi
- = Tela
- = Astar

**Teyel ve dikiş sırasında kumaş katlarının yüzü üst üste olur. Dikişin başını ve sonunu makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın.**

#### ■ Biyeli cepler

Ön parçalarda biye ek çizgisinin 2 cm yanından (bitmiş biye eni) biye çakışma çizgisini teyel dikişle kumaşın yüzünde gösterin (1). Biyeyi boydan katlayın, yüzü dışta, ütüleyin. Çift kat biyeyi ön parçalara iğneleyin, kat kenarı çakışma çizgisinde. Biyeyi kat kenarının 2 cm yanından yatay çizgiden yatay çizgiye ek çizgilerine dikiş (2). Ön parçaları dikişlerin arasından sivri uçlara kadar kesin, sonra dikiş uçlarına (yatay çizgi hizasında) kadar yatay kesin, bu arada biyeyi araya almayın (3). Biyeyi cep girişine

yatırın ve ütüleyin. Biyelerin kat kenarlarını iri, eğik dikişler yan yana teyelleştirin (4). Üçgenleri (dikiş ucundan kesik ucuna) içe katlayın ve yüzü yüzünde biyenin üstüne dikiş (5). Astar cep torbasını içten ön biye ek dikişlerine dikiş (6), öne yatırın ve ütüleyin. Kumaş cep torbasını içten astar cep torbasının üstüne koyun, yan biye ek dikiş paylarına dikiş (7). Biye uçlarına tekrar eğik dikiş çekerken cep torbasını araya alın, devamında torbaları üst üste dikiş (8).

■ **Ön roba:** Ön robaları yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin ve dikiş (dikiş 1) (98). Dikiş payını ortaya ütüleyin.

■ **Arka ek dikişler:** Yan arka parçaları yüzü yüzünde orta arka parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 2), arka ek dikişleri kapatın (10). Payları ütüleyerek açın.

■ **Arka roba:** Arka robayı arka parçanın üstüne iğneleyin (dikiş 3) ve dikiş (bkz. çizim 9). Payları robaya ütüleyin.

#### ■ Omuz ve yan dikişler



Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan ve omuz dikişlerini iğneleyin ve dikiş (dikiş 4 ve 5). Payları ütüleyerek açın.

■ **Bel bandı:** Bel bandını ceketin etek ucuna iğneleyin, dikiş. Dikiş payını bel bandına ütüleyin (11). Alt pervaz kenarını çizimdeki gibi bel bandı iç kenarına dikiş, dikiş pervaz iç kenarın 3 cm önünde bitsin. (ok, 11a). Payı pervaza ütüleyin.

#### ■ Ön kenarlar/Pervazlar

Bel bandını yarisından yüzü yüzünde katlayın. Pervazları yüzü yüzünde ön parçaların üstüne iğneleyin. Bel bandı uçlarını dikerek kapatın, devamında pervazları ön kenarlara ve ön ortaya kadar (ok) yaka açıklığı kenarına dikiş. Payı kesin, yaka açıklığı köşelerinde eğik kesin (12). Ön pervazları omuz kenarlarında yüzü yüzünde arka pervazın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 6). Dikiş paylarını ütüleyerek açın.



■ **Yaka:** Köprü parçalarını yüzü yüzünde yaka parçalarının üstüne koyun (dikiş 7). Payı 5 mm ende kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın ve dikişin iki yanında ince makine dikişi çekin (13). Yaka ve köprüleri yüzü yüzünde üst üste koyun, köprü ek dikişlerini üst üste iğnelerken üst yaka biraz bolluk yedirin. Yaka parçalarını dış kenarlarından

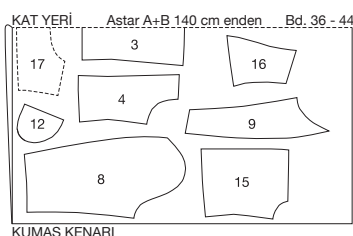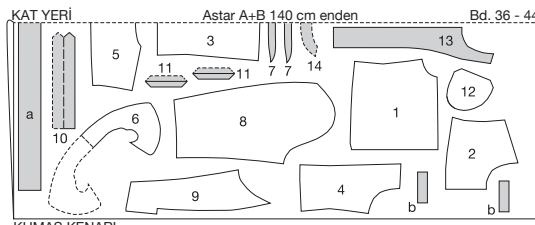


**Bıçkı planları**  
Bıçkıyı çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

#### a, b parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
Uzunluk (cm)						
a	102	106	110	114	118	11
b	11,5	12	12,5	13	13,5	6,5

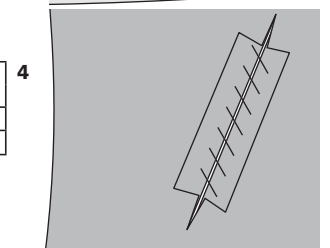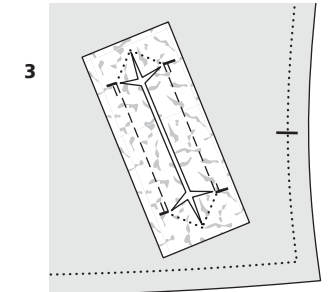

5

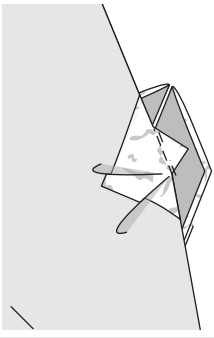


6

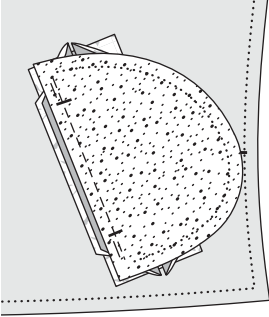


yaka ek dikiş çizgisi işaretine kadar üst üste dikiş (ok 14). Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün ve ütöleyin. Yakayı ceket ile pervazın arasına sokun (dikiş 8), alt yakayı ceketin yaka kenarına, üst yakayı pervaza dikerken ön yaka kenarını biraz esneyin (15). Dikiş payını kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütöleyerek açın. Pervazları içe döndürün, bel bandı uçlarını döndürün. Ön kenarları ütöleyin. Bel bandını enden tersi tersinde katlayın ve ütöleyin. Bel bandı iç kenarını ek dikişe iğneleyin, dıştan dikişin içinden makine çekin. Yaka


7

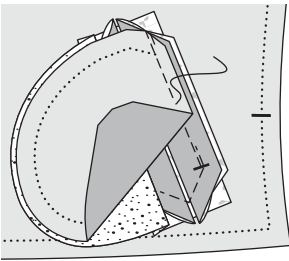


8

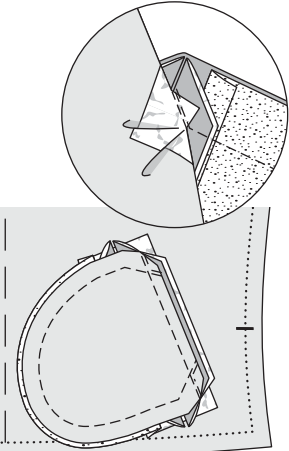

9

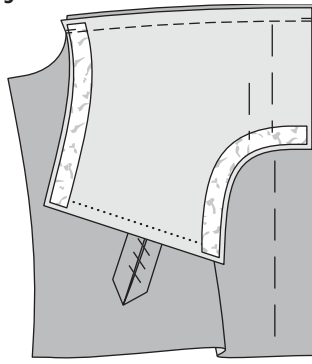

10

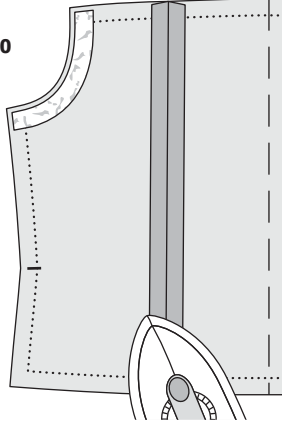


ek dikişlerini üst üste iğneleyin. Pervazı yukarı kaldırın ve yaka ek dikiş paylarını dikişin yanından dikiş (16). Pervazı tekrar alta yatırın. B modelinde ön kenara dıştan dikiş çekin.

**Öneri:** Yakada piliyi dıştan görünmeyen tek dikişle tutturun.

■ **Kollar:** Arka kol dikişlerini yırtmaç işaretine kadar çekin (dikiş 9). Arka kolun Yırtmaç alta bindirme payında pervazları kat çizgisinden dışa katlayın, yırtmaç işaretinde kat kenarından dikiş ucuna kadar yatay dikiş, ön kol payını katlayın. Arka kolun dikiş payını köşeye doğru eğik kesin (17). Alta bindirme payı pervazını içe döndürün ve ütöleyin. Dikiş paylarını ütöleyerek açın, ön kolun yırtmaç payını içe ütöleyin. Alt kol dikişini çekin, payları ütöleyerek açın.

■ **Kolları takın:** Kolları yüzü yü-

11

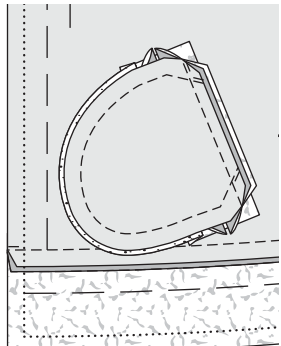

zünde kol oyuğuna iğneleyin. Yatay çizgileri 12 kollarda ve ön üst parçada üst üste gelecek. Alt kol dikişleri yan dikişlerle buluşacak. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinin üstüne gelecek. Kolları kol tarafından teyelleysin ve dikiş (18). B modelinde ön ve arka robaya kol takma dikişinin hizasından 7 mm ende makine dikişi çekin.

■ **Astar** dikişlerini kapatın, arka kol dikişlerinde yırtmaç açıklığı bırakın. Astar kolları takın.


Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikiş, dikiş bel bandı ek dikişinin 5 cm üstünden başlasın veya bitsin (19).

Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine sokun. Astarın alt kenarını bel bandı ek dikişinin üstüne iğneleyin, el dikişiyle dikiş. Kalan ön astar kenarlarını dikerken astarın boy fazlasını pili olarak alta yatırın. Kol yırtmaçlarında astarı ön kolların yırtmaç kenarlarına ve alta bindirme payının üstüne dikiş (20). Yırtmaç alta bindirme payını ön yırtmaç kenarının altına koyun, üst alta bindirme payı köşelerini el dikişiyle astarın üstüne dikiş ama dikiş dıştan görünmeyecek. Astarı alt kol kenarlarına teyelleysin (20a).

■ **Manşetler:** Manşetleri yüzü yüzünde alt kol kenarlarına dikiş (dikiş 11), sivri uçlar yatay çizgiden itibaren ön yırtmaç kenarından dışta. Dikiş payını manşete ütöleyin (21). Manşetleri yüzü yüzünde yarisından katlayın, dar kenarları ve alta bindirme payını yırtmaç kenarına kadar üst üste dikiş, bunun için ek dikiş payını tekrar yukarı kaldırın (21a). Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Manşetleri döndürün ve ütöleyin. İç parçaların üst kenarlarını katlayın ve kol ek dikişinin üstüne dikiş.

■ **Bel bandı biriti:** İkişer biri parçasını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, birer ucunu sivri kesin. Birir parçalarını üst üste dikiş, düz uçlarını açık bırakın. Payları kesin, köşeleri eğik kesin (22). Birirleri döndürün ve ütöleyin. Sivri uçlarına birer düğme dikiş. Biririn düz ucunu yan dikişlerin

11a

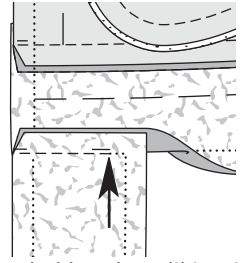


altından bel bandına dikiş, sivri uçlar öne baksın (23). Birir payını 5 mm enden kesin, Birir ek dikişin üstünden arkaya yatırın, dikişlerin 7 mm yanından makine dikişi çekin (23a).


■ **İlikler/düğmeler**

Sağ ön kenarda ilik yerlerini işaretleyin, üst ilik patronda gösterildiği yerde, alt ilik bel bandının ortasında, araya 36 – 40 bedende üç, 42 ve 44 bedende dört ilik daha. İlikleri yatay çalışın. Manşetlere birer ilik açın. Düğmeleri iliklerin karşısına ön parçaya, manşet uçlarına ve bel bandına dikiş. Bel bandı düğmelerinin 5 cm yanından bolluğu ayarlamak için ikinci birer düğme daha dikiş.


12

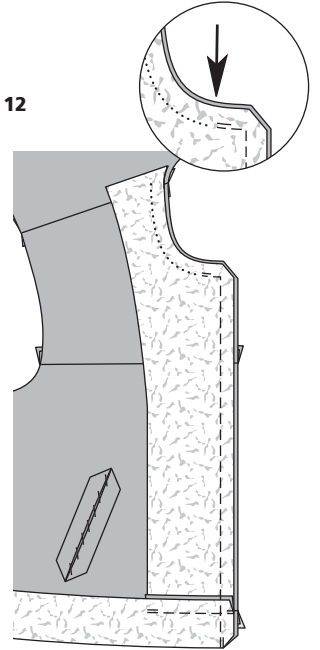


13

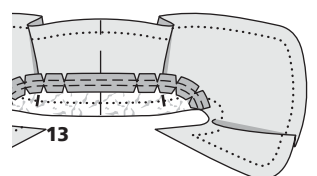


14

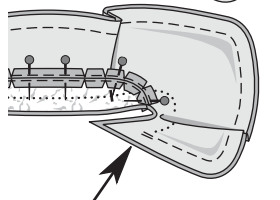




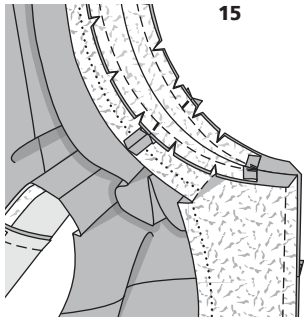


15

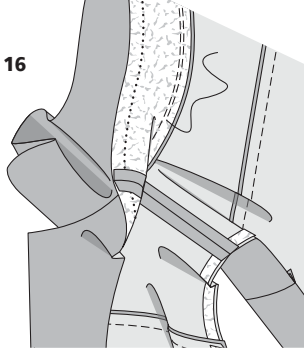


16

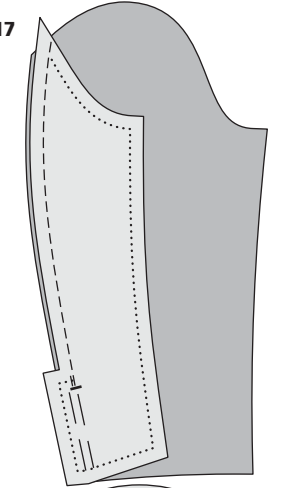


17

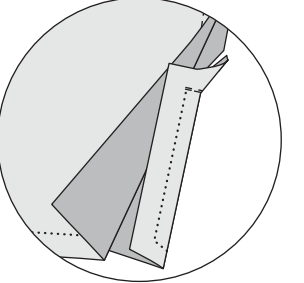


18

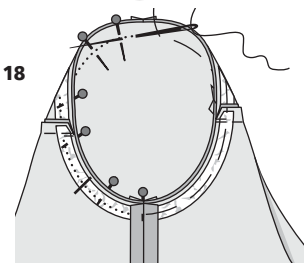


19

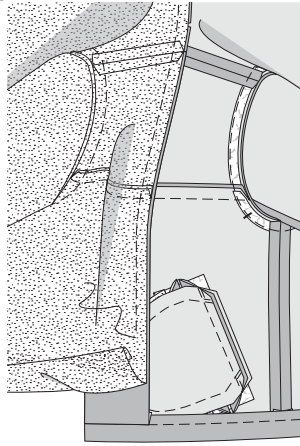


20

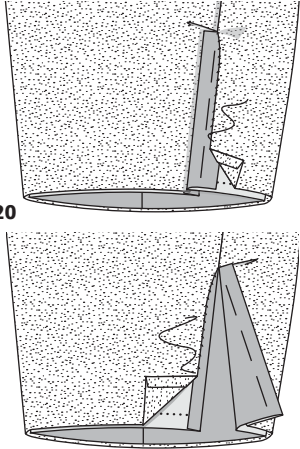


20a

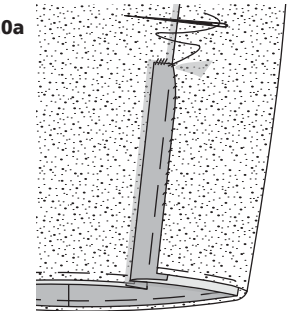

21

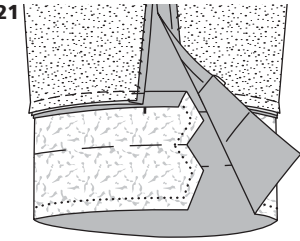

21a

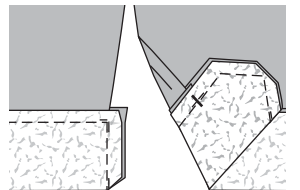

22



23



23a



#### NORMAL BOYLU BAYANLAR İÇİN 168 cm

Beden	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Göğüs derinliği	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

#### KISA BOYLU BAYANLAR İÇİN 160 cm

Beden	cm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Göğüs derinliği	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Sırt uzunluğu	cm	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

#### BEBEK BEDENLERİ

Beden	cm	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Göğüs çevresi	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Bel çevresi	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Kalça çevresi	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Sırt uzunluğu	cm	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Kol uzunluğu	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Boyun çevresi	cm	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

#### KIZ ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Bel çevresi	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Kalça çevresi	cm	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

#### ERKEK ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Bel çevresi	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Kalça çevresi	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

#### ERKEK BEDENLERİ

Beden	cm	44	46	48	50	52	54	56
Beden uzunluğu	cm	168	171	174	177	180	182	184
Göğüs çevresi	cm	88	92	96	100	104	108	112
Bel çevresi	cm	78	82	86	90	94	98	104
Arka genişliği	cm	90	94	98	102	106	110	115
Sırt uzunluğu	cm	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Kol uzunluğu	cm	61	62	63	64	65	66	67
Boyun çevresi	cm	37	38	39	40	41	42	43

#### UZUN BOYLU BAYANLAR İÇİN 176 cm

Beden	cm	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Ön bel uzunluğu	cm	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Göğüs derinliği	cm	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Kol uzunluğu	cm	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

# DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI


## PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir.

Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

## PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI

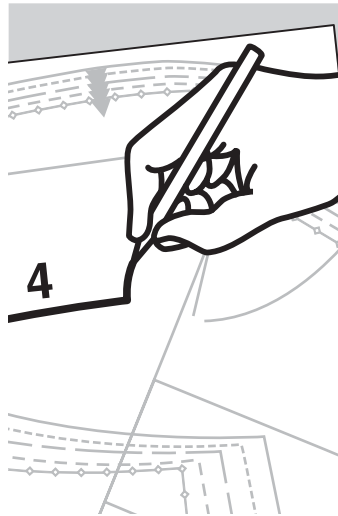

Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patroneki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.

Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

## DİKİŞ SÖZLÜĞÜ


### Uzatın

Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.




### Birleştirin

Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.

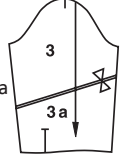


### Dikiş sayısı

Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.

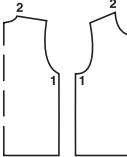

### Kol takma işareti

Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.

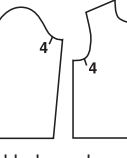

### Çakışma işaretleri

Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.




### Yırtmaç işareti

Fermuar veya açıklığı, etek yırtmaç gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.



### Pili işareti

Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek  
Yedirmek  
Esnemek



### Baskı ayağı

Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.



### Makas

Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.



İlik

Düğme

Halka




## BİÇKİ

### Kumaş gereksinimi

Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

### Biçki planı

Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır. Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır. Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir. Gri alanlar telanelenacak kısımları göstermektedir.

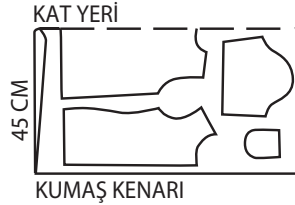

### Dikiş ve baskı payları

Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermeniz önerilir.

### Patron çizgilerinin aktarılması

Patroneki çizgileri bir kopya kağıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın. Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

### Kumaşta yön

Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz. Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

### Desen yönü

Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

### Tela

Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler. Çok çeşitli kalitelilerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz. Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

## TEKNİK TERİMLER

### Düz iplik

Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

### Kumaş katı

Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

### Kumaşın tersi ve yüzü

Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısımdır. Ters ise daha solgun ve genellikle içte kalır.

### Yüzü yüze

Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

### Kapatın

Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

### Pervaz

Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kağıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

### Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)

Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir.

Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

### Yedirmek / Büzmek/ Esnemek

Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

### Sürfile, kenarların temizlenmesi

Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zızzak dikişle diken, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlock ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.

### Çıtlatmak

Üst üste gelen iki dikiş payının dikişle doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.



# burda

## ABONELİĞİ

BKM Express'le %20 indirimli!  
Tek yapmanız gereken  
[www.dbabone.com](http://www.dbabone.com)'dan abone olmak.  
Üstelik BKM Express'le hem çok kolay  
hem de %20 indirimle ~~75 TL~~ yerine **60 TL**.



✓ Adresinize teslim ✓ Ücretsiz kargo ✓ 3 taksit imkanı



İndirim bir yıllık, 12 sayı aboneliğinde sınırlı bir süre için geçerlidir.  
Kampanyadan ilk başvuru yapan 1200 kişi faydalanacaktır.  
Bonus, Maximum, World, Axess kredi kartlarına taksit uygulanır.



[www.burda.com.tr](http://www.burda.com.tr)



[www.facebook.com/BurdaDergisi](https://www.facebook.com/BurdaDergisi)



[www.instagram.com/burdaturkiye](https://www.instagram.com/burdaturkiye)



[www.twitter.com/BurdaDergi](https://www.twitter.com/BurdaDergi)

KLASİK

**CEKET**

**Beden 36 – 44**

Romantik: Ceket, kot ceket kesiminde, çiçek desenli goblen kumaşı ve volanlı yakasıyla feminen tarzda. Resimli Dikiş Kursu modeli.

Kumaş: Sert pamuklu kumaş



118A



YENİ SEZONUN  
OLMAZSA OLMAZLARI!



## ŞORT

**Beden 34 – 42**

Sonbaharda şort mu giyilir demeyin! Jakar kumaştan, kalça robası cepli model bu sezon mini eteğin yerini alacak, tabii ki kalın mus çorap ve moksas ayakkabıyla!

Kumaş: Jakar



114

## PANTOLON

**Beden 34 – 42**

Boyu bilekte biten pantolonun paça patları parlak taşlı bordürle süslü. Cep girişlerindeki Origami detayı da ayrı bir ekstra. Bu modeli topuklu ayakkabı ve şık bir atlet/bluzla gece de giyebilirsiniz.

Kumaş: Jakar



113

**ELBİSE****Beden 34 – 44**


Etek ucunda ve kol ağzlarında dilimli kenarlı volanları olan, önü metal fermuarlı kadife elbise hem kadınsı hem çocuksu. Başka kumaştan diktığınızde volan kenarlarına işleme yapabilir ya da düz bırakırsınız.

Kumaş: İşlemeli kadife

**115****KALEM ETEK****Beden 36 – 44**

Büyüleyici bir çalışma! Grogren bel bantlı büzgülü ön dikişli etek streç jakar kumaşla mükemmel uyumlu bir model.

Kumaş: Streç gabardin

**107A****PİLİLİ ETEK****Beden 34 – 42**

Sonbahar modasının vazgeçilmezi: Pillili etek! Basende dar, arkada düz, önde ütüsüz pililer... Gösterişli kumaşı nedeniyle yüksek topuklu ayakkabı eşliğinde abiye olarak da giyilebilir. Dikiş Okulu modeli!

Kumaş: Metalik jakar

**109**









**CEKET**

**Beden 36 – 44**

İş kadını kıyafetinin vazgeçilmezi blazer ceketin yedeği! Takma cepli, Safari stili kuşaklı, körüklü cepli model işlemeli bordürle süslü.

Kumaş: Jakar



**110B**





## ELBİSE

**Beden 36 – 44**

Her tipe, her tarza seslenen bu elbise derin penslerle üste oturuyor. Kesimi hafif evaze, kolları dar ve bilek üstünde bitecek kadar kısa.

Tarz olmak isteyen dar pantolonla, klasiği yeğleyenler topuklu ayakkabı veya çizme ile giyebilir.

Kumaş: Efekt kumaş



**103B**



# KADINISI, DERLİ TOPLU, HAVALI!

Elegans ve konfor bir arada: Bej ve kahverengi tonlarında, her yaşa seslenen bu koleksiyonu çok beğeneceksiniz!



## BLUZ

**Beden 36 – 44**

İster üst giyim, ister alt giyim olarak çok yönlü kullanılabilecek bir parça: Moher kumaştan dikilen biyeli cepli tunik yerine göre ceketin yerini alabilecek özelliklere sahip. Yan yırtmaçlar iri düğmelerle kapanıyor.

Kumaş: Moher, suni deri




101

## BOL MANTO

**Beden 36 – 44**

Astarsız, kimono kollu ve etek ucu yuvarlak kesimli mantonun dikişi o denli kolay ki, en deneyimsiz terziler bile rahatça diker. Cep patları süs dikişli modelin beli kuşaklı.

Kumaş: Yünlü

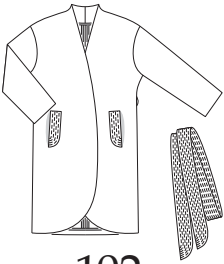

102









Bluzun  
bedeni

17  
-  
21

#### ELBİSE

**Beden 36 – 44**

Sade ama çok şık ve havalı:  
Dar ve hafif kısa kollu elbisenin  
eteği evaze çalışılmış. Grogren  
biyeler modele zarif bir abiye  
görüntüsü katmış.

Kumaş: Fay kumaş




103A

#### CEKET

**Beden 36 – 44**

Feminen bir tarz: Takma  
cepli, dik yakalı model leopar  
desenli kumaşı ve XL fiyonklu  
kuşağıyla sonbahar şıklığını  
tam yansıtan bir çalışma.

Kumaş: Metalik jakar

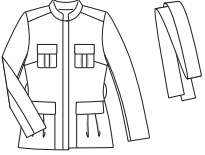

110A

#### VOLANLI BLUZ

**Beden 17 – 21**

Leopar desenli krep kumaştan  
dikilen bluz volanlı kolları ve  
rahat kesimiyle dikkat çekiyor.  
Krem rengi ya da siyah dar  
etek/pantolonla kombinlenince  
bluzun zarafeti ön plana çıkmış  
olur.

Kumaş: Viskon krep



111A










### PİLİLİ ETEK

**Beden 34 – 42**

Jakar kumaşın pırıltısı pili katlarıyla daha da vurgulanmış. Robası ve arka parçası düz olan modelin sadece önü pilli.

Kumaş: Metalik jakar

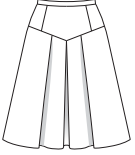


108

### ELBİSE

**Beden 36 – 44**

Dar kesimli, bele oturan ve biyelerle süslü elbise rüya gibi bir figür yaratıyor. Irili ufaklı desende kumaştan ya da blok renkli olarak dikmek de mümkün.

Kumaş: Streç gabardin

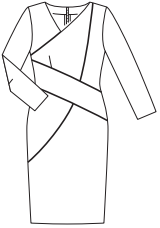

105

### PELERİN

**Beden 36 – 44**

Melanj örgü kumaştan dikilen pelerinin dikişi gayet kolay, görünüşü ise gayet dikkat çekici! Kenarlarına biye döndürülen model bir kuşakla bele oturuyor.

Kumaş: Örgü kumaş



112





## GÜNCEL MODA

### BLUZ

**Beden 36 – 44**

Stil sahibi bir tasarım, aynı zamanda kullanışlı da: Asimetrik ön parçası kendinden kemerli, omuzlar düşük, kolları dar, kayak yakası her tipe yakışan bir uygulama.

Kumaş: Pırıltılı jarze



119A

### ELBİSE

**Beden 34 – 42**

Elbisenin önü bel patıyla ekstra vurgulanmış, pat yan dikişlerden çıkıyor. 60'lı yıllardan esinlenerek tasarlanan bu kolsuz elbise içine dik yaka kazak veya bluzla ayrıca çok havalı.

Kumaş: Suni süet



104A





# ÜÇ RENKLİ


Stil vurgulu ama tekdüze olmayan tasarımlar sezonun önceliği. Kumaşın kalitesi de ayrıca önemli bir etken. Biye ve ek parçalar gibi ayrıntılar yerli yerinde kullanılmış.

## MANTO

**Beden 34 – 42**

Mykke Hofmann imzalı kruvaze manto rafine blok renk uygulamasıyla serin günlere değişiklik katacak bir tasarım. Gizli cepleri, arkadaki bol tutulmuş biritiyle ilginç bir çalışma.

Kumaş: Yünlü

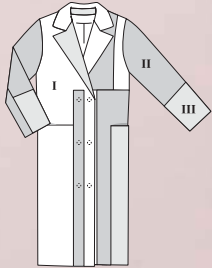

120




## PİLİLİ ETEK

İş yerine, gezmeye, alışverişe: Kendinden ısıltılı kumaştan dikilen bu etek her yere, her amaca uygun.

## ETEK 109 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ

- Jakar kumaş, 140 cm en: 1.20 m
- Astar, 140 cm en: 0.85 m
- 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı
- Tela


Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas çeşitleri, mezura, dikiş ve toplu iğne, sabun, iplik

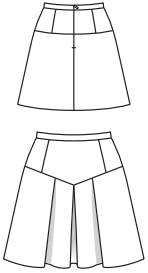


Kumaş önerisi:  
Tok duran etek  
kumaşı



Etek boyu: 49 cm

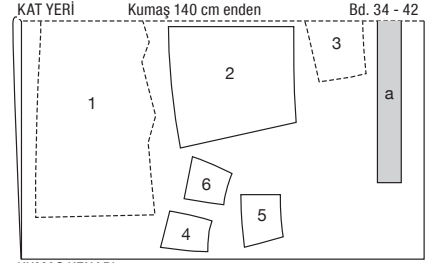

KUMAŞ KENARI  
Astar 140 cm enden  
KAT YERİ

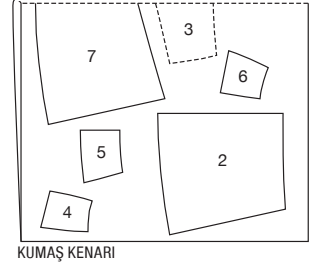

Kesik çizgi kenarlı  
patronları basılı  
yüzü alta gelecek  
şekilde kumaşa  
iğneleyin.



## ETEK PATRONU...

... A paftasında. Patron kağıdını patrona iğneleyin. Seçtiğiniz beden için patronları tüm çizgi ve yazılarla kağıda aktarın. 109 numaralı modele ait olmasına dikkat edin. Patronları kesip çıkartın.


Yeşil patron  
Pafta A,  
Patron 1-7

Bd. 34 ————  
Bd. 36 ————  
Bd. 38 ————  
Bd. 40 ————  
Bd. 42 ————

Ekstra öneri:

Bedeninizi bulmak için kalça çevrenizi ölçün:  
Bd 34 = 86 cm  
Bd 36 = 90 cm  
Bd 38 = 94 cm  
Bd 40 = 98 cm  
Bd 42 = 102 cm

## Paftadaki patronların dizilimi

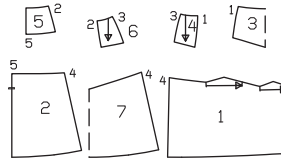

## BİÇKİ PLANLARI...

... patronların kumaşa/astara nasıl iğneleneceğini gösterir.

1 Ön etek kumaş katından  
2 Arka etek \*

3 Orta ön roba kumaş katından \* 1x  
4 Yan ön roba \* 2x  
5 Orta arka roba \* 2x  
6 Yan arka roba \* 2x  
(\* işaretli parçaları astardan da biçin)  
7 Ön etek – astar kumaş katından 1x

## Ölçümlü parçalar

a) Bel bandı 7 cm ende:

Bd 34: 71 cm  
Bd 36: 75 cm  
Bd 38: 79 cm  
Bd 40: 83 cm  
Bd 42: 87 cm  
(pay dahil)


## BURDA'DAN MUHTEŞEM BİR DİKİŞ EĞİTİMİ FIRSATI!

Kalıp çıkarmaktan detay uygulamalarına kadar bütün dikiş tekniklerini, pratik ipuçlarını adım adım görerek öğreneceğiniz Burda Akademi Videoları artık Youtube'da. Kolayca dikip zevkle giymek için önce abone olmayı unutmayın!

<https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>


**BURDA** AKADEMİ videoları **YouTube**'da ABONE OLMAYI UNUTMAYIN!



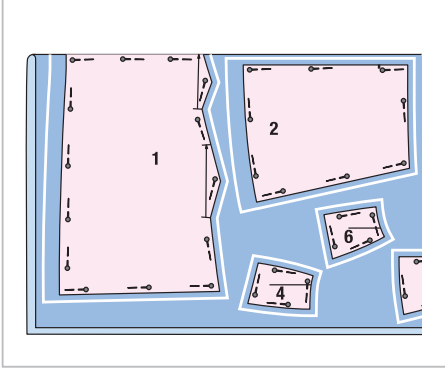


## 1 PARÇALARI BİÇİN

Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte, dokuma kenarları üst üste. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Cetvel ve sabunla dikiş ve baskı paylarını çiziniz: Baskı 4 cm, diğer kenar ve dikiş payları 1.5 cm. Parçaları bu çizgilerden biçin. Bel bandını (a) sabunla kumaşa çizim ve biçin.

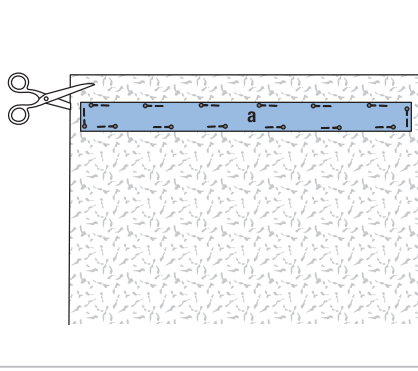


## 2 TELA

Bel bandının (a) tersine telayı iğneleyin, kumaş kenarı boyunca kenarlarını kesin. Telayı kumaşa ütöleyin.

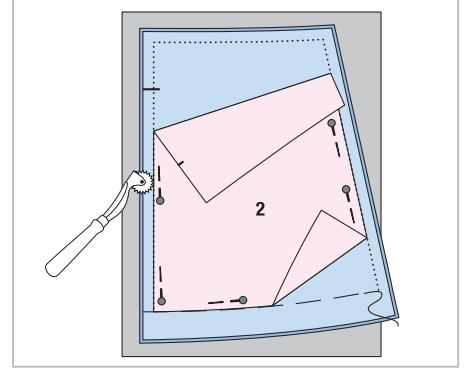


## 3 İŞARETLERİ KUMAŞA AKTARIN

Tüm parçalara patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ve patrandaki işaretleri kopya kağıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgisi, pili çizgileri ve ön orta kumaşın yüzüne atılan teyel dikışıyle gösterilecek.

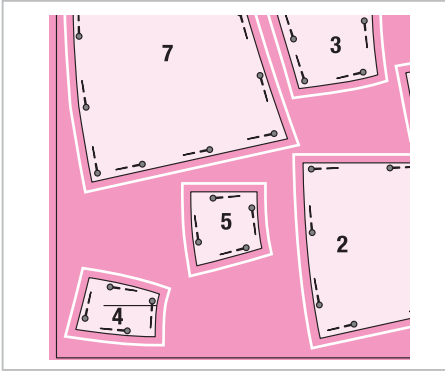


## 4 ASTAR BİÇKİSİ

Astarı boydan ikiye katlayın, yüzü içte. 2 – 7 arasındaki patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Sabun ve cetvelle çevrelerine 1.5 cm dikiş ve baskı payı çizim. Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kağıdı ile astara aktarın.

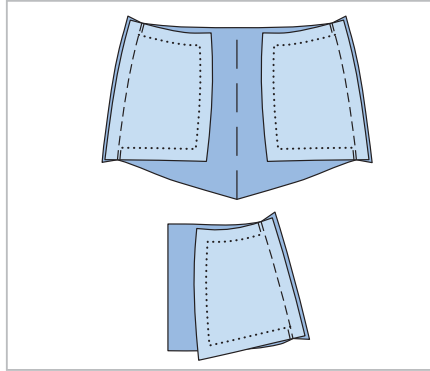


## 5 ÖN VE ARKA ROBALAR

Yan ön robaları yüzü yüzünde orta ön robanın üstüne koyun, ek dikişlerden iğneleyin ve dikiş. Yan arka robaları yüzü yüzünde orta arka robaların üstüne koyun, ek dikişlerden iğneleyin ve dikiş. Payları ütöleyerek açın.

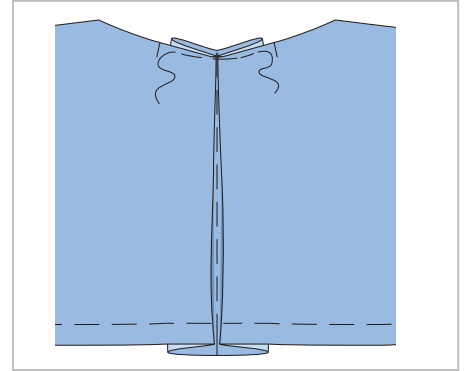


## 6 ÖN ETEK/ORTA PİLİ

Ön eteği orta pili çizgilerinden çizime göre ön ortaya katlayın, kumaşın yüzü içte. Pili derinliklerini üst kenardan teyelleysin. Piliyi üstten hafif ütöleyin, pilikaşe olsun.

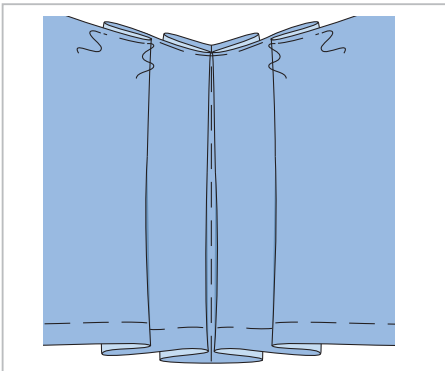


## 7 ÖN ETEK/ YAN PİLİLER

Yan pilileri kumaşın ön yüzünden oka doğru katlayın, iğneleyin. Pilileri üst kenardan iğneleyin.

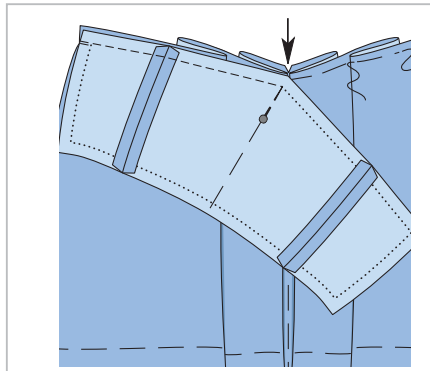


## 8 ROBA DİKİŞİ


Ön robanın ön ortasına iğne takın. Ön robayı yüzü yüzünde ön eteğin üstüne koyun ve yan kenardan ön ortaya kadar iğneleyin, iğneler pilikaşenin ortasına gelsin. Robayı ortaya kadar dikiş. Ön eteğin payını ortada dikiş çizgisinin dibinden (ok) kesin. Sonra kalan robayı iğneleyin ve yan kenara kadar dikiş. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütöleyin.

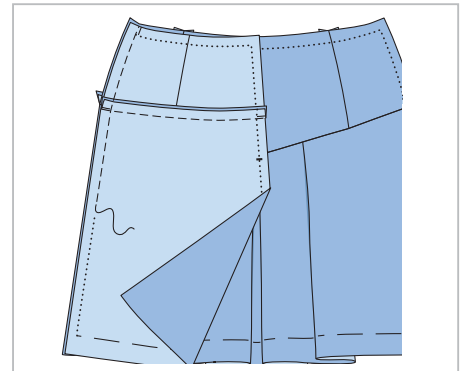

## 9 YAN DİKİŞLER


Arka robaları yüzü yüzünde arka eteklere iğneleyin, dikiş. Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütöleyin. Arka etekleri yüzü yüzünde ön eteğin üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin; roba ek dikişleri üst üste gelsin. Dikiş. Paylara sürfile yapın ve ütöleyerek açın.



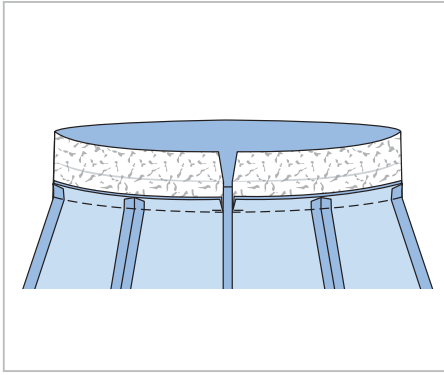


## 10 BEL BANDI DİKİŞİ

Bandı önce boydan ikiye katlayın, tersi içte. Ütüleyin. Bandı tekrar açın ve bir kenarını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin, dikiş. Payı 1 cm ende kesin, bel bandına ütüleyin. Arka etek kenar payına sürfile yapın.

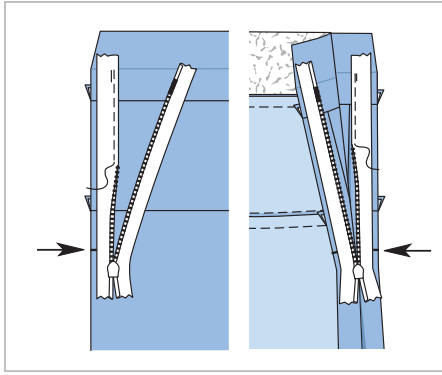


## 11 GİZLİ FERMUAR

Açık fermuarı üstü alta gelecek şekilde kumaş kenarının 5 mm yanından sağ arka eteğin açıklık kenarına iğneleyin. Fermuar dişleri bel bandı ütü kat kenarından başlasın. Fermuarı özel makine ayağı ile dikiş, aksi halde dişler rulo olur. İkinci fermuar bandını aynı şekilde diğer açıklık kenarına iğneleyin ve dikiş.

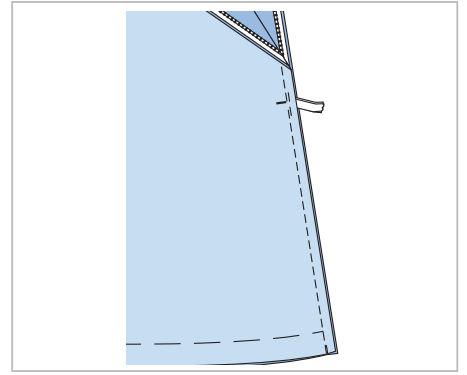


## 12 ARKA ORTA DİKİŞ

Fermuarı biraz çekin. Arka orta dikiş kenarlarını fermuarın altından iğneleyin. Dikiş alt kenardan fermuar dikiş çizgisine kadar çekin, bu sırada boştaki fermuar ucunu çizimdeki gibi yana çekin. Dikiş uçlarını makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Payları ütüleyerek açın.

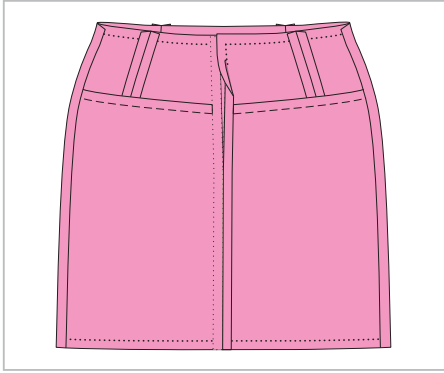


## 13 ASTAR ETEK

Astar eteği kumaş etek gibi dikiş, pli çalışmayın. Arka orta dikiş fermuar açıklığının 2 cm altına kadar kapatın, dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın, fermuar açıklığında içe kıvrın ve ütüleyin.

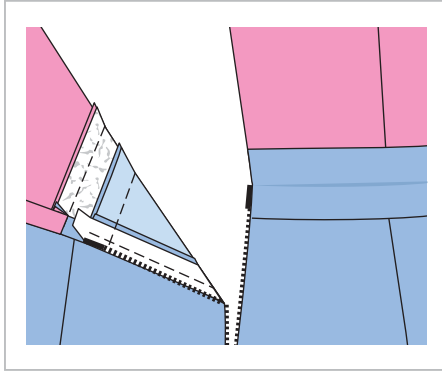


## 14 ASTARI BEL BANDINA DİKİN

Astar eteği yüzü yüzünde üst bel bandı kenarına iğneleyin, bunun için bel bandı ile astar etekte arka payları tekrar açın. Dikiş. Bel bandı ek dikiş payını astara ütüleyin. Açıklık payını tekrar içe yatırın.

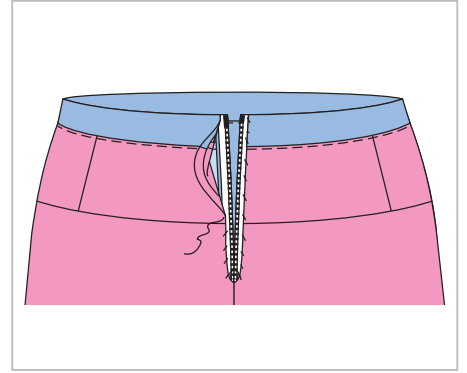

## 15 ETEĞİ ASTARLAYIN

Bel bandını ütü katından katlayın, tersi içte. Astarı eteğin içine sokun, kumaşın ön yüzünden dikiş oluşuna dikiş. Bel bandı uçları ile astar açıklık kenarlarını el dikişle fermuar bandına bastırın.

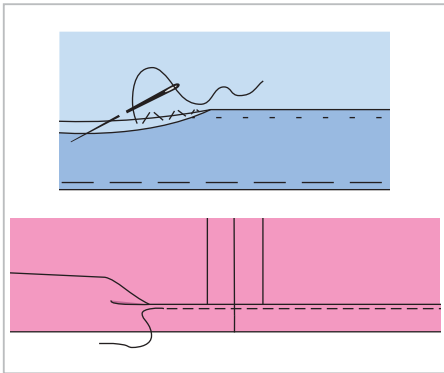

## 16 BASKI/ASTAR BASKISI

Baskı payına sürfile yapın, içe döndürün, iğneleyin. Baskıyı el dikişle yapın, dikişler dıştan görünmesin. Ütüleyin. Astarın alt kenarını 3 cm ende içe ütüleyin, yarısından katlayın, iğneleyin ve dikiş. Astar boyu etek boyundan 1.5 cm kısa.





## UZATIN, KISALTIN...

Elbiseyi çok beğendiniz ama mini değil, midi boyda istiyorsunuz, mesele yok... Patron boylarıyla oynamak çok kolay.


## START

Ön ve arka parçayı yeterli boyda bir kağıda etek uçlarından yapıştırın. İstediğiniz boy ölçüsü farkını etek ucundan aşağıya doğru alın ve oraya yatay bir çizgi çekin. Şimdi yan dikişe cetveli koyun ve aşağıdaki yatay çizgiye kadar dikiş çizgisini uzatın.



Bu örnek üstünden bir elbisenin kol ve etek boyu değişimi gösteriliyor.

## UZATMAK

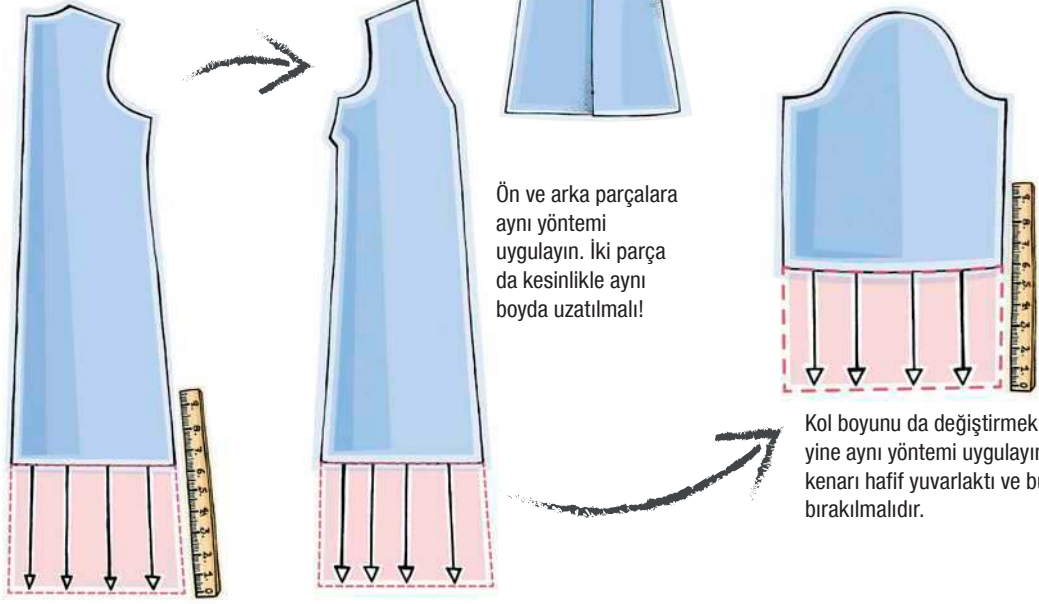

Ön ve arka parçalara aynı yöntemi uygulayın. İki parça da kesinlikle aynı boyda uzatılmalı!

Kol boyunu da değiştirmek istiyorsanız yine aynı yöntemi uygulayın. Kol baskı kenarı hafif yuvarlağı ve bu eğim aynen bırakılmalıdır.


## TEMEL KURAL

Uzatma ya da kısaltma işleminde gerekli ölçüyü kumaş üstünde de doğrudan işaretleyebilirsiniz. Ama bu durumda dikiş açıklamasında verilen dikiş payı ölçüsüne kesinlikle dikkat edeceksiniz. Bele oturan elbise ya da jarse gibi kıvrımlı dikiş çizgilerini yine kıvrımlı cetvelle çözümlayın.

## KISALTMAK

## START

Kısaltma işlemi, uzatma işleminin tam tersi olacak. Etek ucundan yukarıya doğru kısaltacağınız ölçüyü alın ve o noktadan yatay bir çizgi çizin. Patronu bu çizgiden keserek istediğiniz boyda getirin. Dikkat: Yan dikişten yukarıya ölçerek işlemi uygulayamazsınız, baskı kenarı eğik olur!

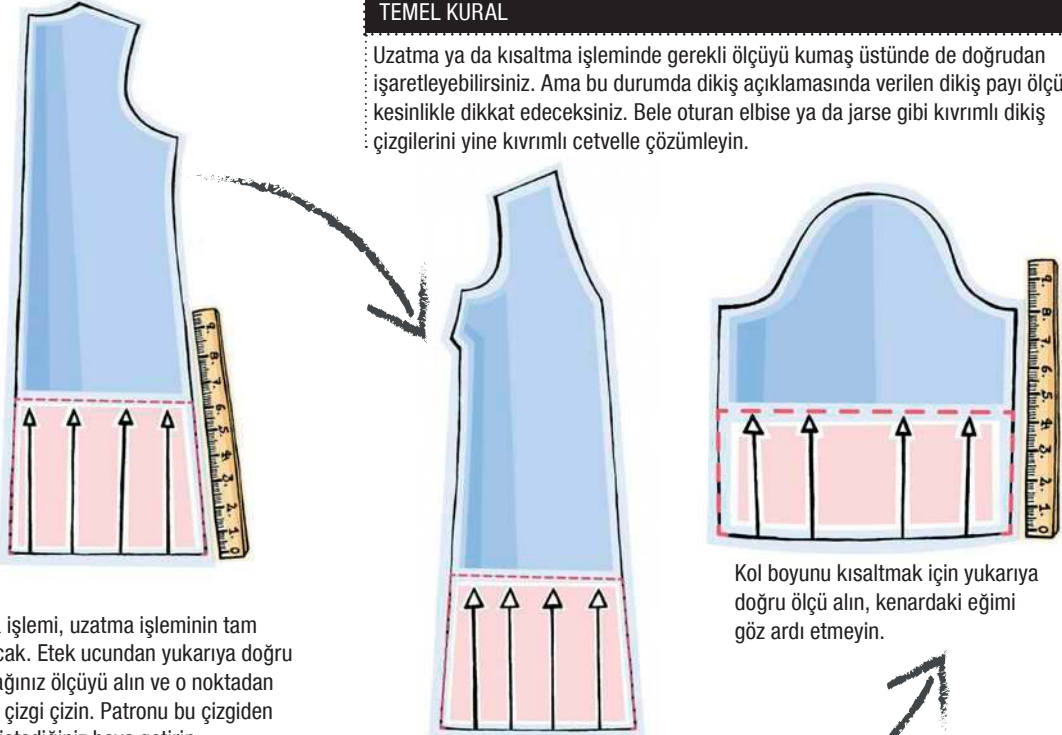

Kol boyunu kısaltmak için yukarıya doğru ölçü alın, kenardaki eğimi göz ardı etmeyin.

Ön ve arka parçaya aynı yöntemi uygulayın. Kural değişmiyor: Her iki parça da aynı ölçüde kısaltılacak.



# HALKA ŞAL

## ŞAL YAPIYORUZ:

### Malzeme:

Pötikare jarse (örgü kumaş),  
tela, iğne, iplik, makas,  
patchwork cetveli



**1. Adım:** Kumaşı 140 x 100 cm kesin.  
Karelerin gelişini dikkate alarak, işaretleyin.



**2. Adım:** Uygun boyda kasmağa gerin,  
küçük makasla kesikler atın.



**3. Adım:** Telanın kağıdını sökün, yapışkanlı  
tarafı üstte olmalı.



**4. Adım:** Kumaşın motif işlenecek  
kısımlarına suda çözülen tela yapıştırın,  
kasmaktan çıkartın.



**5. Adım:**  
Motifi seçin, ayarlayın, teyelle sabitleyin.



**6. Adım:** Deseni işleyin.



**7. Adım:** Kumaşın teyelini sökün.





Dolamadan bırakılmış haliyle düşüşü gayet hoş, çift kat boyna dolanmış haliyle dolgun.



**8. Adım:**

Nakış altlarındaki tela parçalarını çıkartın.



**9. Adım:**

Suda çözölen telayı ıslatarak ayırın.



**10. Adım:** Loop şalın uzun yan dikişini esnek dikişle kapatın, şalı döndürün, açık dikişi elde kapatın.



*Loop şal denen halka şeklindeki şal çeşitli versiyonlarda kullanılan bir aksesuar: Çift kat boyna dolanınca hem dolgun görünüyor hem boynu soğuktan koruyor. Ayrıca piyedöpul desen ve çiçek motifleri sonbahar sezonunun trendi.*



## MARKET



### Sağlıklı ara öğünler

Doğumdan itibaren insan vücudunun ihtiyaçlarını ve tüm besin kaynağını içerisinde barındıran sütün en tatlı hali olan süt tatlıları Bolulu Hasan Usta'nın doğal malzemeleriyle süt tüketimi az olan ya da sütü sevmeyen herkes için sağlıklı bir alternatif yaratıyor.



### Aşureye

**yenilikçi sunum**  
Modern tasarımıyla aşure gibi tatlı servisleri için de kullanılabilen LAV'ın Çilek Şekerliği, küçük ve yaratıcı dokunuşlarla aşure servisleri için ilham verici sunumlara dönüşüyor.



### Renkli kalemlikler

Paşabahçe, Warner Bros lisanslı Tweety, Bugs Bunny ve Tom&Jerry karakterlerinin yer aldığı kalemlikleri çocukların beğenisine sunuyor. Kalemlikler istenilen boya ile renklendirilebiliyor.

**Kendini temizleyen perdeler**  
TAÇ Inova çatısı altındaki Kendini Temizleyen Stor Perde'nin bu kez Kumaş Perdesini üreten TAÇ, perde yıkama derdini ortadan kaldırıyor.

### Soğuklar gelmeden

BEE'O UP Propolis Damla, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkileriyle vücudu koruyor, virüs ve bakterileri yok ederek hastalıklarla savaşıyor.



### Herkes kendi mutfağının şefi

Emsan, benzersiz tasarıma sahip Titangranit Wok Tavası ile en özel yemekleri en lezzetli şekilde pişirmenizi garanti ediyor.



### Güvenli tıraş

Tıraş aksesuarları markası Mühle, ilk tıraş deneyimini yaşamak isteyenlere sağlıklı, güvenli ve pratik ürünler sunuyor.



### Tüy kadar hafif baza

Yatak odalarında geniş bir depolama alanı sunmasıyla ön plana çıkan bazalar, Yataş imzasıyla, artık tek elle bile kolayca açılıp kapabiliyor.

### Sivilce önleyici

Amway tarafından satışa sunulan, "essentials by Artistry" kolay, hızlı ve etkin cilt bakım serisine iki çok etkili sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı ürün eklendi: Sivilce Oluşumuna Meyilli Ciltler ve Gözenekler için Tonik ve Sivilce Oluşumuna Meyilli Ciltler için Jel.



Lezzeti ölçmek için Korkmaz'dan Sensia Mutfak Terazisi 149 TL.





Uygulaması kolay pratik kalıplarla dikiş keyfi

burda  
Easy H/W/2017

SONBAHAR/KIŞ

Sayı 2017/2 8.00 TL

**PİLİSE  
ÇOK MODA!**  
Olağanüstü  
etkileyici  
ama zor değil

**PRATİK  
DİKİŞ**

ISSN 1308-321X



9 771308 321005  
K.K.T.C 11.00 TL

KISA MANTODAN  
KALEM ETEĞE...  
EN GÜZEL  
MODELLER,  
DİKİME HAZIR  
OLARAK  
SİZİ BEKLİYOR

Yalnızca patronu  
**kesin  
ve  
dikin**

**ÖNERİ VE  
TAKTİKLER**  
Doğru ve çabuk  
biçki teknikleri

TÜM MODELLER ADIM ADIM AÇIKLAMALI, RENKLİ ŞEMALİ

Bayilerde

[www.burda.com.tr](http://www.burda.com.tr) [www.facebook.com/BurdaDergisi](https://www.facebook.com/BurdaDergisi)

[www.twitter.com/BurdaDergi](https://www.twitter.com/BurdaDergi) [www.instagram.com/burdaturkiye](https://www.instagram.com/burdaturkiye)

<https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR>





## YENİ ÜRÜNLER



### Konforlu ve hassas

L'Oréal Paris'in yeni maskarası Paradise, hacim veren ultra kremi formülü ve ultra konforlu fırçasıyla kirpiklerinizin tüm arzularını yerine getirmeye hazır! Ekim ayı boyunca 34.99 TL'lik deneme fiyatıyla.



Flormar'ın yeni Snapstar koleksiyonundan Color Wonder Eyeshadow Palette 39.99 TL.

Ultra yumuşak pudra dokusu ile 8 saat boyunca dayanıklı Yves Rocher Far Paleti Smoky 129.90 TL.



### Argan ve zeytinyağının etkisi

Ashley Joy Argan ve Zeytinyağı Şampuanı, güçlendirmeye yönelik özel formülüyle daha canlı ve parlak saçlara kavuşmanızı sağlıyor.

### Skandal

Jean Paul Gaultier yeni parfümü Scandal, çok şık cam şişesi ile gündüz belirin şeklinde gardenya ve kan portakalı kokan balımsı, taze ve iştah açıcı, geceleri paçuli ile karıştırılmış, duyuşal ve baştan çıkaran bir bal.



### Daha yoğun ve gür saçlar

Saça anında hacim katan, saç tellerini daha kalın ve daha güçlü kılan Vichy Dercos Densi-Solutions + Şampuan 54.90 TL.



### Koruyucu etkili

İlk 8 saatte ciltteki nemi 8 katına çıkararak 7 güne cildi daha parlak, yumuşak ve pürüzsüz hale getiren Herbalife Skin serisinden Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, geniş spektrumlu UVA koruması sağlıyor.



### Dudak ısırtıyor

Saf formülü ile Caudalie French Kiss sayesinde kusursuz dudaklar artık bir hayal değil. Özel olarak geliştirilen bu üç balm, kremi dokusuyla karamel tabakasını kırdıktan sonra tadına varabileceğiniz üç ayrı şekerleme gibi.



### Daha gür saçlara

Bioxcin Quantum serisi, kadınlara yönelik saç incelmeleri, dökülmesi ve uzama sorunlarına çözüm getiriyor. Dört yeni şampuanı, yoğun etkili serumu ve kaş-kirpik serumu ile Quantum kullanıcılarına daha gür, yoğun ve uzun saç, kirpik ve kaşlar vad ediyor.



### Tatlı badem ve argan yağı

Yüzde 100 doğal soğuk sıkım yağlardan hazırlanan INCIA tırnak güçlendirici serum, tırnak etlerini yumuşatıyor, tırnakların çatlamasına, soyulmasına engel oluyor ve daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Satış fiyatı 45 TL.





# TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN PRATİK EV FİKİRLERİ VE ALIŞVERİŞ DERGİSİNİN Ekim sayısının içinde yüzlerce fikir var!!!



Işıltılı mücevherlerden  
ilham alan  
*renkli cam ürünler*



*Askeri yeşil*  
sarıyla buluştu ve  
evlere girdi!



*Hafifçe  
sarınmanın  
mevsimi geldi*





## SEZON

Çiçek işlemler çok moda  
Faik Sönmez'den,  
259.95 TL.



### İşıldama zamanı

Yüksek modayı etkisi altına alan ışıltı, Silk and Cashmere'in sonbahar kış koleksiyonunda da dikkat çekiyor. Günden geceye rahatlıkla kombinlenebilir parçalarla soğuk havalara sıcak bir dokunuş yapmak artık sizin elinizde.



### İyi giyinmek herkesin hakkı

Sezonun öne çıkan trendlerinden uygun tasarımların yer aldığı LC Waikiki ayakkabı koleksiyonu spor, şık ve abiye modelleriyle hem kadınlara hem de erkeklere geniş seçenekler sunuyor.



### Sade ve şık

Sonbahar-kış sezonuna numerik kadranlı saatleriyle damga vurmaya hazırlanan Gant, saatinden vazgeçmeyenlere sunduğu hasır ve deri kayışlı modelleri ile vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

### Hafif ve esnek

Her detayında karizmatik ve havalı olan Flyroam koleksiyonu; hafif, hızlı ve özgür olmayı sevenler için yeni bir Timberland ikonu olmaya hazırlanıyor. Siz de onlardan biri misiniz?



### Kamp zamanı

Türkiye'de spor tutkusunu yaymaya devam eden Decathlon'da kamp ve doğa yürüyüşü için ihtiyacınız olan tüm ürünleri bir arada bulabilirsiniz!



### Kırışmayan giysiler

Gündelik hayata mükemmel uyum sağlayan Brooks Brothers non-iron gömlekleri ile erkeklerin vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek. İç astarı olmayan yumuşak yaka ve düğmelerin iliklenmesini kolaylaştıran manşet detaylarıyla da modanın maskülen tarafını bir üst kulvara taşıyor.



Masal anlatan pijamalar Koton'dan 44.99 TL.



### Zamansız güzellik

Oleg Cassini 2018 gelinlik koleksiyonunda; geçmişin gösterişli silüetleri ile modern çizgileri birleştiren tasarımlar, kalın ve uçuş uçuş kumaşların harmanlanmasıyla oluşan görsel etkiler, ışıltılı ve özenli işlemler dikkat çekiyor.



Nasıl görüldüğü kadar,  
**nasıl hissettiğine**  
önem verenlerin dergisi...

**formsanté** ÖZEL SAYI

# pozitif

KİŞİSEL GELİŞİM REHBERİNİZ

Sayı: 2017/04 No: 22  
Fiyatı: 10,00 TL

DR. NEMOTO  
Su bizi duyuyor  
DR. SUHAS KSHIRSAGAR  
Sindirim ateşinizi  
körükleyin  
SUNAY AKIN  
Çocukluk, hayatın  
ta kendisi

**NEŞE**

**ÇOCUK OL, ÖZGÜR OL, RAHAT OL**

✿ Farkındalık ve enerji her şeydir ✿ Tekrarlarını fark et  
✿ Masallardaki tüm kahramanlar sensin ✿ Gelecek cesurları sever  
✿ Zamanı geldiğinde yollar açılıyor ✿ Evrende boşluk yok, sihir var



## YAŞAM



### Kusursuz yenilik

Minik bir kaçamak, kısa bir mola için uzağa gitmenize gerek yok. Burası hem şehrin içinde hem şehir stresinden çok uzakta. The Grand Tarabya'nın Spa'sında huzurlu bir yolculuğa çıkmaya var mısınız?



### Günün en güzel saatlerinde

Nişantaşı Sofa otelin 8. Katında yer alan ve yeme içme konusunda seçkin mekanlar arasında her zaman öne çıkan Frankie İstanbul, Türkiye'nin ilk gerçek cin barını teras lounge bölümünde misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.



### Mekan tasarımıyla ödüle aday

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın ruhunu yansıtan mimarisi ve farklı ambiyansıyla şehrin en popüler buluşma noktalarından biri olan The Populist, Avrupa'nın en prestijli tasarım yarışması Restaurant & Bar Design Awards'ın finalistleri arasında.

### 20. Yaşa özel şişe

20 yıllık başarısını kutlamak için Caudalie sınırlı sayıda üretilen Beauty Elixir'in efsanevi şişesini yeniden tasarladı. Dore üzüm dalları ve Caudalie'nin simgesi haline gelen üzüm kurusu rengiyle özel olarak üretilen buzlu cam şişe altın rengi bir kapakla tamamlanıyor. Cildinizin ışıltısına ışıltı katan Beauty Elixir'i ihtiyaç duyduğunuz her an rahatlamak ve ferahlamak için çantanızda taşıyabilirsiniz.



### Yüzme yarışması

Türkiye'de ilk kez Dolunay'da yapılacak 'Profilo Full Moon Meet Yüzme Yarışı' 6-8 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek. Toplam 200 yüzücü, 500 metrelik parkuru dolunayda yüzecekler.

### Kendin yap

Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünü benimseyenler heyecanla 27-29 Ekim'de Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşecek İstanbul Maker Faire'i bekliyor.



### Resim severlere

Gülseren Südor'un sanatçı olarak doğa ve insan dengesi üzerine kurduğu 'Geçmiş ve Şimdi, Ama Hepsi Aynı' adlı resim sergisi 7 Ekim'den itibaren Galeri Diani'de!

### Zarif ve modern

Raffles İstanbul Zorlu Center, "düğün butler"i ve geleneksel veya modern yorumuyla "gelin hamam"ı gibi fark yaratan detaylarıyla unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapıyor.



### Okuyun!

Birçok kadının kendisinden bir iz bulacağı karakteri ve muzip diliyle, umut dolu bir hikaye anlatan Run Gülizar Run, Ayşegül Kocacıbağ'ın kaleminden hep kitap logosuyla raflarda.





ISSN 1301-1294  
FİYAT 4,75 TL  
KATILIM  
29 TL

PRATİK MUTFAK  
EVDE MAKARNA  
YAPIYORUZ

AYIN YILDIZI  
ANTEP FISTIĞI İLE  
TAVUK, PILAV, BÖREK

ÇAY SAATİ  
MİLFÖYLÜ NEFİS  
TARİFLER

# Lezzet

SAYI 251 / EKİM 2017 lezzet.com.tr

**NEFİS ÇİKOLATALI TARİFLER KİTABI HEDİYE**

**Balık  
Zamanı**

Pisirme  
teknikleri  
ve mezeler

**80'DEN  
FAZLA TARİF**

**Bugün ne  
pişirsem?**

**7 GÜN  
FARKLI  
ÖNERİ**

**DALINDAN SOFRAYA  
MEVSİMİN GÜZELLERİ  
ELMA&ARMUT İLE**

**NEFİS ÇİKOLATALI  
TARİFLER**



mutlak  
atölyesi

**29 PRATİK  
TARİF**

**HEDİYE KİTABINIZ**

**EKİM SAYISI BAYİLERDE**



lezzetdergisi



@Lezzet\_Dergisi



lezzet\_dergisi

www.lezzet.com.tr



# gelecek sayı

... KASIM 2017



## SİYAH & BEYAZ

Komplike olmayan, kumaşa ağırlık veren modeller 98 – 122 bedende



**ÇOK SADE TÜYLÜ KUMAŞTAN MANTO, PARKA, KADİFE ETEK VE YEŞİL TONLARINDA MİDİ BOYDA ELBİSE İLE STİL SAHİBİ BİR MODA İZLEYİCİSİ OLARAK SONBAHARA HAZIRLANIN.**

## EN YAKIN ARKADAŞLAR

Kalem etek, fırfırlı bluz ve diğerleri: Anne – kızın ortak giyim zevki, 44 – 52 bedende



## GÜÇLÜ KADIN

Özgüveni yüksek iş kadınlarına şık ofis kıyafetleri



## SPOR ZAMANI

Beli tünelli, süs dikişli ve çizgili spor giyim modası



Nakış iplikleri

**Nakış kumaşları**

Dikiş Kutuları

Kitaplar & Dergiler

Hobi Malzemeleri

Kırkyama Kumaşları

**Örgü Malzemeleri**

**Kanaviçe**

İğneler & İplikler

Etamin Kitleri

**Patchwork**

**Nakış Kasnakları**

**Goblen**

Prym Aksesuar

**DMC Aksesuarlar**

Dikiş Malzemeleri



Teslimat Sırasında  
Ödeme



75 TL ve Üzeri  
Ücretsiz Kargo



Kredi Kartı ile  
Güvenli Alışveriş



256 Bit SSL Koruması  
Güvenli Alışveriş



Whatsapp Mail ve  
Telefon ile Destek



Ücretsiz İade ve  
Değişim İmkânı



%95 Oran ile Aynı Gün  
Kargo - Hızlı Gönderim

Tel: (0216) 330 40 01-02 • 0537 951 27 37 @goblencom

Bursa İpek • Online Alışveriş • www.goblen.com





# JANOME

**Yaratıcılığını ortaya çıkar,  
JANOME ile hayatına tarz kat!**

Dikiş, Nakış, Piko, Overlok, Reçme, Süsleme...  
üstün performans ile yüksek kalite garantisi ile,  
tüm ihtiyaçlarınız için tek adres **JANOME**.

